


部件展示

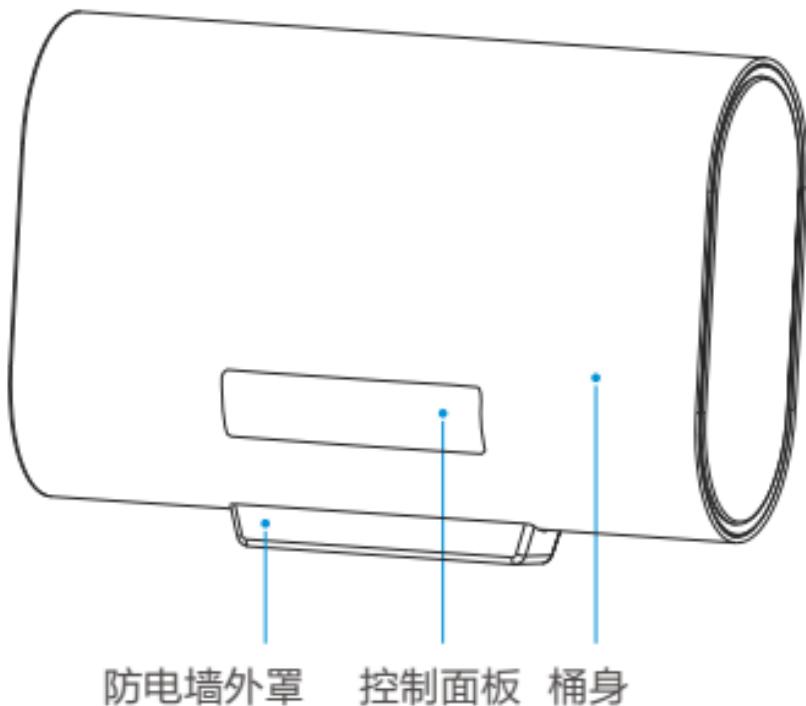

附件清单 (以实际机型配置为准)



单向安全阀X1



膨胀螺栓X2



软管x1



密封圈X2




说明书X2

操作界面



1 插好电源插头

为了防止电热水器干烧，首次使用前请先把内胆储满水。

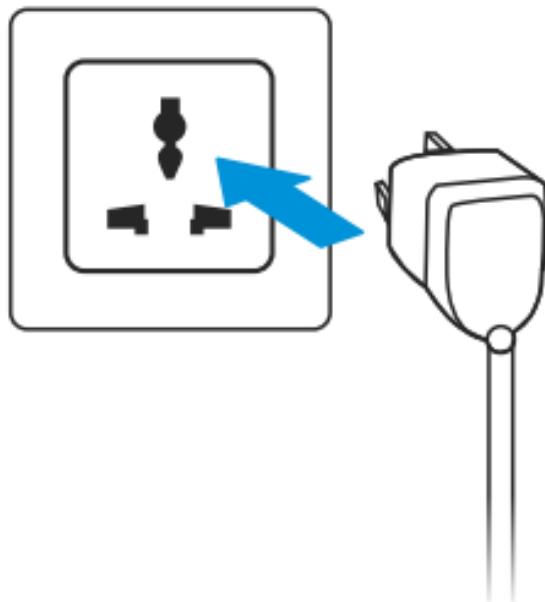

检查电源插头是否通电。

2 开机



接通电源后，按 键，可对机器进行开机或关机操作。


3 调节温度

38 °C



按 / 键，调节温度。5秒无操作自动确认设置结果，系统进入工作状态。

4 用热水

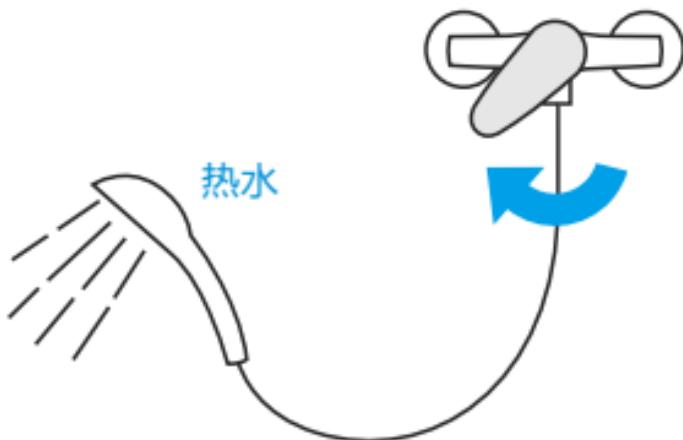

打开出水阀，即可使用热水。

显示说明



指示灯越高表示热水越充足，当只剩最后一格亮并开始闪烁时说明热水不足，建议等热水量更高时再进行洗浴。

设置

设置图标亮起时，显示屏上显示的是设置温度；设置图标熄灭时，显示屏上显示的是实际温度。


单胆

单胆图标亮起时，表示单胆速热功能开启。

预约

预约图标亮起时，表示预约功能开启。

美的美居APP配网

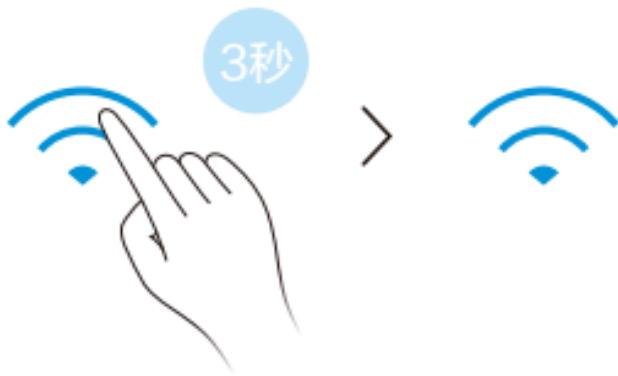

长按 WiFi 键3秒，听到“滴”响一声松手，此时显示屏上WiFi图标闪烁，设备进入配网模式。

预约加热

预约



① 预约 (配网成功)

机器配网成功后，可通过APP实现晨浴晚浴预约，或进行全时段预约。配网成功后，预约按键无效。

预约加热

预约



| 晨浴 06-09 • | 晨浴 06-09 • | 晨浴 06-09 • |

| 晚浴 19-22 • | 晚浴 19-22 • | 晚浴 19-22 • |

③ 预约 (未配网)

按预约键，可进行晨浴晚浴功能循环切换：“无预约”→“晨浴”→“晚浴”→“晨浴 + 晚浴”→“无预约”循环，并点亮相应的指示灯。

单胆速热



单击开启功能，热水器进入单胆/半胆速热状态，加热更快但热水量减少。

未开启时处于双胆/整胆加热状态，热水量充足但加热速度较慢。

时钟设置



长按预约键3秒，进入时间调节。首先小时位闪烁，按调节键，可调节小时位；再次长按预约键3秒，进入分钟位调节，按调节键可调节分钟位。调节完成后按预约键确认时钟设置，或5秒内无按键操作自动确认。

1 下载安装美的美居



扫描上方二维码或在应用市场搜索
“美的美居” 下载并安装App。

2 注册登录



在App主界面，点击“+”按钮，
根据向导完成帐号注册登录。

3 添加设备



扫描家电机身二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。

4 设备联网




根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

注意事项

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHzWi-Fi通信，选择当前家庭Wi-Fi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器Wi-Fi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或Wi-Fi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

外部保养

用湿布蘸取少量中性清洗剂轻轻擦拭，不要使用汽油、酒精或酸性溶液等化学溶剂。最后用干布擦干，保持电热水器干燥。

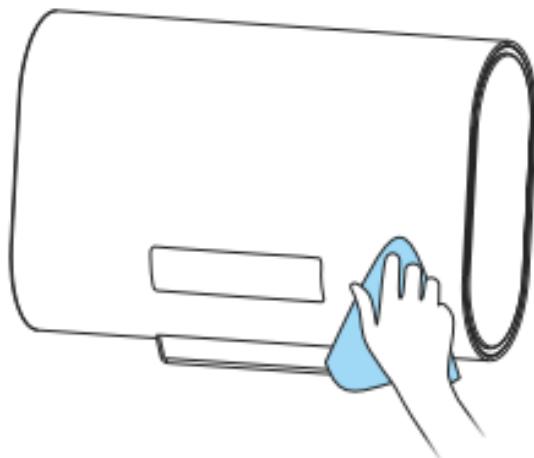

为保持电热水器高效工作，每三年应该联系售后保养一次加热管和内胆，并根据当地水质情况定期更换镁棒。

故障自检

- 以下为常见故障的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或向客服400进行咨询。
- 请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对电热水器造成损害。

- 1 .经常检查电源线插头和插座应接触好、可靠，且接地良好，无过热现象。
- 2 .长时间停用时，特别是在气温低（低于0°C）的地区。防止内胆中的水结冰，而导致热水器损坏，应将热水器内胆内的水排出。
- 3 .为保证电热水器能长期高效的工作，建议定期找专业人员清理热水器的内胆和电热元件上的沉淀物。

故障自检

故障	可能原因	排除方法	
插上电源，屏幕上无任何显示	电源故障 限温器动作 电源板故障	检查是否停电 通知专业人员维修 通知专业人员维修	
显示E1	可能有漏电现象		
显示E2或者多个设置温度灯同时闪烁	内胆中缺水，加热器干烧	保证电热水器内注满水，拔掉电源插头五分钟后，重新插上电源插头，如不能恢复正常，则应通知维修人员维修	
显示E3或者多个实际温度灯同时闪烁	水温可能超高		
显示E4或者多个设置实际温度灯同时闪烁	传感器故障		
出水为冷水	加热温度低或出水量少	当前设置温度偏低 混水阀 未开机或工作模式设置有误	设置温度调高 调节混水阀 按开关键开机后并设置工作模式
	显示屏无显示	停电	等待通电
		限温器动作	通知专业人员维修
		变压器保护	保证电热水器内注满水，拔掉电源插头五分钟后，重新插上电源插头，如不能恢复正常，则应通知维修人员维修

故障自检

故障	可能原因	排除方法
热水出口 不出热水	自来水停水	等待自来水供水正常
	水压太低	待水压升高时再使用
	自来水进水阀 未打开	打开进水阀
	混水阀故障	更换混水阀
漏水	各管口连接位置 密封不好	把连接口处密封好
警示灯亮	地线带电	立刻停止使用并通知 专业维修人员维修
	产品漏电且地线 断开	

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或
拨打全国服务热线：400-8899-315

产品参数

产品型号	F5032-DV5(H)	
额定功率	3200W	
额定电压	220V	
额定水压	0.8MPa	
额定频率	50Hz	
电器类别	I类	
防水等级	IPX4	
安装孔距	422mm	
尺寸	40L	/
	50L	790×516×280mm
	60L	/
	80L	/
设置温度范围	30~75℃	
能效等级	2级	
24小时固有能力 耗系数(ε)/ 热水输出率(μ)	40L	/
	50L	$\epsilon \leq 0.7, \mu \geq 85\%$
	60L	/
	80L	/

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

使用须知

加热时间	与内胆水温有关，内胆水温越接近设定温度，加热时间越短。首次使用时，内胆水温较低，所以加热时间长。
出热水量	与内胆升数、设定温度和进水温度有关。冬季进水温度较低，为保障沐浴水量充足，建议设定较高温度。
安全阀滴水	为保障安全，加热过程中当内胆压力过高，安全阀导流管会有少量滴水，属于正常现象。滴水温度可能较高，请勿触碰。
进水水压	正常工作范围是0.1-0.6MPa。水压过低会导致出水偏小；水压过高将导致安全阀滴水。
显示屏无显示或闪屏	可能是电源板电压过高进行自我保护，请拔插头，等待10分钟后再插上。

使用须知

关于噪音

电热水器产生声音的原因可能是：

- 1、嗡嗡类声音：正常加热时，水中气泡破裂产生。
- 2、梆梆类声音：因水压过低，加热时水中气泡破裂的声音放大。
- 3、吱吱类声音：因水压过高，水注入内胆产生。
- 4、咕噜类声音：因停水，水管中有空气注入内胆产生。

以上声音均非机器故障，可正常使用。

若仍未排除故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315。

产品安装

注意事项：

为保证电热水器的安全和正常使用，
请联系售后进行安装，严禁自行安
装电热水器。

如需安装，请联系当地售后服务网
点或拨打全国服务热线：400-8899
-315。