

## 环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	×	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	×	○	○	○
PTC发热组件	×	○	○	○	○	○
风轮组件	○	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
同步电机组件	○	○	○	○	○	○
限温器及控温组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。  
“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。但是，以现在的技术条件要使产品零部件完全不含有上述有害物质极为困难，后续随着技术上的进步将逐步改进设计。

## 服务指南

### 故障处理

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障，此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障描述
接通电源后电源指示灯不亮，不工作	插头没有插好，检查插头是否正确插入插座内。
加热时突然停机	温度超过限温器阈值，待机器冷却后再使用。

## 安全警示

### 安全注意事项

- 警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。
- 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- 禁止用插（拔）电源线插头的方法代替功率开关的开机和关机。
- 产品正常使用或闲置时，离火源和火种1.5米以上，并避免阳光直射。
- 禁止在易燃、易爆，受热易变形、变色、变质的物体附近或有严重粉尘的地方使用。
- 禁止在有易落下悬挂物、易受冲击或摆放不稳定的地方使用。使用产品时应放置平稳，请不要翻倒或倾斜。
- 禁止将产品浸入水中。在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本加热器。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何孔隙，以免造成触电事故。
- 禁止将产品对着电源插座和加热器不得直接置于电源插座下面。
- 严禁与其他大功率电器共用插座,严禁直接拉着电源线移动产品。
- 禁止把产品作为动植物的保温、加热设备。
- 若产品出现故障，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 对于高位安装的加热器，使用说明应规定加热器必须安装在离地高度至少1.8m的位置上。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 为避免由热断路器的误复位产生危险，器具不能通过外部开关装置供电，例如定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路。

### ⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 因为加热器的覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器、定时器或者其他装置来使用产品。
- 小孩、丧失生活自理能力的老人或病人请在成人监护下使用产品，以防发生意外。
- 产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出风口表面。
- 产品在使用时电源线应置于机体后面,放到机体前面会使其过热而损坏，甚至发生安全事故。

## 清洁保养

### 注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源，待产品冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头拔下，建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦，然后抹干。请勿使用诸如汽油之类的溶剂。

## 保修卡

相关信息（用户填写）		
用户姓名		常用电话
通讯地址		
产品型号		产品编号
购买店铺		购买日期
维修点		发票号码
维修记录		
维修日期		
故障内容		
处理详情		
维修单位名称		维修单位电话
维修员签名		

### 维修电话： 400-8899-315

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

按国家“新三包法”规定，享受三包服务

- 油汀产品整机包修三年，支架、水盒包修一年；
  - 其它取暖器产品整机包修一年；
- 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：

- 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
  - 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏；
  - 发票型号与维修产品型号不符或者涂改；
  - 超过规定的包修期限的产品；
  - 因不可抗力造成损坏的产品；
  - 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围（198V-242V）或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品；
  - 属人为造成故障或使用不当造成故障不属保修范围。
- 保修期的起始日期以产品发票日期为准，维修时请出示发票。  
超过保修期或不属于免费保修范围内的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

广东美的环境电器制造有限公司  
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号  
邮编：528425 版本号：1.0  
网址：www.midea.com 物料编码：16157000001062



# PELONIS

## 使用说明书

### 冷暖两用暖风机

## HFW20PA


16157000001062

## 产品简介


### 注意

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

### 部件名称

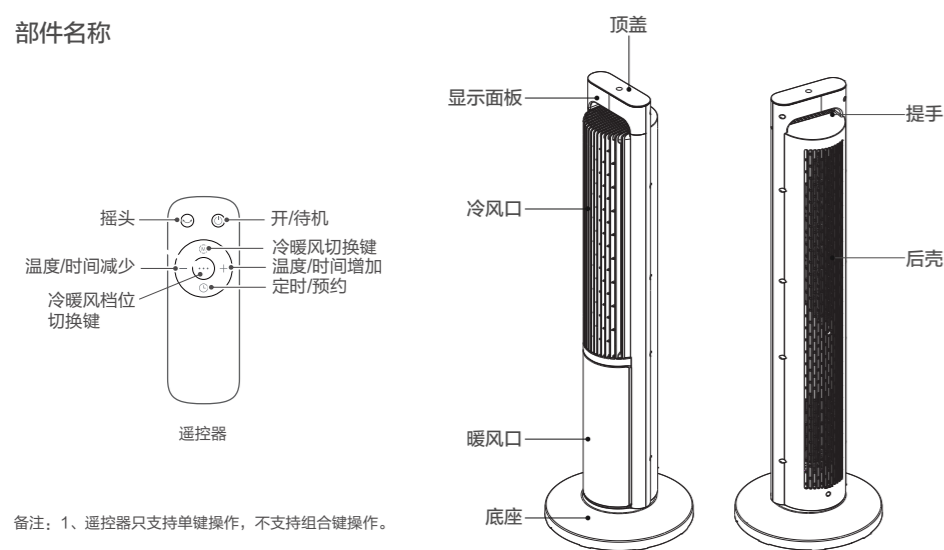

### 操作面板及显示面板

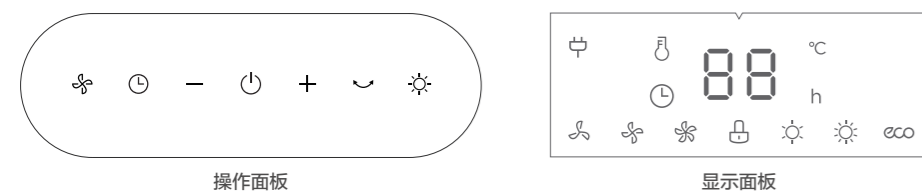

### 底座安装方法

- 取出产品主体，底座及红色底座固定索母。
- 将产品倒放，把底座套如产品底部并用固定索母顺时针拧紧。
- 将产品放正即可。

注：底盘安装时，请务必将电源线卡在线槽位置。



01

### 显示面板功能描述

图标	图标名称	显示状态
	电源指示灯	通电后，电源指示灯常亮显示，表示设备接通电源。
	双八数码管	显示定时时间、设定温度。
	ECO节能指示灯	通电开机后，ECO节能模式开启时点亮。
	加热指示灯	加热指示灯相关显示反映整机加热相关工作状态
	定时指示灯	定时指示灯相关显示反映整机所处于定时状态
	暖风2档指示灯	通电开机后，暖风2档开启时点亮。
	暖风1档指示灯	通电开机后，暖风1档开启时点亮。
	童锁指示灯	通电开机后，童锁模式开启时点亮。
	冷风3档指示灯	通电开机后，冷风3档开启时点亮。
	冷风2档指示灯	通电开机后，冷风2档开启时点亮。
	冷风1档指示灯	通电开机后，冷风1档开启时点亮。
	摄氏度指示灯	显示摄氏度时，该指示灯点亮代表摄氏度单位。
	H指示灯	显示定时时间时，该指示灯点亮表示定时时间单位h。

02

### 操作说明

图标	按键名	操作说明
	开/待机键	(1) 待机状态下，短按“”键，进入开机状态。 (2) 开机状态下，短按“”键，进入待机状态。
	定时键	(1) 开机时，若在非定时关机时间设置状态下，短按“”键，进入定时关机时间设置状态；若在定时关机时间设置状态下，短按“”键，定时时间增加1小时。 (3) 待机时，若在非定时关机时间设置状态下，短按“”键，进入预约开机时间设置状态；若在定时关机时间设置状态下，短按“”键，预约时间增加1小时。 (4) 定时关机或预约开机等待状态，长按“”键取消定时。
	冷风键	(1) 开机状态下，若在冷风模式下短按“”键，按：冷风1档→冷风2档→冷风3档→冷风1档…循环切换工作模式。 (2) 开机状态下，若在非冷风模式下短按“”键，则进入冷风3档。
	加键	(1) 待机状态下短按，若在预约开机的时间设定状态，则可增加预约开机时间时间按0h-1h-2h…11h-12h-0h循环。 (2) 开机状态下短按，若在定时关机的时间设定状态，则可增加定时关机时间。时间按0h-1h-2h…11h-12h-0h循环。 (3) 开机若在非冷风模式下，若不在定时关机的时间设定状态，短按“+”键，则可增加设定温度(5℃-35℃)，长按“+”键，则温度一直递增，快速设定温度。
	减键	(1) 待机状态下短按，若在预约开机的时间设定状态，则可减小预约开机时间时间按0h-12h-11h…2h-1h-0h循环。 (2) 开机状态下短按，若在定时关机的时间设定状态，则可减小定时关机时间。时间按0h-12h-11h…2h-1h-0h循环。 (3) 开机若在非冷风模式下，若不在定时关机的时间设定状态，短按“-”键，则可增加设定温度(35℃-5℃)，长按“-”键，则温度一直递减，快速设定温度。
	摇头键	(1) 开机状态下，并且风机开启时，短按“”键，开启/关闭摇头功能。
	暖风键	(1) 开机状态下，若在暖风模式下短按“”键，按：暖风高档→暖风低档→eco模式…循环切换工作模式。 (2) 开机若冷风下（非取暖）短按“”，则进入暖风2档。
	童锁功能	(1) 长按“+”、“-”组合按键打开/关闭童锁功能。

03

## 使用说明

### 开机前检查

- 电源线是否完好。
- 本机使用的电源为220V-  
使用前请确认电源插座额定电流符合要求并具有安全接地装置，否则应更换插座。

### 开机

按“”开/待机键，产品进入开机状态。

### 关闭取暖器

- 按“”开/待机键，产品进入待机停止状态。
- 拔下电源插头，待整机冷却后，将产品收好。

### 安全保护

若产品出现断电保护，无法继续使用时，请拔下电源线插头，静置机器，待冷却后重新插上电源线插头，可恢复正常使用；若此时机器仍无法使用，请立即关机并拔下电源线插头送附近特约维修点请专业人员维修。非专职人员或者未授权修理人员，不得自行修理或改造本机。

## 产品参数

产品型号	可选择功率 (W)						发热元件	电源插座负载电流 (A)
	待机	冷风1档	冷风2档	冷风3档	暖风1档	暖风2档		
HFW20PA	0	21	25	35	1200	2000	PTC	10

备注：使用电源为220V~/50Hz交流电；

- 表格内各项性能参数为出厂测得，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1 GB 4706.23 GB 4706.27 GB 4343.1 GB 17625.1 Q/MH-JQ21.1003

04