


### WAHIN

## 快速入门指南

### 吸油烟机




微信扫描二维码，获取电子说明书  
使用前请仔细阅读说明书，并妥善保管。

### 产品简介

**注意**


· 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。

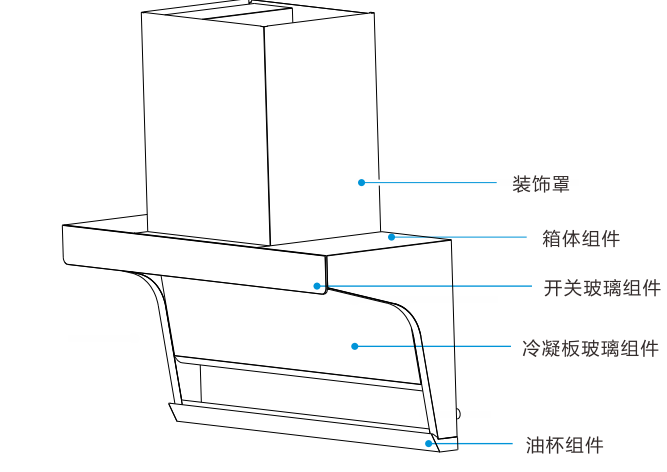

### 功能操作

#### 操作界面

CXW-270-H31



#### 开/关机设置

开/关机

- 关机状态下，轻触“**⏻**”进入常态运行，风速为“记忆档位”。
- 常速运行状态下，再轻触“**⏻**”，轻触1次，进入智能干洗状态。轻触2次，立即关机。

#### 功能设置

##### 风速


- 轻触“**🌀**”进入低速档，电机开始低速运行，再次轻触“**🌀**”进入高速档，电机开始高速运行。

##### 爆炒

- 轻触“**🔥**”直接进入爆炒模式，3分钟后自动切换常态高速档。

##### 照明

- 轻触“**💡**”切换开灯和关灯；
- 长按“**💡**”进入WiFi配网。



微信扫一扫，服务更贴心


CXW-270-H31

**TEL 400-8899-800**

广东美的厨卫电器制造有限公司  
地址：佛山市顺德区北涌镇广教社区居民委员会广东路68号1号厂房三楼  
邮编：528311  
网址：www.hualingdq.com.cn  
版本：2022(A版)

本资料上所有内容均经过认真校对，如有任何印刷瑕疵或内容上的调整，均属本公司调整。  
注：产品若有技术变更，会提前在新产品中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有变动，以实物为准。

### 智能干洗



- 在关机状态下轻触“**🌀**”进入干洗；
- 在电机运行状态下轻触“**🌀**”或“**⏻**”，干洗持续3分钟后关机。

### 清洁保养

**注意**

· 应经常维护与保养吸油烟机，建议每次烹饪后用干布或沾有中性清洁剂的湿布清洁机体内外表面。切勿使用汽油、酸性物质、苯、苯溶剂或其他任何化学剂清洗吸油烟机。也不能使用清洁球、刷子、粗布，以免划伤机器表面。


**温馨提示：**  
如需深度清洁吸油烟机，请联系专业维修人员：**400-8899-800**

#### 油杯清洁

**注意**

· 在油杯积油未满前，请及时清除杯内积油，否则可能外溢滴落灶台。

1. 双手水平抽出油杯，倒掉积油。
2. 清洗油杯并擦拭干净。
3. 双手水平装回油杯。

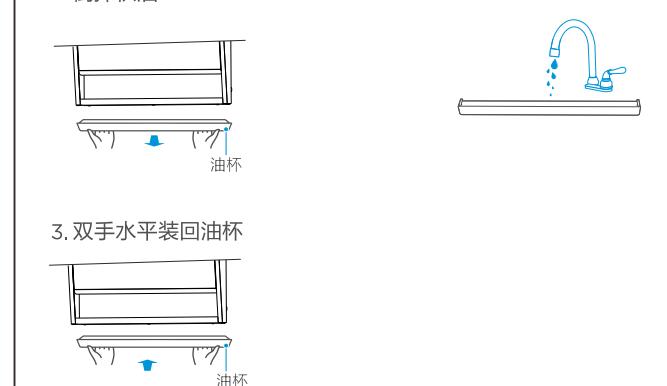


### 进风罩清洁

**注意**


· 建议每半个月清洗一次进风网，最长不超过一个月。

1. 拔掉电源插头。
2. 取出油杯，手握住中玻璃面板，向外翻开后清洁。
3. 清洁完成后向下扣回面板，装回油杯。
4. 插上电源插头。

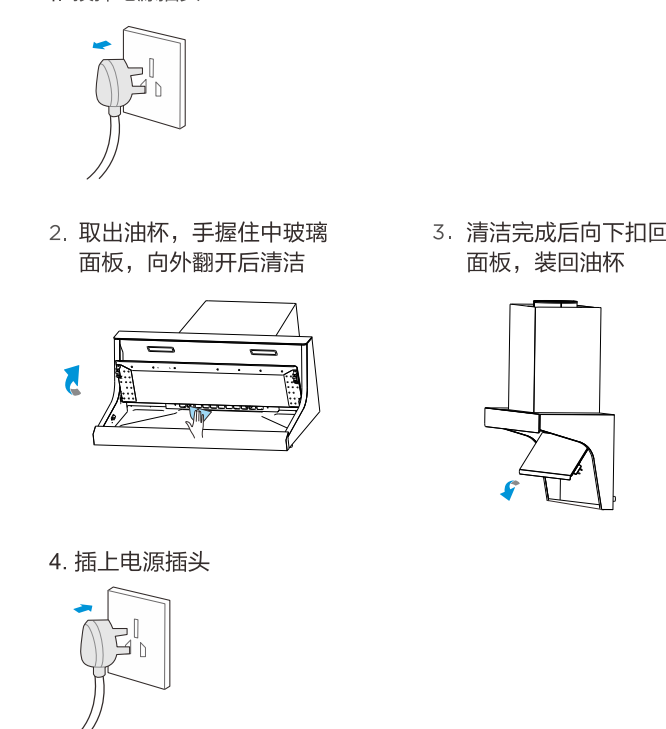


### 冷凝板玻璃拆卸

1. 双手握住冷凝板玻璃两端边缘处，向上打开冷凝板玻璃约45度。
2. 按箭头所示的方向推动冷凝板玻璃至旋转支架限位处。
3. 按箭头所示方向上轻抬冷凝板玻璃。
4. 按箭头所示方向向外提冷凝板玻璃即可取出。

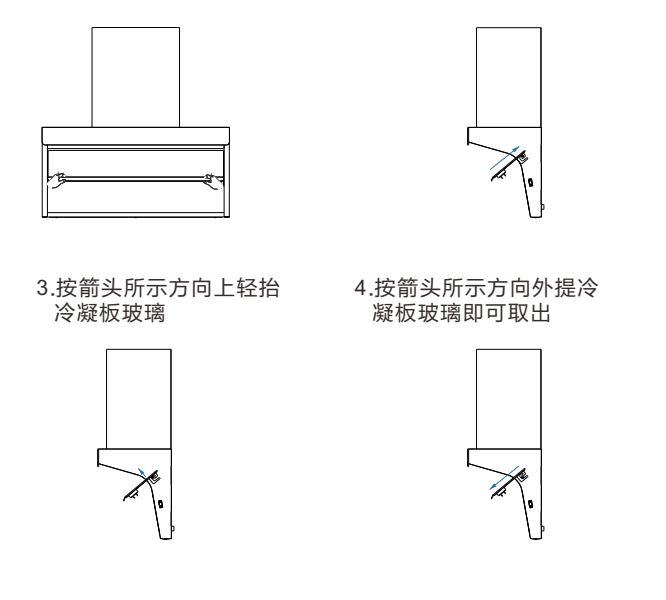

### 冷凝板玻璃装配

1. 双手握住冷凝板玻璃将旋转支架缺口对准旋转轴按箭头方向向内推至限位处。
2. 按箭头所示的方向向下扣至旋转支架限位处。
3. 按箭头所示方向上轻拉冷凝板玻璃。
4. 双手紧握冷凝板玻璃两端边缘处，向下按压使冷凝板玻璃扣入卡扣。

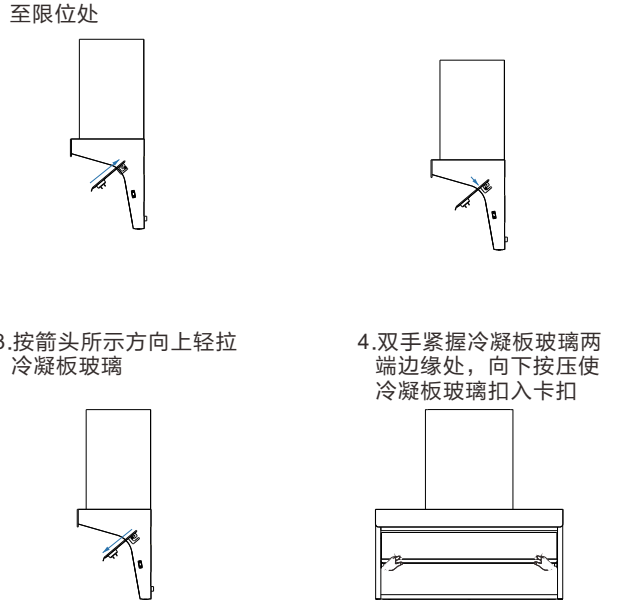

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

色号: 299C

技术要求:

1. 材质: 105g哑粉纸 / 双色 / 正反印刷 / 折页;
2. 外形尺寸: 400x140mm;
3. 印刷质量要良好, 字迹要清晰;
4. 所有材质都需要符合RoHS 2.0要求。

					105g哑粉纸			CXW-270-H31	
					阶段标记		质量	比例	
标记	处数	更改文件号		签字	日期		S	A	1:1
设计	校对	审核		标准化	审定		共 1 页		第 1 页
工艺	审核	审批		日期		共 1 页		第 1 页	
					版本: A				