


# 产品简介

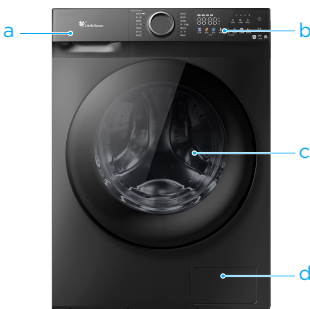

a 洗涤盒 | b 控制面板 | c 洗衣机门  
d 过滤器门

# 配件清单



运输螺栓孔塞 X4



隔音条 X4



进水管组件 X1



说明书 X1

# 规格及技术参数

## 通用参数

|      |            |      |     |
|------|------------|------|-----|
| 额定电源 | 220V~/50Hz | 额定电流 | 10A |
| 排水方式 | 上排水        | 能效等级 | 1级  |
| 使用水压 | 0.03-1MPa  |      |     |

## 本机规格及参数

|               |               |
|---------------|---------------|
| 整机型号          | TG100VT6XR17  |
| 额定容量          | 10.0 kg       |
| 额定功率          | 1800W         |
| 洗涤/脱水噪音(声功率级) | 48/69 dB(A)   |
| 外形尺寸(宽X深X高)   | 595X530X850mm |
| 安装尺寸(宽X深X高)   | 595X600X850mm |
| 机器净重          | 64kg          |

## 能效及噪音入口

此机型性能效测试程序为"混合洗", 温度调节至60度, 转速调节至1000转, 关闭洗涤剂; 噪音程序为"混合洗", 温度调节至60度, 转速调节至1200转, 其它参数为系统默认, 不调节。

## • | 温馨提示

本资料图片仅供参考, 具体请以实物为准; 产品若有技术改进, 会编进本资料中, 如资料与实物有差异请以实物为准。

# 快速入门

## a | 投放衣物



错误的衣物投放




正确的衣物投放

## 注 | 请勿卡夹衣物


放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

## b | 关闭机门

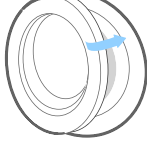

听到“咔哒”声表示机门已经关好

## c | 投放洗涤剂、柔顺剂

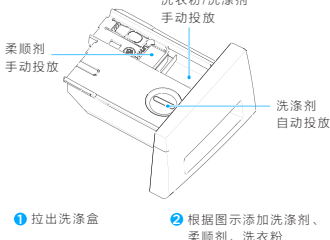

① 拉出洗涤剂盒

② 根据图示添加洗涤剂、柔顺剂、洗衣粉

### 注意

- 若使用洗衣凝珠，请关闭自动投放，并将凝珠随衣物投放在筒内，不要投放在洗涤剂盒内，以防堵塞。

## d | 选择洗衣程序



转动旋钮，选择洗衣程序


\*程序灯亮起为选中状态

## f | 设置功能参数



设置功能参数

## g | 启动

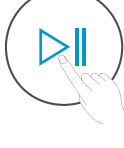

按此键启动，开始洗衣

\*若洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。


## h | 洗衣结束




洗衣结束会有声音提示，显示屏显示End字样，此时可打开机门取出衣物并请关闭水龙头，切断电源。

# 洗涤注意事项

a | 请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤；

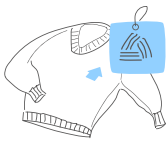

b | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤；

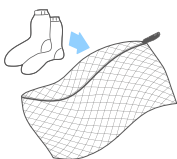


c | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出；




d | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤；



e | 将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内测；

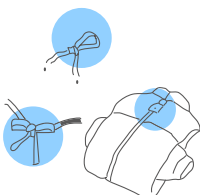

f | 不同材质的衣物、易于褪色的衣物请分开洗涤。

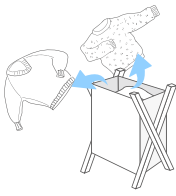


# 联网指引

## a | 下载安装应用App



扫描二维码或在应用市场搜索“美的家居”下载并安装App；

## b | 注册登录

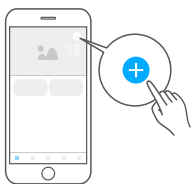

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成账号注册登录；

## c | 添加设备



扫描家电机身智能二维码或选择产品类型号，进入添加设备向导；

## d | 设备联网



根据App向导指示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

### • | 注意事项及联网失败原因排查

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品；
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络；
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号、空格等）；
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响；
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网；
- 随着产品技术更新，美的家居App内容可能会有所变更，实际以美的家居App内展示向导为准。

# 程序功能介绍



## 电 源 开 关

长按对洗衣机进行开关，有开机提示音并且功能键全部亮起后，表示进入待机状态。



长按添衣

## 启 动 / 暂 停

启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

长按3秒，启用中途添衣功能：

1. 等待直到内筒停止旋转；
2. 门锁解锁(门锁图标熄灭并听到"pa"的解锁声时才是安全开门状态)；
3. 添加衣物后关好门，按下[启动/暂停]键。

### ❗ 注意

- 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应；
- 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水或泡沫以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。



## 预 约

(漂洗+脱水)

预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，显示洗涤剩余时间。



## 长 按 童 锁

(转速+洗涤剂组合键)

长按3秒该组合键开启童锁，可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作，再长按3秒解锁。

### ❗ 注意

- 洗衣机开始运行后才可启用童锁，亮起表示已启用；启动后，当长按童锁的按键未亮起时，长按童锁功能也可以选择启用。



## 洗 涤

根据需要调节洗涤的时间。



## 漂 洗

根据需要调节漂洗的次数。



## 脱 水

根据需要调节脱水的时间。

## 温 度

轻触此按键可以根据需要进行水温选择：--（冷水），20℃，30℃，40℃，60℃，95℃。

## 转 速

用于调节洗衣机脱水时的转速，连续按该组合键，可以显示相应的转速。



## 洗 涤 剂

根据需要选择洗涤剂的投放量：L-1~L-4,由少到多，**AUTO**为智能投放，**OFF**为关闭自动投放。



## UV 除 菌

功能开启后，在程序特定阶段会启动筒内紫外线杀菌功能。



## 夜 间 洗

选用该功能后，按键音消失、脱水转速将被限制以降低洗涤声音，以便更好地保证家人夜间的休息。

# 特色功能介绍

## 断 电 记 忆

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，洗衣机将继续运行至结束；断电期间，请勿强行打开机门。

## 筒 灯

待机时筒内常亮，洗衣机运行之后，按任意按键会点亮筒灯。

# 显示图标介绍

| 图标                                                                                  | 功能   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 预洗   |
|    | 洗涤   |
|    | 漂洗   |
|    | 脱水   |
|    | 预约   |
|   | 童锁   |
|  | 门锁   |
|  | 洗涤剂  |
|  | UV除菌 |
|  | 夜间洗  |

| 图标                                                                                | 功能   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | WiFi |
| 洗涤剂投放                                                                             |      |
| L-1                                                                               | 1档   |
| L-2                                                                               | 2档   |
| L-3                                                                               | 3档   |
| L-4                                                                               | 4档   |
| AUTO                                                                              | 智能投放 |
| OFF                                                                               | 手动投放 |

# 程序介绍

## 混合洗

洗涤日常耐洗且不会褪色的棉麻、化纤类混合衣物。

## 棉麻

洗涤日常棉麻类耐洗衣物。

## 除螨洗

有效祛除衣物、枕套、床单、被罩上的螨虫。

## 节能

在节能的状态下进行洗涤。

## 浸泡洗

在洗衣前先将衣物浸泡一段时间，然后再进行洗涤。

## 漂 + 脱

单独的漂洗+脱水程序。

## 筒自洁

采用95℃高温清洗内外筒，使洗衣更健康，请勿添加洗涤剂及衣物。

## 快洗 15'

适合洗少量不太脏的衣服。

## 速洗 30'

30分钟完成洗衣，仅适合洗涤少量和轻微污渍的衣服。

## 羽绒服

专门用来洗涤羽绒服。

## 羊毛

洗涤标记有“可机器洗涤”的羊毛织物。

### ① 注意

- 为达到最佳洗涤效果，羊毛程序洗涤负载请勿超过2.0kg。

## 春秋洗

春秋季轻薄衣物洗涤。

## 大件

洗涤厚重的衣物，例如：外套，床单等。

## 单脱水

单独的脱水程序。脱水之前，肥皂水或漂洗水先排出。

## 以下程序需下载安装

### 美的美居App使用

## 智能洗

根据衣物重量智能调节洗涤时间，更有效的节能，省时洗涤。

## 消毒洗

60℃持续恒温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过5公斤。

## 运动服

针对洗涤户外运动类衣物上的汗渍和脏污。



# 洗涤投放参考

为更好的洗净衣物，节能节水，洗衣前可参考如下洗涤液、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物，还会导致泡沫溢出，影响正常洗涤。

|  内筒容量               |  <1/3筒           |  <1/2筒          |  <1筒             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  棉质衣物               | 4-8件                                                                                              | 8-12件                                                                                            | 16-24件                                                                                            |
|  高泡洗衣粉             | 不建议                                                                                               | 不建议                                                                                              | 不建议                                                                                               |
|  低泡洗衣粉            | 20g                                                                                               | 40g                                                                                              | 60g                                                                                               |
|  常规洗衣液<br>活性物≥15% |  20ml<br>约1/3盖 |  25ml<br>约半盖  |  20ml<br>约一盖   |
|  浓缩洗衣液<br>活性物≥25% |  5ml<br>约1/10盖 |  8ml<br>约1/6盖 |  16ml<br>约1/3盖 |
|  洗衣片<br>活性物≥50%   |  0.5片          |  1片           |  2片            |
|  洗衣凝珠<br>25g/颗    | 不建议                                                                                               |  1颗           |  2颗            |

# 产品认证



## RoHS认证标识



本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局（The Woolmark Company）授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。洗衣机授权编号：M1906

# 清洁保养

\*示例图，请以实物为准

## a | 过滤器清洁



❶ 拔掉电源插头，轻摁，过滤器门自动弹出




❷ 向左或向右旋转90° 拉出紧急排水管，拔下紧急排水管到导盖



❸ 拔下紧急排水管导盖，让水流入盆中



❹ 向左旋转取下阀盖

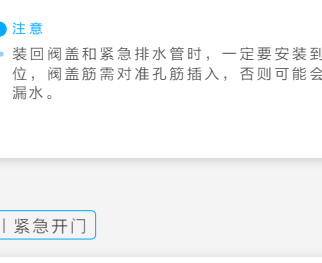

❺ 取出杂物




❻ 排除杂物后重新装回各件即可


### ❶ 注意

- 装回阀盖和紧急排水管时，一定要安装到位，阀盖筋需对准孔筋插入，否则可能会漏水。

## b | 紧急开门

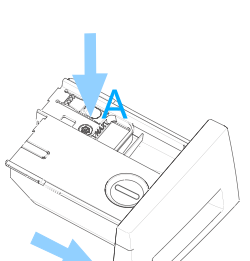

❶ 打开过滤器门

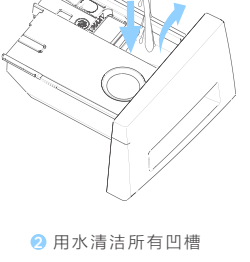

❷ 拉下紧急开门拉绳的同时打开洗衣机门


### ❶ 注意

- 机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳，如紧急需使用时，建议等水冷后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。


## c | 清洗洗涤剂盒和凹槽



❶ 按下洗涤剂盒A处箭头处拉出抽屉

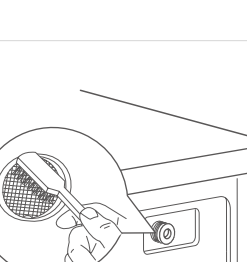

❷ 用水清洁所有凹槽

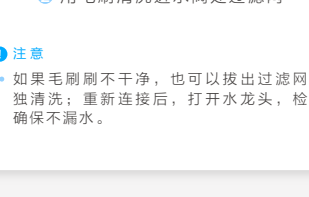

❸ 清洗洗涤剂盒



❹ 复原洗涤剂盖盖，将抽屉推回到位

## d | 清洗进水阀



❶ 拧下洗衣机处进水管



❷ 用毛刷清洗进水阀处过滤网

### ❶ 注意

- 如果毛刷刷不干净，也可以拔出过滤网单独清洗；重新连接后，打开水龙头，检查确保不漏水。

# 常见问题

## 现象处理

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

### 现象

洗衣机无法启动

### 原因

门未合上

### 解决方法

请确认衣物没有被门压住，并将机门关好

### 现象

机门打不开

### 原因

机器的安全保护设计正在工作

### 解决方法

关闭电源，重新开机（等待机器安全后）

### 现象

漏水

### 原因

进水管或排水管连接不牢

### 解决方法

检查并紧接水管，清理排水管

### 现象

料盒中有残留洗衣粉

### 原因

洗衣粉受潮、结块

### 解决方法

清洁、擦干料盒

### 现象

洗涤效果不佳

### 原因

- 衣物太脏
- 洗涤剂剂量不足

### 解决方法

- 选择合适的洗衣程序
- 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡洗衣粉

### 现象

指示灯或显示屏不亮

### 原因

- 断电
- 电脑版、线束故障

### 解决方法

请确认未停电，以及电源插头正确插接

### 现象

震动过大、噪音较大

### 原因

- 运输螺栓未拆除
- 机器未安装在坚固的水平地面

### 解决方法

- 拆除机器背面4颗运输螺栓
- 底盖对角线按压机器，调整底脚使机器平稳

### 现象

脱水延时或不脱水

### 原因

- 衣物较少或者较多，因偏心保护，洗衣机可能会出现脱水延时或不脱水，显示 **Ub**
- 检测到泡沫过多，时间回跳，吹热风消泡

### 解决方法

- 调整衣物数量并分布均匀后，重新运行脱水程序
- 机器正常，等待机器完成工作程序

# 常见问题

## 信息代码

| 888<br>信息代码 | ?<br>原因 | !<br>解决方法                                                                                                        |
|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E30</b>  | 门未合上    | <ul style="list-style-type: none"><li>请确认衣物没有被门压住，重新关闭机门后，按“启动”键继续</li></ul>                                     |
| <b>E10</b>  | 洗涤进水超时  | <ul style="list-style-type: none"><li>请确认水龙头已经打开，水压正常</li><li>请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网</li><li>请确认机身后排水管路夹未拆卸</li></ul> |
| <b>E11</b>  | 漂洗进水超时  | <ul style="list-style-type: none"><li>请勿将排水管插入下水道过深处，以及确认排水管内无积水</li></ul>                                       |
| <b>Ub</b>   | 脱水延时不脱水 | <ul style="list-style-type: none"><li>开门手动抖散衣物或添加衣物，然后按“启动”键继续运行</li></ul>                                       |
| <b>E21</b>  | 排水超时    | <ul style="list-style-type: none"><li>清理排水泵杂物</li><li>排水管最高处请勿超过100cm</li></ul>                                  |
| <b>E12</b>  | 洗衣机溢水   | <ul style="list-style-type: none"><li>关机后重新开机启动</li></ul>                                                        |
| <b>EXX</b>  | 其他      | <ul style="list-style-type: none"><li>用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修</li></ul>                                  |

### 注意

- 洗衣过程中停水，也会出现 **E10** 或 **E11** 的信息代码。停水后，若未关闭洗衣机，来水后需按“启动”键继续运行洗衣程序；若停水后按电源键关闭洗衣机，来水后需重新开始洗衣程序。