

本文件含有美的集团的保密信息  
禁止任何人未经授权以任何形式使用  
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

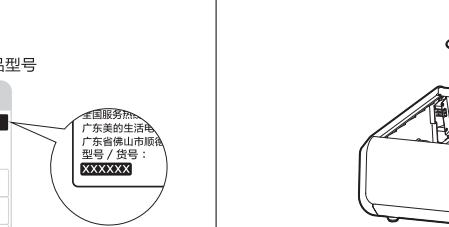
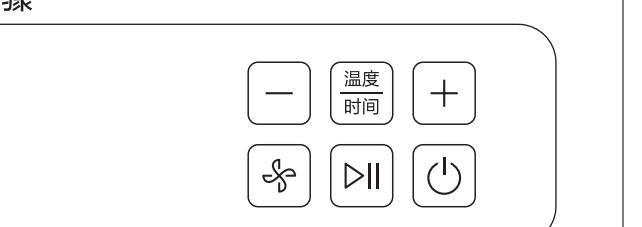
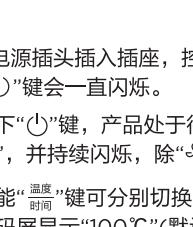
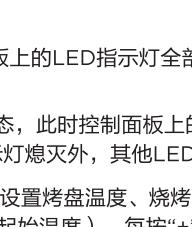
A

B

C

D

<b>安全警示</b> <b>● 表示【强制】的内容</b> <b>● 提示</b> 提醒您和他人造成伤害和财产损失, 请务必遵守以下安全注意事项。 不遵守会带来潜在的危险, 可能导致事故发生。 <b>△ 注意</b> 注意事项 -无人看管的幼儿及宠物对器具的使用 -幼儿玩器物的情况 <b>○ 表示【禁止】的内容</b> -请勿用本产品进行煮水。 <b>■ 表示【警告】能造成人员伤亡的事项</b> -请勿用油手插、拔插头, 以免触电、受伤。 -电源线插头如有损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。 -请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等事故发生。 -使用后, 切断电源, 请及时将内外污垢清理干净, 但勿切将产品放入水中或用水清洗, 以免损坏产品绝缘性能。 -工作过程中, 禁止移动或启动机器。 -请勿改造, 除非维修技术人员以外, 其他不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。 -请勿用下方方式操作, 以免造成电线破损引起火灾、触电; 电源线强行折断, 靠近高温、潮湿、承载重物等。 -产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火灾、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。 -如需进行产品维护或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点。以免维修不当或配件选用不当带来安全隐患。 -不能在交接控制式或独立的遥控控制式方式下运行。 -如果电源线损坏, 必须用专用软线或从其维修部买到的专用组件来更换。 -器具工作期间, 某些表面会变烫从而导致温度很高, 禁严用手触摸烤盘及产品表面, 以免烫伤。	<b>环保清查</b> 产品中含有的有害物质或元素的名称及含量 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6">有毒有害物质或元素</th> </tr> <tr> <th>部件名称</th> <th>铅(Pb)</th> <th>汞(Hg)</th> <th>镉(Cd)</th> <th>六价铬(Cr(VI))</th> <th>多溴联苯(PBB)</th> <th>多溴二苯醚(PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>烤盘</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>加热组件</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>电器组件</td> <td>X</td> <td>○</td> <td>X</td> <td>○</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>电源线组件</td> <td>X</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>X</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table> 本表格根据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 的限量要求。	有毒有害物质或元素						部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)	烤盘	○	○	○	○	○	○	加热组件	○	○	○	○	○	○	电器组件	X	○	X	○	X	X	电源线组件	X	○	○	○	X	X	<b>保修卡</b> 相关信息(用户填写) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>用户姓名</td> <td>发票号码</td> </tr> <tr> <td>购买商店</td> <td>购买日期</td> </tr> <tr> <td>产品型号</td> <td>产品编号</td> </tr> <tr> <td>当地维修网点电话</td> <td></td> </tr> </table> <b>维修记录</b> 故障内容及处理情况 <b>服务单通道</b> 报修系统: 美的售后易购、美的生活电器制造有限公司 报修路径: “以换代修” 我们 → 服务中心 → 常规服务 服务大厅 → “以换代修” 服务热线: 400-8899-315	用户姓名	发票号码	购买商店	购买日期	产品型号	产品编号	当地维修网点电话		<b>以换代修服务指南</b> <b>服务内容</b> 2020年1月1日起购买的美的生活家电, 正常使用一年内出现性能故障, 经授权服务/电商客服派单属实, 免费为您提供换新服务。	<b>使用说明书</b> <b>电烤架</b>  <p>365天免费换新机 购买美的小家电享365天内免费换新机 免发票、免维修费、可直接换新机</p> <p>在线鉴定, 送货上门 通过微信公众号、小程序或电商平台鉴定即可 有合约机型客户不可享受此换新机</p> <p>TEL 400-8899-315 广东美的生活电器制造有限公司 地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 邮编: 528311 网址: www.midea.com</p> <p>世界五百强实力保障 领导企业惠民承诺 真正国民大品牌 敬对用户真负责 使用前请阅读说明书并妥善保管</p>
有毒有害物质或元素																																																					
部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)																																															
烤盘	○	○	○	○	○	○																																															
加热组件	○	○	○	○	○	○																																															
电器组件	X	○	X	○	X	X																																															
电源线组件	X	○	○	○	X	X																																															
用户姓名	发票号码																																																				
购买商店	购买日期																																																				
产品型号	产品编号																																																				
当地维修网点电话																																																					

<b>美书查阅指引</b> 扫描型号码电子说明书 1. 打开微信扫一扫, 扫描二维码, 进入美书小程序  2. 查看产品专属电子说明书(两种方式选其一) 方法一: 扫描条码  方法二: 输入产品型号 JKC422101  3. 使用小秘书「被荐」点击「添加收藏」, 后可在美书首页「我的收藏」处直接查阅 	<b>产品简介</b> <b>部件展示</b> <b>产品安装指引</b> <b>△ 注意</b> 说明书图片仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。 	<b>使用说明</b> <b>风机清洗后安装指引</b> 1. 将风机拆卸, 将接油盘放在机身主体内。 2. 将不锈钢隔热盘放在机身主体上, 轻轻方向与操作面板方向一致。 3. 将风机重新放入不锈钢隔热盘内,(注意烤盘一边有小平面区域应该放置在操作面板方向, 放好后烤盘组件后, 要往下压一下, 可使铜片卡紧发热管引脚, 接触更好)。 <b>风机清洗后安装指引</b> 1. 将风机拆卸, 将接油盘放在机身主体内。 2. 将不锈钢隔热盘放在机身主体上, 轻轻方向与操作面板方向一致。 3. 将风机重新放入不锈钢隔热盘内,(注意烤盘一边有小平面区域应该放置在操作面板方向, 放好后烤盘组件后, 要往下压一下, 可使铜片卡紧发热管引脚, 接触更好)。 <b>使用方法</b> 1. 将器具放在稳定的平面上, 如台面或桌子。 2. 确保烤盘组件、不锈钢隔热盘、接油盘、风机等组装到位。 <b>使用步骤</b> 1. 将所有零件组装前, 请勿插上电源线; 2. 准备烧烤前, 必须在接油盘里装一些水。 	<b>3. 将风机盖板上的三个限位孔插入机身上的三个限位孔中, 再将限位筋对应的两个扣卡扣住, 如图所示。</b>  <b>4. 最后旋紧风机盖板左右两侧的两个螺丝即可, 如图所示。</b>  <b>1. 将电源插头插入插座, 控制面板上的LED指示灯全部点亮后熄灭, 此时按下“O”键灯一直闪烁。</b> <b>2. 按下“O”键, 产品处于待机状态, 此时控制面板上的显示屏显示“100 °C”, 并持续闪烁, 除“O”键灯灭外, 其他LED指示灯全部点亮。</b> <b>3. 功能“键”可分别切换显示及设置烤盘温度、烧烤时间。初始状态下, 数码屏显示“100 °C”(默认设定起始温度), 每按“+”键一次, 档位就会增加一档, 档位依次为100°C、120°C、140°C、160°C、180°C、200°C、220°C、250°C共8档。降低“-”键。</b> <b>4. 当按“+”键一次后, 数码屏显示20(默认设定起始时间, 单位为: 分钟), 此时可通过按“+”键调节时间参数, 短按“+”键, 数码屏显示时间增加一分钟; 长按“+”键后, 数码屏会间隔每次5分钟时间递增, 当显示屏显示到预设时间后, 手指离开“+”键即停。</b> <b>5. 温度和时间设置完成后, 按下“H”键, 屏幕显示闪烁, “H”键指示灯自动点亮, 此时所有指示灯常亮, 产品按照刚才设置的温度和时间程序运行。</b> <b>6. 工作过程中需要调整温度档位时, 可直接按“+”键或“-”键调节档位; 需要调整时间时, 可按“+”键, 数码屏切换到时间显示, 可再按“-”键或“+”键进行调整, 同时, 工作过程中可通过按“H”键, 使数码屏切换显示定时时间(时间倒计时值)及温度显示值。此外, 在没有定时功能时, 设定好温度并按开始按键, 系统默认从20分钟后自动关闭。</b> <b>7. 工作过程中可根据需要随时通过按“O”键关闭或者打开机器。</b> <b>8. 开始烧烤时请在烤盘上涂抹食用油, 而后将食物放在烤盘上, 烧烤过程中可把食物烧烤状态在食物上涂抹食用油, 并适当翻转, 以防止食物焦黑或粘连。也可以根据个人喜好在最后5-10分钟的时间内用刷将烤酱或其他酱汁涂抹于食物表面进行烧烤。</b> <b>9. 完成烧烤后, 再次按“O”键关闭电源和风机, 并从插座上拔下电源插头。待每个零部件冷却后, 再取出需要清洁的零件进行清洁。</b>	<b>产品参数</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>型号</th> <th>额定电压</th> <th>额定频率</th> <th>额定功率</th> </tr> <tr> <td>MC-JKC422101</td> <td>220V~</td> <td>50Hz</td> <td>1500W</td> </tr> </table> <b>清洁保养</b> <b>异常自检</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>异常现象</th> <th>产生原因</th> <th>检查要点及排除</th> </tr> <tr> <td>外部电源插座故障</td> <td>外部电源插座故障, 以确保电源线已插入电源插座。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>电源线未插到位</td> <td>确保电源线正确连接到产品电源接口处, 无松动、未插到位现象。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>烹饪时间选择不当</td> <td>烹饪时间选择不当, 未煮熟的食品延长烹饪时间, 将煮熟的食物减少烹饪时间。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>食物未煮熟或烤焦</td> <td>烹饪温度选择不当, 未煮熟的食品提高烹饪温度, 烤焦的食物降低烹饪温度。烧烤前在烤盘上涂抹食用油, 过程中在食材上涂抹食用油。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EO</td> <td>过零异常保护</td> <td>送指定维修网点维修。</td> </tr> <tr> <td>E1</td> <td>传感器开路保护</td> <td>送指定维修网点维修。</td> </tr> <tr> <td>E2</td> <td>传感器短路保护</td> <td>送指定维修网点维修。</td> </tr> </table>	型号	额定电压	额定频率	额定功率	MC-JKC422101	220V~	50Hz	1500W	异常现象	产生原因	检查要点及排除	外部电源插座故障	外部电源插座故障, 以确保电源线已插入电源插座。		电源线未插到位	确保电源线正确连接到产品电源接口处, 无松动、未插到位现象。		烹饪时间选择不当	烹饪时间选择不当, 未煮熟的食品延长烹饪时间, 将煮熟的食物减少烹饪时间。		食物未煮熟或烤焦	烹饪温度选择不当, 未煮熟的食品提高烹饪温度, 烤焦的食物降低烹饪温度。烧烤前在烤盘上涂抹食用油, 过程中在食材上涂抹食用油。		EO	过零异常保护	送指定维修网点维修。	E1	传感器开路保护	送指定维修网点维修。	E2	传感器短路保护	送指定维修网点维修。
型号	额定电压	额定频率	额定功率																																	
MC-JKC422101	220V~	50Hz	1500W																																	
异常现象	产生原因	检查要点及排除																																		
外部电源插座故障	外部电源插座故障, 以确保电源线已插入电源插座。																																			
电源线未插到位	确保电源线正确连接到产品电源接口处, 无松动、未插到位现象。																																			
烹饪时间选择不当	烹饪时间选择不当, 未煮熟的食品延长烹饪时间, 将煮熟的食物减少烹饪时间。																																			
食物未煮熟或烤焦	烹饪温度选择不当, 未煮熟的食品提高烹饪温度, 烤焦的食物降低烹饪温度。烧烤前在烤盘上涂抹食用油, 过程中在食材上涂抹食用油。																																			
EO	过零异常保护	送指定维修网点维修。																																		
E1	传感器开路保护	送指定维修网点维修。																																		
E2	传感器短路保护	送指定维修网点维修。																																		

标记	变更日期	变更人	变更内容
----	------	-----	------

16160000000734-XX  
**备注:**  
条码生成规则: Code128  
数字部分为物料编码, XX为供应商简称, 供应商自行填写  
如: 利和-LH, 亿洋-YY;  
供应商简称字体要求: Arial, 字号10pt  
数字行转曲后与条码行平齐 (同宽62mm)

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计	罗琼华	2021-08-16	标准化	姓名	2021-08-16			
校对	田志峰	2021-08-16					B	1:1
审核	姓名	2021-08-16						
工艺	姓名	2021-08-16	审批	姓名	2021-08-16	共 1 张	第 1 张	

说明书技术要求			
<b>物料编码</b> 16162000001533			
产品型号/客户型号	MC-JKC422101	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	100×140mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 105g哑粉纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它: _____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input checked="" type="checkbox"/> 其它: 对折 )		

105g哑粉纸

**说明书**  
**JKC422101-101**

A  
B  
C  
D