



滚筒洗衣干衣机

使用说明书



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

快速入门

| | |
|-----------|---|
| 快速入门..... | 2 |
|-----------|---|

安全警示

| | |
|------------|---|
| 安全警示 | 3 |
|------------|---|

使用说明

| | |
|--------------|---|
| 控制面板介绍 | 5 |
|--------------|---|

| | |
|---------------|---|
| 程序/功能介绍 | 5 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| 洗涤剂盒介绍..... | 10 |
|-------------|----|

服务指南

| | |
|-----------|----|
| 清洁保养..... | 11 |
|-----------|----|

| | |
|----------------|----|
| 故障现象及处理方法..... | 13 |
|----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| 规格及技术参数..... | 14 |
|--------------|----|

| | |
|-----------|----|
| 售后服务..... | 15 |
|-----------|----|


| | |
|----------|----|
| 包修卡..... | 15 |
|----------|----|

快速入门

注意:1.在您使用本机器前,请确保机器已经按照安装说明正确安装好。

2.首次使用,建议您在没有衣物的情况下完成一次“筒自洁”或其他高温程序洗涤。


一.洗衣准备

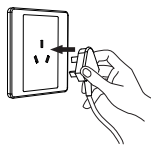


1.插入电源
插头




2.打开水龙头

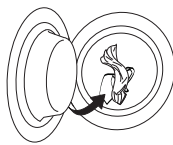

3.放入衣物

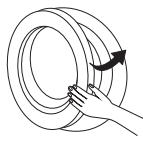

4.关闭机门

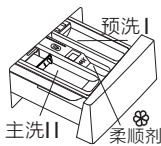


5.放入洗涤剂
(主洗II)

注意:只有机器带预洗功能,选择了预洗功能后,才需要向预洗洗涤剂盒中加入洗涤剂。


二.开始洗衣



打开电源

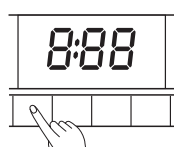

选择程序

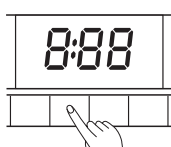

设置参数/功能



启动

注意:如果选择默认参数,无需操作“设置参数/功能”步骤

三.洗衣结束

当洗衣结束后,洗衣机会有声音提示;带显示屏的机器显示屏黑屏或显示“End”字样。此时可打开机门取出衣物并请关闭水龙头,切断电源。

注意:若使用的是带开关的插座,请直接按下开关关闭电源。

安全警示





使用过程中，请重点关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

错误操作可能导致的危害或损伤程度，用下列图标进行分类说明。















警告 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

注意 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

对要求遵守的事项，用下列图标进行分类说明。

| | | | |
|---|---------------|---|----------------|
|  | 该图标提示必须执行的事项。 |  | 该图标提示有可能会触电。 |
|  | 该图标提示禁止操作的事项。 |  | 该图标提示有可能会发生火灾。 |

警告事项

-  请勿自行修理、拆装洗衣机
-  在洗衣过程中，隔热窗可能非常热，让儿童和宠物远离
-  请勿在洗衣机上放燃着的蜡烛、蚊香或电吹风等发热源
-  请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内
-  严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物
-  擦拭时，请勿用水直接冲洗
-  宠物和小孩可能爬入本机，每次使用之前，检查本机
-  您的洗衣机仅为宜机洗织物设计，禁止洗涤地毯
-  切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质
-  请勿洗涤雨衣、渔衣、等防水类衣物
-  请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机
-  禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物
-  请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。
-  请勿在潮湿、雨淋环境中使用，避免触电、起火等事故

注意事项

- ❗ 儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品
- ❗ 请定期清洁电源线插头，以防接触不良
- ❗ 洗衣结束后，请拔出电源插头，拔出时勿拉扯电源线
- ❗ 洗衣结束后，请务必关闭水龙头
- ❗ 如果电源线损坏，为了避免危险，必须专业人员更换
- ❗ 请使用220V，10A以上的有可靠接地的专用电源插座

洗涤注意事项

- 洗涤前，请先查看衣物标签，洗涤剂的使用说明，合理使用适合机洗的无泡或低泡洗涤剂，正确计算洗涤剂用量将有更好的洗涤效果。



请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤




洗衣时务必将硬币、钥匙等硬物取出



将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内侧



易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤

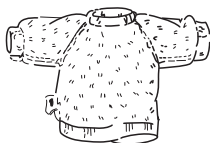

表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤



不同材质的衣物，易于褪色的衣物请分开洗涤

注意：

- 衣物较少时，由于偏心保护，洗衣机可能不进行甩干，可增加部分衣物均匀分布后进行甩干。
- 禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣服。

洗涤负载确认

| 衣物类型 (机器容量) | 最大洗涤容量 10kg |
|----------------|----------------|
| 不褪色棉织物 | 全载 |
| 涤纶/混纺/化纤织物 | 半载 |
| 羊毛织物 | 2.5kg |

| 衣物类型 (机器容量) | 最大洗涤容量 10kg |
|----------------|----------------|
| 真丝织物 | 2.5kg |
| 羽绒织物 | 2.5kg |
| 快洗 | 2.5kg |

③ 功能选择区域


温度 温度
用户可以根据需要进行水温选择：
冷水、30℃、40℃、60℃、95℃。

水位 水位功能
本功能可以调节洗涤，漂洗水位



同时按下带有水位字样组合键调节水位

转速 转速




用于调节洗衣机脱水时的转速，
连续按该键，可以显示相应的转速。

童锁功能
本功能可以有效防止儿童乱按或不小心的错误操作。具体设定如下：



打开电源

启动

同时按下带有童锁“”图标的组合键3秒开启童锁

注意：设定“童锁功能”后，按任何键（除电源开关键外）都不能对洗衣机进行操作。如果想要操作洗衣机，请先将“童锁功能”解除后再进行（在童锁功能启用状态下，同时按下童锁组合键3秒以上，可以解除“童锁功能”）。

烘干

选择单烘干程序，图标默认显示d-2，代表标准烘干；

第一次按烘干按键，图标显示d-3，代表强烘干；

第二次按烘干按键，图标显示d-1，代表弱烘干；

第三次按烘干按键，显示30/60/90，代表定时烘干，同步在显示屏中显示时间，以此循环。

备注：用户可根据实际需要自行选择档位，当所烘衣物较少时，建议选择定时烘干，可选时间为30、60、90分钟（默认含有10分钟脱水时间，实际显示时间为0:40、1:10、1:40）。

I-Time

I-Time

增加或减少所选程序的运行时间。

烘干

烘干

特有的烘干功能，只有含有烘干符号“☼”的程序才可以选择此功能。

烘干预估时间

| | | | | |
|-----------|------|-------|-------|-------|
| 棉织物(kg) | ~2kg | 2~4kg | 4~6kg | 6~8kg |
| 预估时间(min) | 120' | 200' | 250' | 300' |

- 备注:1. 上述时间为棉织物烘干容量、最高脱水转速、国标测试环境条件下的烘干参考时间;
2. 由于衣物质地差异以及周围环境影响,实际烘干时间与上表时间会有差异;
3. 烘干过程中请保持水龙头打开状态。

其他特色功能

* 断电记忆功能

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后洗衣机将继续运行至结束。在断电期间，请勿强行打开机门。

④



显示屏区域

显示洗衣机运行状态。



门锁



童锁



进度显示

洗涤

漂洗

脱水



烘干

d-1 弱烘干

d-2 标准烘干

d-3 强烘干

30/60/90 定时烘干

水位

L-1 1档

L-2 2档

L-3 3档

AU表示自动水位



时间/转速显示

t:30 程序运行时间

2H 预约时间

10- 转速

E 30 洗衣机故障（详情参见维护保养）

End 洗衣结束

⑤



程序选择区域

名称

介绍

棉麻

洗涤日常耐洗衣物。

混合洗

洗涤日常耐洗且不会褪色衣物。

羊毛


洗涤标记有“可机器洗涤”的羊毛织物。

羽绒服

专门用来洗涤羽绒服。

快洗

15分钟完成洗衣,仅适合洗涤少量和轻微污渍的衣服。


| | |
|-----|---|
| 节能 | 在节能的状态下进行洗涤。 |
| 单脱水 | 单独的脱水程序。脱水之前，肥皂水或漂洗水先排出。 |
| 筒自洁 | 采用95℃高温清洗内外筒,使洗衣更健康。 |
| 婴儿服 | 洗涤婴儿类的衣物，使衣物更洁净。 |
| 空气洗 | 利用加热后的高温 and 空气循环，抑菌消毒。 |
| 除菌洗 | 此程序需要配合消毒液使用，给衣服深层消毒。 |
| 单烘干 | <p>单独烘干衣物，洗衣机将自动称重来决定烘干您衣物的时间，建议只放入棉麻类衣物，以免对衣物造成损坏。</p> <p>注意：带  程序可选择“烘干”功能,只针对烘干机型。</p> <p>连续按“烘干”键，可在“强烘干/标准烘干/弱烘干/定时烘干”之间进行功能切换。</p> <p>d-3 强烘干：需要立刻可以穿的衣物，可选择此功能。</p> <p>d-2 标准烘干：正常的烘干程序。</p> <p>d-1 弱烘干：只需稍微烘干一下，之后进行晾干的衣物。</p> <p>30/60/90: 定时烘干</p> |




APPAREL CARE

本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局 (The Woolmark Company) 授权。
 根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。
 洗衣机授权编号:M1555:MD100VT13DS5


进水管与水龙头的连接

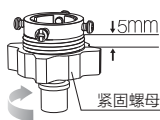

1. 旋松紧固螺母，使螺纹露出约5毫米

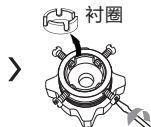


2. 旋松四颗螺钉，将连接座套在水龙头上，均匀拧紧螺钉



3. 旋紧紧固螺母



4. 下压滑套，将进水管插入连接座



5. 连接完成


洗涤剂盒介绍

请用户根据需要将洗涤剂和柔顺剂由对应注入入口倒入。

I 预洗洗涤剂注入入口

II 主洗洗涤剂注入入口

⊗ 柔顺剂注入入口

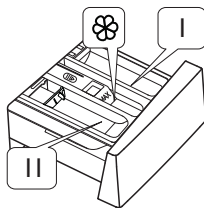

注意:1.洗衣粉、各洗涤剂的详细使用方法与使用量,请参考各品牌的使用说明。

2.对于结块及粘稠的洗涤剂或添加剂,在倒入洗涤剂盒之前,建议用少量水稀释。

3.洗涤剂、柔顺剂需要按照指示投放,柔顺剂最高液面不要超过分配器盒的MAX标识。

4.选择预洗功能时,请将洗涤剂同时放入预洗洗涤剂盒和主洗洗涤剂盒。

服务指南

清洁保养


注意:1.在您开始保养工作前,请务必拔下电源线插头或切断电源,关闭水龙头。
2.禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗洗衣机,诸如酒精、汽油等。

洗衣机外壳及内筒的清洁和保养


可用稀释过的中性非研磨类洗涤剂清洁洗衣机外壳和内筒。
注意:不能用尖利物品撞击洗衣机外壳,切勿使用钢丝绒清洁内筒。

清洗进水阀

如打开水龙头后不进水或进水不足,请清洗进水阀处的滤网。

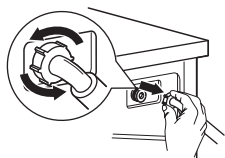


1.拧下洗衣机处进水管

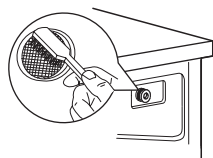


2.用毛刷清洗进水阀处过滤网

注意:如果毛刷刷不干净,也可以拔出过滤网单独清洗,清洗完成后装回原位置;重新连接后,打开水龙头,检查确保不漏水。


清洗洗涤剂盒和凹槽

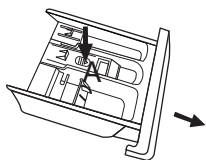

1.按下洗涤剂盒A处箭头处
拉出抽屉

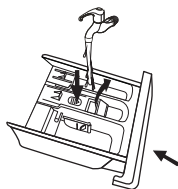

2.用水清洁所有凹槽

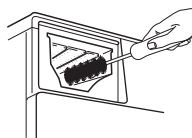


3.清洗洗涤剂盒内腔

结冰及防冻处理

本机使用环境为(0-40)℃,若在0℃以下环境中使用,可能会损坏进水阀和排水系统。如果本机存放在0℃或以下的环境中,使用时则必须将其移动至室温环境中,确保进水管,排水管等部件没有结冰后方可使用。

清洗过滤器


排水阀过滤器能过滤洗涤物中线绳和小杂物，定期清洁过滤器以确保洗衣机正常运转。

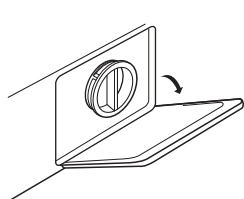


1. 拔掉电源插头，打开过滤器门




2. 向左或向右旋转90°
拉出紧急排水管，按下紧急排水导管盖

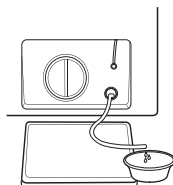


3. 待水流尽后，将紧急排水管复位

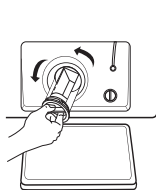

4. 向左旋转取下阀盖

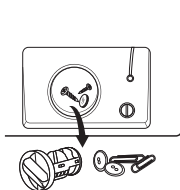

5. 取出杂物

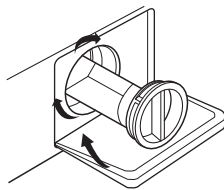

6. 排除杂物后复位

注意: 1. 装回阀盖和紧急排水管时，一定要安装到位，阀盖筋需对准孔筋插入，否则可能会出现漏水。

2. 部分机型无紧急排水口，无需进行第2、3步操作，直接旋转下阀盖使水流入盆中。


3. 部分机型无过滤器门，请使用一字起或硬币打开服务板，再按照后续步骤机型清洗。

紧急开门

遇到停电等情况不能正常开门，而又需要开门的情况下，请拉下紧急开门拉绳，开门后请把紧急开门拉绳复原。



1. 打开过滤器门

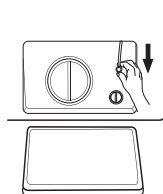

2. 拉下紧急开门拉绳

注意: 1. 机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳，如紧急需使用时，建议等水冷后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。

2. 如果打开过滤器门无紧急拉绳，请联系客服。

故障现象及处理方法

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现异常或报警时，请进行下列检查并修正。机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

| 故障症状 | 故障原因 | 解决方法 |
|-----------|----------------|------------------------------------|
| 洗衣机无法启动 | 门未合上 | 检查机门是否关好 检查衣服是否被门压住 |
| 机门打不开 | 机器的安全保护设计正在工作 | 关闭电源，重新开机(等待机器安全后) |
| 漏水 | 进水管或排水管连接不牢 | 检查并紧接水管 清理排水管 |
| 料盒中有残留洗衣粉 | 洗衣粉受潮、结块 | 清洁、擦干料盒 |
| 洗涤效果不佳 | 衣物太脏 洗涤剂量不足 | 选择一个合适程序 正确选择洗涤剂或专用机洗 低泡沫洗衣粉 |
| 指示灯或显示屏不亮 | 断电 电路板、线束故障 | 检查是否停电，以及电源插头是否正确使用 |
| 出现异常音振动大 | | 检查运输螺栓是否已拆下 检查机器是否安装在坚固的水平面上 |

故障显示及处理方法

| 故障显示 | 故障原因 | 解决方法 |
|------|-------|---|
| E30 | 门未合上 | 检查机门是否关好 检查衣服是否被门压住 |
| E10 | 进水超时 | 检查水龙头是否打开 检查水压是否过低 检查进水管是否被扭曲 进水阀的过滤网是否被堵塞 |
| E21 | 排水超时 | 检查排水管是否被堵塞 |
| E12 | 洗衣机溢水 | 关机后重新开机启动 |
| EXX | 其它 | 用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修 |

规格及技术参数

通用参数

| | | | |
|------|--------------|------|--------------|
| 额定电源 | 220V~ / 50Hz | 能效等级 | 1级 |
| 额定电流 | 10A | 使用水压 | 0.02MPa-1MPa |
| 排水方式 | 上排水 | | |

备注:

对应机型详细参数请查阅电子说明书内容。

其他参数

| 整机型号 | 额定/烘干容量 (kg) | 额定/烘干功率 (W) | 洗涤/脱水噪音 (声功率级dB (A)) | 外形尺寸 (宽X厚X高)mm | 安装尺寸 (宽X厚X高)mm | 机器净重 (kg) |
|--------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| MD100VT13DS5 | 10.0/7.0 | 1800/1200 | 52/68 | 595x560x850 | 595x630x850 | 71 |

备注:

此机型性能参数为"节能", 温度调节至40度, 转速调节至1000转; 噪音程序为"节能", 温度调节至60度, 水位调节至低水位, 转速调节至最高转速, 其它参数为系统默认, 不调节;

快速入门

安全警示

使用说明

服务指南

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的滚筒洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（如：电机、电脑板、排水泵（阀）、滤波器、温控器、进水阀、水位传感器、门锁、加热管）免费包修1年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。
- 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：400-8899-315，我们将竭诚为您服务。

包修卡

型号：

机器编号：

| | | | | | |
|------|------|-------|------|------|--|
| 用户姓名 | | 地址 | | | |
| 购机商店 | | 发票号 | | 购买日期 | |
| 检修日期 | 检修记录 | 更换零部件 | 维修人员 | 客户确认 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TEL 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号
网址：www.midea.com
版本号：V1.0

合格证

检验员 合格

检验日期 见条形码