



产品使用说明书

液体加热器（恒温调奶器）

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

制造商：广东美的生活电器制造有限公司

地 址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮 编：528425

电 话：400-930-9983

网 址：www.buguhome.com.cn

版 本：V1.0

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

产品简介

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。



禁止淋浴。




请勿将本产品当作一般垃圾丢弃！用户应在本产品使用期结束后将其和家庭垃圾分开处理；分类收集和处置将有助于节约自然资源与减少环境污染。请依照您所在地区有关废弃电子电器产品的处理方式处理。

使用说明


- ❶ 壶内加水，盖好壶盖。



- ❷ 壶盖滤网a对准壶嘴A；

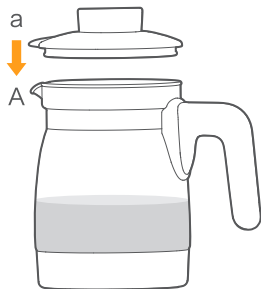


- ❸ 放在底座上，接通电源。

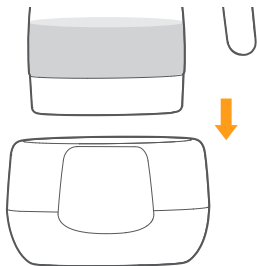

- ❹ 按“开/关”键开机。



- ⑤ 加自来水：按“沸腾除氯”键，面板会闪烁100℃三次后接着显示默认报文的40℃，此时可通过“+”“-”号调节所需要的保温温度，停止操作3S后即自动进入工作状态，工作后1分钟内均可设置温度。
- ⑥ 加直饮水如纯净水：按“功能选择”键，选择40℃功能，即表示温调功能，按“+”“-”微调，调奶器将水加热至设定温度保温。
3秒后无操作自动启动工作。
按“功能选择”键，选择除“温调”外的其他功能，调奶器将水加热至沸腾后再降温至所设置的保温温度。

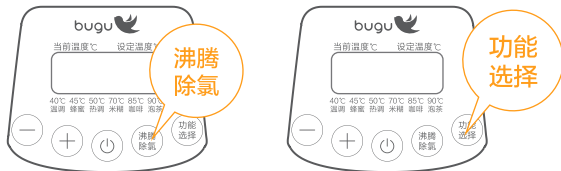

注意事项：

1. 第一次使用前或者长时间没有使用后，应加水至最大水位，烧开1~2次，以便清洁壶体内部。此时的开水不宜饮用！
2. 烧水过程中，请注意壶嘴及壶身处烫手；特别在水烧开后，尽量等壶嘴处不冒蒸汽后再进行操作。
3. 产品在保温过程中，不能向壶内加自来水。
4. 本产品不宜装入流体类食品放入冰箱冷藏，然后取出直接加热，以免玻璃损坏。
5. 壶盖必须按正常的方向扣入壶体中。

功能说明

功能	温调	蜂蜜	热调	米糊	咖啡	泡茶
默认保温	40℃	45℃	50℃	70℃	85℃	90℃
可调温度	35℃-95℃					

温馨提示：

1. 加水量不能少于400ml，否则温度会不准确；也不能多于1200ml，否则水会溢出。
2. 本产品在不断电情况下，可记忆上次使用设定保温温度。
3. 本产品开机后30秒如无任何操作，自动关机；保温48小时如果无任何操作包括提壶动作，自动关机。
按开关键可重新开启。

清洁保养

- ① 拔下电源插头，倒入0.5L食用白醋，浸泡1小时以上。
请勿湿手操作。



- ② 倒掉壶内白醋，用湿布擦去残留沉淀物。



- ③ 注水烧开后倒掉壶内热水，再用清水冲洗4-5次。



- ④ 擦干存放。
用干布清洁壶体外部，放置于干燥通风处，并做好防尘、防潮、防虫保护。



注意事项：


1. 清洁前请确认电源插头脱离插座，待壶身冷却后进行。
2. 为延长调奶器使用寿命，应定期清洁壶内的沉淀物。
3. 如水垢严重，请重复清洁操作。
4. 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，并做好防潮、防尘、防虫保护。
5. 切勿用钢丝球及任何化学的或研磨粉状的清洁剂清洗。

异常自检

故 障	可能性原因分析	解决对策
-----	传感器开路保护	重新插电排除故障，或送指定维修点维修。
E2	传感器短路保护	重新插电排除故障，或送指定维修点维修。
E4	过零丢失	重新插电排除故障，或送指定维修点维修。
E7	传感器异常限时保护	重新插电排除故障，或送指定维修点维修。
指示灯不亮	插头未插好	检查插头
	灯线松脱	送售后服务点检修
	灯线坏	送售后服务点检修
不加热	开关按钮未到位	按指示按到位
	发热管坏	送售后服务点检修
	温控器坏	送售后服务点检修
水开不跳	壶盖没有合到位	壶盖合到位
	机器故障	送售后服务点检修
水未开跳断 (早跳)	壶底水垢太厚	清洁水垢
	机器故障	送售后服务点检修
E3	传感器超温保护	重新插电排除故障，或送指定维修点维修。

电路原理图

线路如有变更，恕不另行通知。

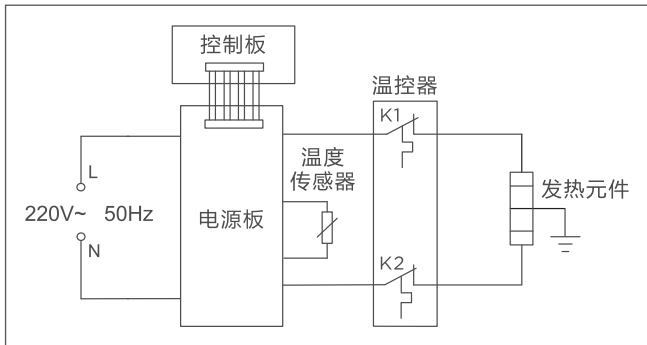

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
壶盖	○	○	○	○	○	○
壶身组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	○	○	○	○	○	○
底盖组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

食品接触清单

本产品与食品接触材料均符合GB4806.1-2016系列标准的要求：

食品接触用			
部件名称	材质	执行标准	备注
不锈钢底碟、 热敏电阻探头	不锈钢 06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
壶盖	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
玻璃杯	玻璃	GB4806.5-2016	高硼硅
壶盖密封圈、 硅酮胶、硅胶垫	聚二甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶

产品参数

型 号	容 量	电 源	额定功率
BG-MR3	1.2L	220V~50Hz	800W

安全警示

为了保证使用安全，请您务必遵守以下安全注意事项。

本产品未考虑以下情况：无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍器具的情况。

⊙ 表示【禁止】的内容

严禁将调奶器、电源线、电源插头或电源底座浸入水中或其它液体中，以免发生危险。严禁对底座冲水。

烧水时，请盖上壶盖，烧水过程中不可打开壶盖及接触蒸汽，以免烫伤。

用户请勿自行拆开及修理。

请勿将电源线悬挂于桌边，产品请勿接触到高温物体(如炉具)。

请勿向调奶器、底座任何缝隙或开口处插入大头针、铁丝或其它物品，避免触电伤害。

❶ 表示【强制】的内容

儿童、老年人或残障人士及无使用经验的人应在监护和指导下使用本产品。

无水/加水/不使用/清洁/移动调奶器，或调奶器出现问题时，必须保证电源是断开的。

禁止在倾斜的或不稳定的台面使用本产品。不可靠近或置于任何电器上。

需单独使用额定电流10A以上，额定电压220V~的接地插座，切勿与其它电器在万用插座(或劣质插排)上同时使用。

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。

调奶器应和电源底座配套使用，不能使用其它电源底座作配套。

如果调奶器注水太满，沸水可能喷出。请将调奶器移离底座再做加水操作，放置到电源底座前必须擦干调奶器底部的水迹。

⚠ 可能造成人员伤亡的事项

请勿在无人看管的情况下运行本产品。

注意：确保调奶器在移开底座前，关掉电源开关。

产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30cm以上。

保修卡

相关信息（用户填写）

用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
发票号码			

维修记录

维修日期	
故障内容	
处理详情	
维修单位名称	
维修员签名	
维修单位电话	

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；维修时请携带保修卡及有效发票正本。

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。

本产品实行整机一年保修期。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属保修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
4. 使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出保修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品合格证

检查结论： 合格

检查员号： 检验员A1

检查日期： 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.19-2008