

说明书菲林制作单	
编 码	16163000002802
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	80g双胶纸
成型方式	装订
页 数	12 p
尺 寸	145x210mm
设计/日期	韦婷婷/20201018



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼

生产厂：佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司

地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房首楼
及二楼之一

邮编：528311

网址：www.midea.com

版本号：202108(A版)

物料编码：16163000002802

使用说明书

茶吧机

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

操作指引

电子说明书获取指引

01

安全警示

禁止、强制、注意

02

安装说明

固定块安装

05

服务指南

环保清单
保修卡、服务承诺

06

电子说明书获取指引

1. 微信扫描二维码，获取电子说明书



3. 使用小贴士（推荐）

点击“添加收藏”后，可在美书首页“我的收藏”处直接查阅



- ① 添加收藏
- ② 收藏后美书可直接查阅



- ① 我的收藏
- ② 收藏后美书在此处直接查阅

2. 查找对应产品美书（两种方式选一）
方法一：扫描条码



条码请见产品机身
或纸箱

方法二：输入产品型号



铭牌见机身

*界面仅为功能示意，请以实际为准

安全警示

⚠ 注意

为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

🚫 表示【禁止】的内容



禁止阳光照射



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止湿手触摸

- 严禁用水冲洗机身。
- 为避免电器危险，请不要自行拆卸壶身底座。
- 请不要加热除水以外的其他物体。
- 打开壶盖注水，请勿超过最高水位线，如果注水太满，沸水可能溢出。
- 清洗时,不得将水壶浸入水中。
- 禁止使用非本产品原装水壶加热，原装水壶型号见产品铭牌。
- 请勿将产品接触或靠近热源、明火。
- 请勿将易燃、易挥发性物质靠近本机。
- 请勿将易燃、易爆类物质放置机器内（适用带储物柜的产品）。
- 请勿让幼童操作、接触、靠近或攀爬产品，儿童及智力障碍人士应在监护者协同下使用。
- 无水位感应的水壶，注水前请排空余水，以免注水太满，导致沸水喷出。

⚠ 表示【警告】的内容



需要接地



需要专业人员

- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。避免挤压、折叠、打结或损坏电源线。
- 必须由专业人员安装或移装，自行拆卸产品上的零部件容易损坏产品或发生触电危险，自行移动和搬运容易操作不当，引起机器损坏。
- 机身距墙壁至少20cm，底部与周边勿垫放其他物品。
- 适用温度为4–38℃，相对湿度不大于90%。

⚠ 表示【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 水壶仅在本机器提供的底座上使用。（注：必须与配套的连接器一起使用）
- 搬运过程中轻拿轻放，以免划伤或损坏产品。
- 搬运储存过程防止被雨雪淋袭。
- 本机适用水源：符合国家瓶（桶）装水饮用纯净水卫生标准的纯净水、蒸馏水、矿泉水、桶装水等。
- 为避免因操作失误导致的危险，身体、感官、精神缺陷的人及儿童不建议使用此产品，以上人员若使用应该在正常成人监督下正确使用。
- 应使用不小于10A的带漏电保护开关和接地的三芯插座。
- 机器在0℃以下环境或长时间不用时，请将机器内部的水排出，避免内部积存的水结冰或变质。
- 本机适用地区：海拔1500米以下。
- 在清洗本产品前，请确认已拔下开关电源。
- 在使用烧水壶倒水过程中，请缓慢倒水防止水从壶盖溢出。
- 若要长时间不使用本机，请将壶内剩余的水倒掉，并晾干壶身，使壶身始终保持干燥。
- 不要将水壶放在潮湿的地方或浸入水中。
- 台面积水时，可能影响触控操作，请用干毛巾擦干后使用。

安装说明


固定块安装

⚠ 注意

图片仅供参考，具体以实物为准。


安装方式一

- 用螺丝拧入位于底部的固定螺钉孔中。
- 再将饮水机固定在地面。

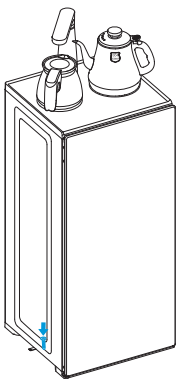

安装方式二

- 在图示位置打螺钉可将机器固定在地面上。

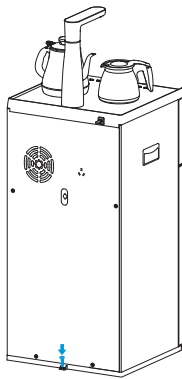

服务指南

环保清单

提示

环保清单中零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
包装件	○	○	○	○	○	○
钢化玻璃面板	○	○	○	○	○	○
显示板	X	○	○	○	○	○
电源板	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
灯板	X	○	○	○	○	○
电磁阀	○	○	○	○	○	○
有刷直流泵	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
加热电器组件	○	○	○	○	○	○
按键板、限温器 门控开关、感应泵	X	○	○	○	○	○
温度传感器	X	○	○	○	○	○
电子冰胆	X	○	○	○	○	○

备注：

1.“○”表示中国RoHS管控物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下；

2.“X”表示中国RoHS管控物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求；

3.以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同，具体以实物为准；

本产品说明书所述的“正常情况下使用时的“环保使用期限”为10年，该期限引用自中国家用电器协会《关于家用电器环保使用期限的指导意见》。

保修卡

相关信息(用户填写)			
用户姓名		常用电话	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

维修记录			
维修日期			
故障内容			
处理详情			
维修单位名称		维修单位电话	
维修员签名			

维修电话：400—8899—315

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
 - 请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
 - 维修时请携带保修卡及有效发票正本
- 佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司



服务承诺

产品如有故障，请与本公司当地经销服务网点或客户服务中心联系。

美的牌茶吧机实行整机保修三年，核心部件电路板、水泵保修五年，耗材不在保修范围之内（耗材包括各种滤芯、反渗透膜）。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。下列情况之一者，不属于保修范围：

- 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。
- 非本公司指定维修部自行装拆修理而造成损坏。
- 发票型号与维修产品型号不符或者有涂改。
- 无有效发票。
- 因不可抗力力造成损坏。
- 用本公司的非标配的赠品或附件所发生的质量事故，我司不负责任。
- 本产品用于非家庭用途，将实行整机保修半年。
- 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。
- 请遵照本说明书要求正确安装使用，产品安全使用年限为10年。
- 超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障或者损坏的不属于保修范围。

不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

产品执行标准：
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
企业标准编号：
Q/MDRD 001 饮水机
(注：具体企业标准编号以最新公布为准)