


部件展示

本产品对市政自来水进行吸附、过滤、从而改善饮水水质，并能即时加热出热水，无需等待。

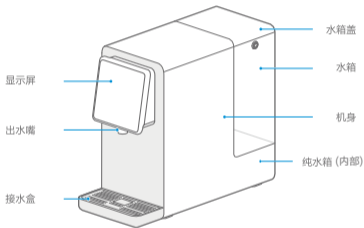

附件清单



说明书 X2



阻垢滤芯 X1

滤芯配置

滤芯名称	滤芯组成	寿命	主要功能
一体复合滤芯 (1支)	PAC层	12个月	有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物等大颗粒物质。
	反渗透膜层		过滤精度0.0001微米，可拦截水中的有机物（三氯甲四氯化碳）、重金属（砷、铅、铬等）。
	后置碳棒层		有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物、余氯及异味等。

产品参数


企业标准号：Q/MDYSJ 004-2019

型号	JR2187T-RO
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定制热水能力	≥90℃,20L/h
额定功率	2000W
额定总净水量	2000L
净水流量	0.2L/min
进水压力	0.05-0.1MPa
工作压力	0.4-0.8MPa
适用水质	市政自来水
适用环境	4-38℃
卫生许可批准文号	粤卫水字[2021]-05-第S0540号
外观颜色	金色外观+显示屏


由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。

净水流量为环境温度 $25 \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，水温 $25 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 条件下测得。

电路原理图

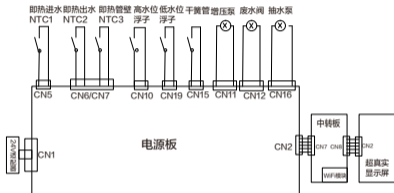


1 放置净饮机

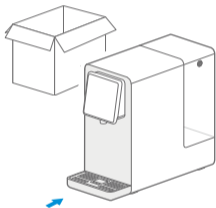

打开包装取机器，摆放在水平台面，装好接水盒。

2 安装阻垢滤芯

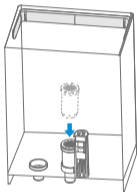

阻垢滤芯往下安装


拆除阻垢滤芯的防尘膜，把阻垢滤芯安装在水箱对应位置。

3 插上电源




确认机器安装完成后插上电源。

4 装水箱

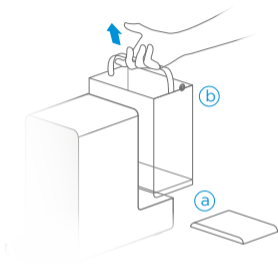


- ① 取下水箱盖；
- ② 提起水箱把手往外拉动水箱，待与底座松动后再往外提起。

5 装水

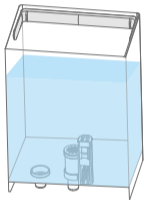

往水箱中加自来水至最高水位。

6 装水箱

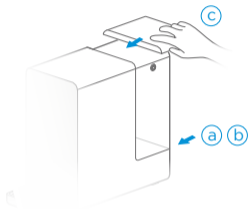

- ① 水箱2个扣位对准机身的2个孔位；
- ② 水箱对准底座插孔往下压；
- ③ 盖上水箱盖，此时水箱盖顶部与机身顶部平齐。

7 冲洗滤芯




把水箱放置回机器，“冲洗中”灯闪烁，机器开始自动冲洗滤芯，持续5分钟。

8 水箱换水



滤芯冲洗时间结束，响起“嘀”三声，“冲洗中”灯熄灭，“水箱换水”灯闪烁。此时需要将水箱的水全部倒掉，并重新加水至最高水位。

9 首次使用

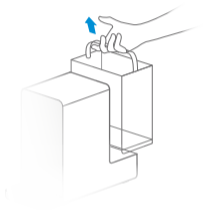

重复步骤7和8，共循环3遍。

10 首次使用



水箱接第4箱水，机器开始制水。制水完成后，单击[常温水]键，排出适量的水清洗内部管路，机器可正常使用。后续每次换水，机器会自动冲洗3~10秒。

1 取水



- ① 点击任意水温图标，点亮屏幕，屏幕点亮激活时间为**10分钟**。

1 取水




- ② 常温水：点击常温水图标，
机器出水。再点击一次，停止
出水。

1 取水




◎其余温度取水时，童锁键会闪烁。先选中热水模式，再点击童锁键即可出热水，童锁键标志熄灭。

2 换水

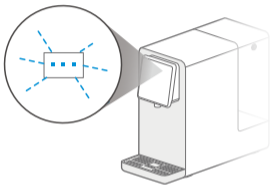

当水位达到最低水位线时，显示屏的“水箱换水”图标闪烁，请务必提起水箱倒掉水箱余水。往水箱中加自来水至最高水位，把水箱放置回机器。

3 制水中

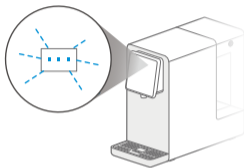

- ① 当“制水中”显示灯闪烁，表明纯水箱缺水，建议稍后取水；
- ② 当“制水中”显示灯常亮，表明纯水箱水位已恢复，此时可正常使用，同时制水还在进行；
- ③ 当“制水中”显示灯熄灭，表明纯水箱水满，制水完成，可正常使用。

4 智能WiFi



上电5秒后，长按**WiFi**键3秒，可进入美居配网模式。联网后用户可在美居APP上查看工作状态，配网详见附件《配网指引》。


1 滤芯更换

- 滤芯更换可以本人自行完成或由本公司指定工作人员完成（通过当地经销服务网点、美的商城、美的官方旗舰店购买滤芯更换）。
- 换芯过程中可能有少量余水流出，属于正常现象。




当“换芯”指示灯亮时，请扫描滤芯顶部微信二维码自行购买滤芯更换或拨打电话联系售后更换。

2 滤芯更换

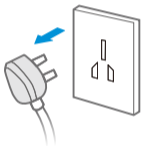


更换滤芯前必须关闭电源。

3 滤芯更换

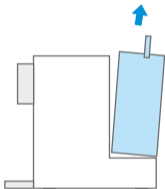


移开水箱

4 滤芯更换

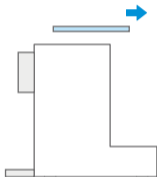


打开顶盖

5 滤芯更换

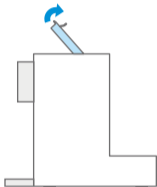


打开滤芯把手

6 滤芯更换

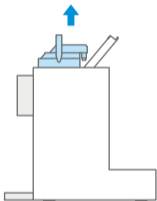


提起旧滤芯

7 滤芯更换

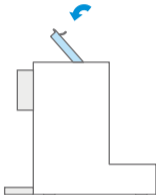

放入新滤芯并按下压杆至“啪”
一声锁紧

8 滤芯更换

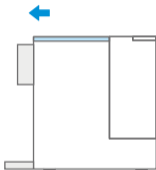


盖上顶盖后放置好水箱

9 滤芯更换



滤芯更换完毕后，长按**换芯复位**键**3秒**，重新记录滤芯寿命。

1 清洁保养

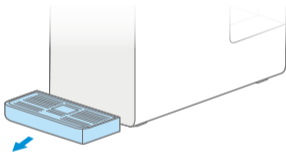


取下接水盒，倒掉盒内残留水。

2 清洁保养



每月使用除垢剂（如柠檬酸）浸泡水箱30分钟后进行清洗，请勿使用汽油等有机溶剂擦拭。

3 清洁保养

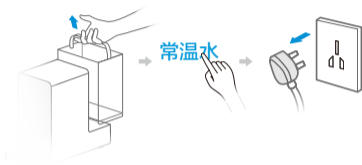


超过一周不使用机器时，请先清空水箱，然后长按**常温水键**排出机器余水，最后断开电源。（注：长按**常温水键**为排空模式，仅出常温水，加热功能无法启动。）

1 下载安装应用App



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

2 注册登录

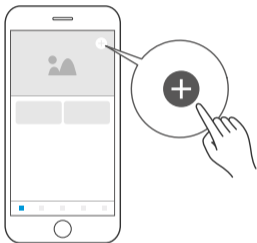

在App主界面，点击“+”按钮
根据向导完成帐号注册登录。

3 添加设备



扫描家电机身智能二维码或者选择品类型号，进入添加设备向导。

4 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

常见问题

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打客服热线进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对机器造成损害。



全国服务热线

400-8899-315

现象	排除方法
不通电	<ul style="list-style-type: none">· 请检查是否接通电源。
不能正常加热	<ul style="list-style-type: none">· 请检查电源电压是否满足$220V \pm 15\%$的要求。
不能正常制水	<ul style="list-style-type: none">· 请检查水箱是否安装到位，原水箱内是否有水；· 请检查滤芯是否安装到位，滤芯压盖是否处于正确位置；· 请检查水箱和连接水箱的进水口是否有异物阻塞；· 请检查滤芯寿命是否到期。

常见问题

现象	排除方法
机器长时间制水工作不停机	<ul style="list-style-type: none">· 请检查滤芯寿命是否到期。
漏水	<ul style="list-style-type: none">· 检查水箱是否安装到位；· 请检查滤芯是否安装到位，滤芯压盖是否处于正确位置；· 更换滤芯。
有异味	<ul style="list-style-type: none">· 为保证清洁，请定期清洗机器，长时间不使用时，请倒掉水箱内的水，并长按5秒常温水键放出净水箱内的全部水。
屏幕不动无法操作	<ul style="list-style-type: none">· 请拔下电源插头重新上电。

常见问题

在使用过程中出现下列情况属于正常现象请用户放心使用：

- 在取用热水的过程中，有轻微噪音发出。
- 净饮水机在净化过程中，水泵工作会有轻微噪音发出。
- 不同水温出水速度不会完全一致。
- 水温过低时，机器净水工作时间变长。

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”
微信公众号上查询。