



1 6 1 3 2 0 0 0 0 1 5 6 1



冷柜

使用说明书

型号: BCD-188DKEV
BD/BC-208KEVA
BD/BC-100KEMS
BD/BC-143KEMS
BD/BC-201KEMS

TEL 400-8899-315


合肥美的电冰箱有限公司
地址: 安徽省合肥市长江西路669号
邮编: 230000
网址: www.midea.com
图号: SMS-5076
厂家代码: A0007402

产品简介

部件名称

● 提示

此说明书所有图示只为解释目的，其外观、功能和实物不一致时，请以实物为准。

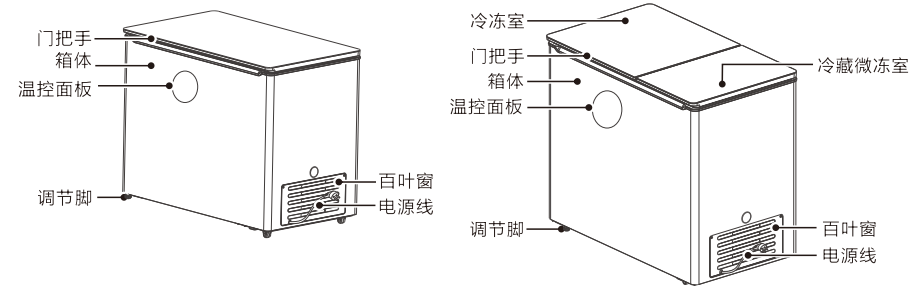

功能说明

冷冻室

- 冷柜低温可以长时间保持食品新鲜状态，主要用来储存冷冻食品及制作冰块。
- 冷柜适宜存放肉类、鱼虾、水饺、汤圆等短期不食用的食品。
- 大块的肉类尽量分割成小块再放入，便于取用。请注意在产品有效保质期内食用。
- 低温运行时，请戴手套取放食物。

冷藏微冻室

- 冷藏微冻室受冷冻室储存的食物和环境温度影响，温度会低于零度，请不要长时间储存蔬菜、水果、鸡蛋和盛有液体的玻璃瓶等，以防冻裂、冻伤。

提示:当环境温度低于5℃时，不建议使用冷藏微冻功能。

提示

- BD/BC-100KEMS、BD/BC-143KEMS、BD/BC-208KEVA、BD/BC-201KEMS 产品当环境温度低于16℃，空箱最低温度可达-40℃，根据使用条件不同，此温度有5℃左右偏差。
- 产品的冷冻速度与存放食物的多少、环境温度的高低有关。如一次性放入过多的常温食物，需提前24小时将冷柜调到最大档位运行，并且大块的食物要分割成小块存放，否则大块的或大量的食物局部无法冷冻，食物可能会变质。

配件清单

型号	使用说明书	搁物篮
BCD-188DKEV	1	1
BD/BC-100KEMS	1	1
BD/BC-143KEMS	1	1
BD/BC-208KEVA	1	1
BD/BC-201KEMS	1	1

尊敬的用户：

感谢您信任并使用美的冷柜！

美的冰柜始终秉承做全球一流的冷柜，做家人和消费者喜爱和信赖的冷柜，做受人尊敬的冷柜企业的理念，竭诚为您服务（全国服务热线：400-8899-315），如果您有任何意见和建议，请随时与我们联系。

请仔细阅读本说明书，以协助您更安全、舒适的使用冷柜，也请妥善保管本说明书，以备日后查阅、维修时需要。

△注意 您所购买的冷柜可能与本说明书图示外观、结构、功能有所不同，请以实物为准。

目录

产品简介	部件名称.....01
	功能说明.....01
使用说明	使用前注意事项.....02
	操作面板.....03
	操作指引.....04
清洁保养	日常清洁.....10
	深度清洁.....10
	保养及维护.....10
服务指南	非故障自查.....11
	产品参数.....12
	食品接触清单和环保清单.....13
安全警示	禁止 警告 注意.....14
保修和售后服务16

使用说明


首次使用

使用冷柜前，除去所有包装物，包括底座垫和冷柜内部的泡沫垫块、胶纸等，若冷柜外壳带有覆膜，撕除门体和箱体上的保护膜。

将冷柜放置在室内通风良好的地方，地面平坦、坚固（如有不平稳，可向左或向右旋转调平脚调平）。

远离热源，避免阳光直射。勿放置在潮湿或有水的地方，防止生锈或削弱绝缘效果。

冷柜顶部空间大于70cm，两侧及背部与墙的距离大于20cm，便于冷柜门的开合和热量散发，用温湿抹布将冷柜内外擦干净（温水中可加少量洗涤剂，最后用清水擦净）。

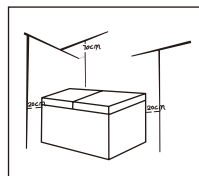


冷柜首次启动请静置半小时后再插上220V/50Hz的电源。

在装入新鲜或冷冻食品前，先让冷柜运行2-3小时；夏季环境温度较高，应先让冷柜充分运行4小时以上。


移动冷柜时：搬运时请勿倒置、横放、震动冷柜，搬运时倾角不可大于45°。移动时请勿抓住门或铰链。

操作面板


适用于机型 BCD-188DKEV

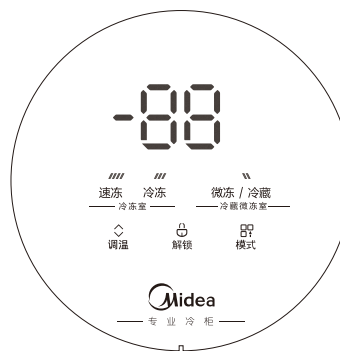

适用于机型 BD/BC-208KEVA

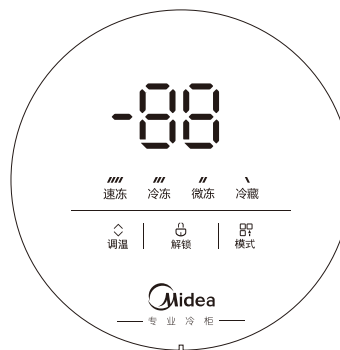

适用于机型 BD/BC-100KEMS
BD/BC-143KEMS
BD/BC-201KEMS

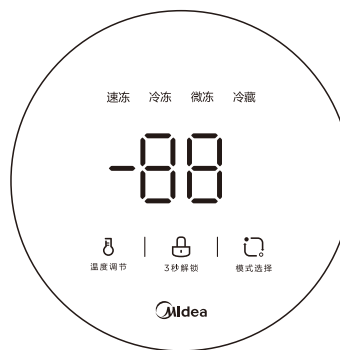

操作指引


适用于机型BCD-188DKEV

1 显示控制

通电时，显示窗口全亮3秒，然后进入正常运行显示，初次上电显示-15℃；
正常运行显示：

①无故障时，显示设定的温度或功能模式；②有故障时，显示故障代码；



2 锁定和解锁


锁定：按解锁键  3秒后，进入锁定状态，显示窗口不闪烁。30秒内未操作按键也可以进入锁定状态，显示区域不闪烁；进入正常显示状态后，30秒后温度显示灯熄灭。

解锁：按解锁键  3秒后，锁定解除，可进行模式选择和温度调节。

注：以下各项按键操作均需在非锁定状态下进行。如在锁定状态下操作，显示快速闪烁数秒，提示无效操作。

3 冷藏微冻温度设定

按模式按键  设定为冷藏微冻  时，即切换为冷藏微冻状态，显示窗口



显示存储的冷藏微冻设定温度；按调温按键  可以调节冷藏微冻温度，

每按调温按键  一次，温度下降1℃；

温度调节方式如下：



4 冷冻温度设定

按模式按键  设定为冷冻  时，即切换为冷冻状态，显示窗口显示存

储的冷冻设定温度；按调温按键  可以调节冷冻温度，每按调温按键 

一次，温度下降1℃；

温度调节方式如下：



操作指引

5 速冻模式 (SD)

• 进入速冻

按模式按键  设定为速冻  时，冷柜进入速冻模式 (SD)；

• 退出速冻

①长按解锁键  3秒，选择其他模式，冷柜即可退出速冻模式 (SD)；

②断电后重新通电，退出速冻模式，按-15℃运行；

③速冻模式连续运行时间超过24小时，速冻模式自动退出，按进入速冻前设定的温度运行。

④传感器故障，退出速冻模式，按传感器故障模式运行。

6 断电记忆

断电后上电，按断电前锁定工作模式 (冷藏微冻、冷冻) 工作。

7 故障提示

当显示屏出现以下故障时则说明冷柜出现了故障，部分故障下状态冷柜仍能制冷，但应尽快联系维修以实现冷柜优化运行。

故障代码	故障描述
E1	冷藏微冻温度传感器故障
E2	冷冻温度传感器故障

操作指引


适用于机型 BD/BC-208KEVA

1 显示控制

通电时，显示窗口全亮3秒，然后进入正常运行显示，初次上电显示-18℃；正常运行显示：

①无故障时，显示设定的温度或功能模式；②有故障时，显示故障代码；





2 锁定和解锁

锁定：按解锁键  3秒后，进入锁定状态，显示窗口不闪烁。30秒内未操作按键也可以进入锁定状态，显示区域不闪烁；进入正常显示状态后，30秒后温度显示灯熄灭。

解锁：按解锁键  3秒后，锁定解除，可进行模式选择和温度调节。

注：以下各项按键操作均需在非锁定状态下进行。如在锁定状态下操作，显示快速闪烁数秒，提示无效操作。





3 冷藏温度设定

按模式按键  设定为冷藏  时，即切换为冷藏状态，显示窗口显示存储的冷藏设定温度；按调温按键  可以调节冷藏温度，每按调温按键  一次，温度下降1℃；

温度调节方式如下：

10℃ → 9℃ → 8℃ → 7℃ → → 3℃ → 2℃ → 1℃ → 0℃

4 微冻温度设定





按模式按键  设定为微冻  时，即切换为微冻状态，显示窗口显示存储的微冻设定温度；按调温按键  可以调节微冻温度，每按调温按键  一次，温度下降1℃；

温度调节方式如下：

-1℃ → -2℃ → -3℃ → → -9℃ → -10℃ → -11℃

操作指引

5 冷冻温度设定

按模式按键  设定为冷冻  时，即切换为冷冻状态，显示窗口显示存储的冷冻设定温度；按调温按键  可以调节冷冻温度，每按调温按键  一次温度下降1℃；

温度调节方式如下：

-12℃ → -13℃ → -14℃ → → -38℃ → -39℃ → -40℃

6 速冻模式 (SD)

• 进入速冻

按模式按键  设定为速冻  时，冷柜进入速冻模式 (SD)；

• 退出速冻

①长按解锁键  3秒，选择其他模式，冷柜即可退出速冻模式 (SD)；

② 断电后重新通电，退出速冻模式，按-18℃运行；

③ 速冻模式连续运行时间超过24小时，速冻模式自动退出，按进入速冻前设定的温度运行。

④ 传感器故障，退出速冻模式，按传感器故障模式运行。

7 断电记忆

断电后上电，按断电前锁定工作模式 (冷藏、微冻、冷冻) 工作。

8 故障提示

当显示窗口出现下表提示时，则说明冷柜出现了故障，部分故障下状态冷柜仍能够制冷，但应尽快联系维修以实现冷柜优化运行。

故障代码	故障描述
E2	温度传感器故障

操作指引

适用于机型BD/BC-100KEMS BD/BC-143KEMS BD/BC-201KEMS

1 显示控制

通电时，显示窗口全亮3秒，然后进入正常运行显示，初次上电显示-18℃；

正常运行显示：

①无故障时，显示设定的温度或功能模式；②有故障时，显示故障代码；

2 锁定和解锁

锁定：按解锁键  3秒后，进入锁定状态，显示窗口不闪烁。30秒内未操作按键也可以进入锁定状态，显示区域不闪烁；进入正常显示状态后，30秒

后温度显示灯熄灭。

解锁：按解锁键  3秒后，锁定解除，可进行模式选择和温度调节。

注：以下各项按键操作均需在非锁定状态下进行。如在锁定状态下操作，显示快速闪烁数秒，提示无效操作。

3 冷藏温度设定

按模式按键  设定为冷藏时，即切换为冷藏状态，显示窗口显示存

储的冷藏设定温度；按调温按键  可以调节冷藏温度，每按调温按键  一次，温度下降1℃；

温度调节方式如下：

10℃ → 9℃ → 8℃ → 7℃ → → 3℃ → 2℃ → 1℃ → 0℃

4 微冻温度设定

按模式按键  设定为微冻时，即切换为微冻状态，显示窗口显示存


储的微冻设定温度；按调温按键  可以调节微冻温度，每按调温按键  一次，温度下降1℃；


温度调节方式如下：

-1℃ → -2℃ → -3℃ → → -9℃ → -10℃ → -11℃

操作指引

5 冷冻温度设定

按模式按键  设定为冷冻时，即切换为冷冻状态，显示窗口显示存储的

冷冻设定温度；按调温按键  可以调节冷冻温度，每按调温按键  一


次温度下降1℃；

温度调节方式如下：


-12℃ → -13℃ → -14℃ → → -38℃ → -39℃ → -40℃

6 速冻模式 (SD)

• 进入速冻

按模式按键  设定为速冻时，冷柜进入速冻模式 (SD)；

• 退出速冻

①长按解锁键  3秒，选择其他模式，冷柜即可退出速冻模式 (SD)；

②断电后重新通电，自动退出速冻模式，按进入速冻前设定的温度运行；

③速冻模式连续运行时间超过24小时，自动退出速冻模式，按进入速冻前设定的温度运行；

④传感器故障，不退出速冻模式，按传感器故障模式运行。

7 断电记忆

断电后上电，按断电前锁定工作模式 (冷藏、微冻、冷冻) 工作。

8 故障提示

当显示窗口出现下表提示时，则说明冷柜出现了故障，部分故障下状态冷柜仍能够制冷，但应尽快联系维修以实现冷柜优化运行。

故障代码	故障描述
E2	温度传感器故障

清洁保养

△注意

- 清洁前请拔下电源插头，清洁时切勿用水冲洗，以免影响电气绝缘性能。
- 清洁照明灯等电气件时请用干抹布。

日常清洁

⚠警告

清洁时请勿使用硬质毛刷、钢丝球、钢丝刷、研磨剂（如牙膏）、有机溶剂（如酒精、丙酮、香蕉水等）、开水、酸碱性质物品清洁冷柜，会损伤冷柜表面及内胆。

① 清洁步骤

- 拔下电源插头，切断产品电源。取出冷柜中的存放物。
- 使用柔软的毛巾或海绵蘸温水或中性洗涤剂(如洗洁精)来清洁冷柜。
- 清洁后用干布擦净表面的水。
- 清洁完毕（如果继续使用请接通电源）。

② 门封清洁

门封弄脏后容易损坏，会引起冷气泄露；请用湿抹布擦拭。

深度清洁

人工除霜：




在除霜时，请打开冷柜门，取出室内的食品、搁物篮等；打开出水孔、放水孔（并在放水孔位置放置接水器皿），让箱内的冰霜自化，化霜水用干软布擦干。冰霜变软后，可以借助工具加速除冰。（使用过程中应避免使用锋利工具，防止伤害到冷柜内胆，影响性能）

△注意除了制造商推荐的方式外，不得使用机械设备或其他方式加速除霜。不得损坏制冷回路。

保养及维护

长期停用冷柜的保养方式

长时间不使用冷柜时，应拔下电源插头，避免因电源线老化而触电或造成火灾。并将冷柜内擦拭干净，待完全干燥后关上冷柜门。

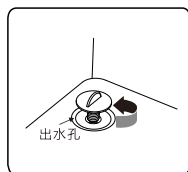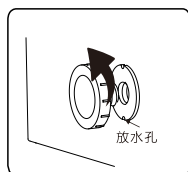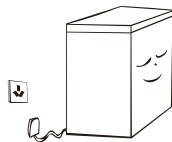

服务指南

非故障自查

△注意

如果自查后冷柜故障仍未排除，请联系美的售后服务中心。

☎ 全国服务热线
400-8899-315

现象	可能原因	处理方法
• 冷柜不工作	• 电源未接通，插头未插牢 • 电压过低或部分电路跳闸	• 插牢插头 • 请电力工作人员解决
• 冷柜灯不亮	• 灯损坏	• 请专业人员更换灯
• 噪音过大	• 地面不平坦，冷柜不平稳 • 冷柜外部接触其他物体或者墙壁	• 将冷柜放置平稳 • 清理其他物体或远离墙壁
• 冷柜内发出声音	• 类似流水声，是制冷剂流动时声音 • 压缩机工作会产生“嗡嗡”声，启动或停止时声音较大 • 开停机时，温控器等元件工作，发出“咔嚓”声 • 冷柜工作时，由于温度的变化，导致系统管路因热胀冷缩所致，发出“啪啪”声	• 属正常现象
• 压缩机长时间工作	• 环境温度高，冷柜工作时间长 • 冷柜存放过多食品 • 冷柜霜层太厚	• 属正常现象 • 冷柜存放食品不宜过多 • 除霜
• 冷柜内有异味	• 食品放入冷柜前未密封 • 冷柜内有食品变质 • 冷柜长期未清理	• 将食品密封 • 清理变质食品并清洁冷柜内部
• 冷柜内积水	• 热的食品放入冷柜，冷却后形成积水 • 频繁开门	• 擦拭冷柜内胆
• 结霜	• 冷柜门体没有关闭好 • 正常结霜	• 关闭好冷柜门 • 定期除霜
• 柜口处凝露	• 柜口和环境温度温差较大，空气湿度较高	• 属正常现象
• 箱体外侧发烫	• 冷柜工作时产生的热量	• 属正常现象
• 部分产品门铰链只有一个带弹簧	• 产品配置	• 属正常现象

产品参数

注意

本表中参数仅供参考，当本表中的内容和机器铭牌上的内容冲突时请以铭牌为准。

型号	BCD-188DKEV	BD/BC-100KEMS	BD/BC-143KEMS
气候类型	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T
防触电保护类型	I类	I类	I类
星级标志	★☆☆	★☆☆	★☆☆
总有效容积	188L	100L	143L
冷冻室有效容积	134L	100L	143L
冷冻能力	5kg/12h	5kg/12h	8kg/12h
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	220V~/50Hz
标准耗电量	0.48kW·h/24h	0.39kW·h/24h	0.46kW·h/24h
能效等级	1级	1级	1级
额定电流	0.8A	1.5A	1.5A
外形尺寸(宽×深×高)	1000×615×795mm	540×500×845mm	623×560×845mm
制冷剂及装入量	R600a,56g	R600a,40g	R600a,48g
发泡材料	环戊烷	环戊烷	环戊烷
噪音	38dB(A)	38dB(A)	38dB(A)

型号	BD/BC-208KEVA	BD/BC-201KEMS	
气候类型	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	
防触电保护类型	I类	I类	
星级标志	★☆☆	★☆☆	
总有效容积	208L	201L	
冷冻室有效容积	208L	201L	
冷冻能力	9kg/12h	9kg/12h	
电源	220V~/50Hz	220V~/50Hz	
标准耗电量	0.56kW·h/24h	0.54kW·h/24h	
能效等级	1级	1级	
额定电流	1.3A	1.5A	
外形尺寸(宽×深×高)	1000×625×795mm	816×565×845mm	
制冷剂及装入量	R600a,56g	R600a,56g	
发泡材料	环戊烷	环戊烷	
噪音	38dB(A)	38dB(A)	

技术参数说明：

- 根据国标规定，气候类型为SN/N/ST/T时，冷柜使用环境温度为10~43℃，冷柜容积是根据国家标准GB/T 8059，将冷冻室吊篮等附件全部取出的条件下测得的；
- 标准耗电量是根据国家标准，在32℃和16℃环境温度下，冷藏控制在4℃，冷冻控制-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时时所测得的数值。当环境温度高、放入食品较多或者开门频繁等，实际耗电量高于标注值是正常的；
- 噪音是在国家标准规定的半消音室内，关闭门后冷柜空载运行至少16小时。在噪声试验前，器具应运行至一个稳定状态，且至少三个完整的运行周期。依据冷柜类型选择六点半法进行噪音数据采集和计算该机噪音。使用过程中，由于冷柜装载物品、环境噪音、开关门、压缩机开停等影响，实际噪音和标注值有差异是正常的。

食品接触清单和环保清单

提示

零部件包含不同产品型号的部件，具体以实物为准。

食品接触材料列表					
部件名称	部件材质	执行标准	部件名称	部件材质	执行标准
内胆	PS/铝板/PCM/ABS	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9	风道组件	PP/PS/铝合金/冷轧钢板	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
抽屉	PS/PP/ABS	GB4806.1 GB4806.7	面光源组件	PMMA等	GB4806.1 GB4806.7
口框	ABS/PS	GB4806.1 GB4806.7	保鲜组件	ABS	GB4806.1 GB4806.7
果菜盒、瓶框、蛋架、灯罩等	PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7	温控盒、旋钮、盒盖等	阻燃PS/PS/ABS	GB4806.1 GB4806.7
搁物架总成	玻璃/PS/PP/ABS/钢丝+环氧树脂等	GB4806.1 GB4806.5 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.10	接水盘、装饰条、栏条、孔塞等	ABS/PP/镀铬+钢丝	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9
制冰机及水路管件	POM/PP/ABS/PS/不锈钢/铝管/硅橡胶等	GB4806.1 GB4806.7 GB4806.9 GB4806.11	丝管蒸发器、吹胀蒸发器 等	冷轧钢板+环氧树脂/铜管/铝管等	GB4806.1 GB4806.9 GB4806.10

备注：明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，具体产品部件，以实际产品配置为主。

产品有害物质名称及含量表						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体及其组件	○	○	○	○	○	○
门体及其组件	○	○	○	○	○	○
压缩机组件及配件	×	○	○	○	○	○
PCB板	×	○	○	○	○	○
制冷管路件	○	○	○	○	○	○
制冷剂	○	○	○	○	○	○
电器元器件	×	○	○	○	○	○
包装印刷组件	○	○	○	○	○	○
辅料	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。




*“明细表中的部件为不同型号产品所包含的主要部件汇总，本产品是否包含该部件，以产品实际配置为准。
 *“明细表中未列明的，除客户定制的部分部件外，本产品中含有的其它部件及其均质材料均不含有害物质。
 *“明细表中含有有害物质的部分部件及均质材料中的所含有的有害物质均为由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质导致的，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》对纳入《达标管理目录》产品中《达标管理目录限用物质应用例外清单》所明确的39类特定用途中铅、镉、汞、六价铬四种有害物质的应用例外（豁免）。
 温馨提示：为了保护环境，本产品或其中的部件报废后，作为消费者的您有责任将其与生活垃圾分类分开，选择有资质的回收站点，由回收处理站点按照国家相关规定进行分类拆解、回收再利用等。
 有关本产品的回收处理的详细信息，请咨询当地政府、废品处理机构等。”

安全警示

⚠ 注意

本节描述了安全事项的内容及重要性，以防止对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容（标志、图标）的基础上阅读正文，并请务必遵守所描述的安全事项。

安全警示符号代表意义

 禁止符号	该符号表示禁止的事项，其行为必须禁止。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。
 警告符号	该符号表示必须遵守的事项，其行为必须严格按照要求操作执行。不遵守指示可能会导致产品损坏或者危及使用者人身安全。
 注意符号	该符号表示需注意的事项，其行为需要特别注意。如果不加以防范，可能导致轻度或者中度的伤害，或造成产品损伤。

用电类相关事项

🚫 禁止

拔下冷柜插头时请紧握插头从插座中拔出，切勿拉扯电源线。为保障安全使用，任何时候都请勿损坏电源线，当电源线出现破损或插头出现磨损时，请立即停止使用，并联系售后维修、更换。



⚠ 警告

·请使用10A以上的标准三孔专用电源插座，且该插座不应与其他电器共用。冷柜插头应保持与插座牢固接触，否则可能导致火灾。请务必保证插座的接地极有可靠的接地线。




·该冷柜使用220V/50Hz的交流电源，若电压波动超过187V-253V的范围，会造成冷柜故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。

·当煤气等易燃气体泄露时，应先关闭气体泄露阀门，再打开门窗，此时切勿拔下冷柜等电器插头，以免产生电火花引发火灾。



⚠ 注意

为保障安全使用，建议不要将电源插座、稳压器、电饭煲、微波炉等放置在冷柜顶部。不要在冷柜的食品存储区域使用电器，制造商推荐使用的类型除外。



使用时相关事项


🚫 禁止

禁止擅自拆卸、改造冷柜，禁止损坏制冷管路。维修冷柜必须由售后专业人员进行。



⚠ 警告

·需保持冷柜周围通风良好，周围和嵌入式结构里无阻碍。



- 不要用水喷淋、冲洗冷柜，也不要将冷柜放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冷柜的电气绝缘性能。
- 冷柜运行之后，不要用湿手去拿冷冻室内的食品或容器，特别是金属容器，以免冻伤手指。



⚠ 注意

- 门体与门体之间以及门体与箱体之间的间隙很小，注意不要把手伸到间隙中，以免挤伤手指。开关冷柜门时，用力不能过大，以免物品掉落。
- 请勿让儿童攀爬冷柜，以免造成冷柜倒下或儿童被关入冷柜，伤及儿童。
- 清洁冷柜时，应拔下电源插头，至少保持间隔时间5分钟后，方能再次接通电源，避免因连续启动而损坏压缩机。
- 请勿将重物放置在冷柜顶部，以免关门时物品掉下，造成意外损伤。



放置物品相关事项

⚠ 警告

- 冷柜为家用制冷器具，按照国家规定，只适用于存储食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。
- 请勿将易燃、易爆、易挥发和腐蚀性物品放入冷柜，以免导致冷柜损坏或引发火灾等。请勿在冷柜附近放置或使用可燃性物品，以免引发火灾。
- 切勿将瓶装或密闭容器内的流体物品如瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以免爆裂危害人身安全、造成损失。



废弃时相关事项

🚫 禁止

冷柜使用的R600a/R290制冷剂和环戊烷发泡材料均为可燃性材料，冷柜废弃时应与火源隔绝，切勿燃烧处理。应交给具有专业资质的回收公司处理，以免造成环境污染或引发其他危害。

⚠ 警告

冷柜废弃时，请将冷柜门拆掉，并拆下门封条及搁物篮等，将门体与搁物篮等放置到儿童无法接触的安全位置。

除了制造商推荐使用的类型外，不得在器具的食品储藏室使用电器。本器具用于家用和类似用途，如：商店、办公室或其它工作场合的厨房区域；农场以及宾馆、汽车旅店和居住型环境的顾客；家庭旅馆型环境；餐饮业和类似的非零售业应用。

保修和售后服务

注意事项

- 1 请妥善保管保修卡，连同购货发票一起作为产品保修凭证。
- 2 本产品自购买之日起，在“三包”期内未经许可擅自拆修，因产品质量问题引起的故障，经客户服务部或特约维修部鉴定，可凭保修卡及购货发票，参照国经贸《部分商品修理更换退货责任规定》《“新三包”规定》为用户办理保修。
- 3 不在保修范围内的若干情况：①用户因运输、使用、维护、保管不当；②冷柜由非承担“三包”修理者拆修造成损坏的；③无保修卡及有效发票的；④保修卡型号与产品型号不符或涂改的；⑤因不可抗拒力造成损坏的。

包修期界定

冷柜自购买之日起，在包修期内的，实行免费包修政策。

免费包修条件

- 1 凡购买美的冷柜系列产品并已在我公司办理保修登记手续的用户。
- 2 持有效保修凭证（保修卡），且报修产品的名称、型号、条码与保修卡一致；若无法提供有效保修凭证（保修卡），则参考机器条形码上的出厂日期，延长6个月进行保修。
- 3 必须在包修期内。
- 4 非人为因素造成的故障。

产品质保期

整机	主要部件	备注
一年	三年	主要部件包括：压缩机、主控板、显控板、温控器、蒸发器、冷凝器、电磁阀、过滤器、毛细管、风扇电机。

针对凡帝罗冷柜压缩机10年免费包换

活动内容：

自2014年12月15日起，凡购买凡帝罗冷柜产品的用户，依据金卡和正规发票或产品说明书，10年之内机器产生的压缩机故障(包括启动器、保护器、变频板等压缩机附件)，均可享受免费包换压缩机服务，即免除压缩机的材料费、维修费、上门费、机器搬运费等全部维修费用。


活动须知：

- ①仅限购买凡帝罗冷柜的正品(不包括等级品、优惠品、样机等)；
- ②仅限美的售后专业服务工程师上门检修及鉴定的压缩机故障；
- ③报换时用户需出示金卡，还需持2014年12月15日后开具的有效购机发票或印有压缩机免费包换字样及带有机器完整条码的产品说明书；
- ④经美的售后专业服务工程师鉴定为非产品本身原因导致的压缩机故障，不予免费更换；
- ⑤本活动最终解释权归合肥美的电冰箱有限公司所有。



保修卡

相关信息 (用户填写)			
用户姓名		联系电话	
通讯地址		购买店铺	
购买日期		发票号码	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	
维修记录			
维修日期		维修单位	
故障内容及处理情况			
维修点		联系电话	

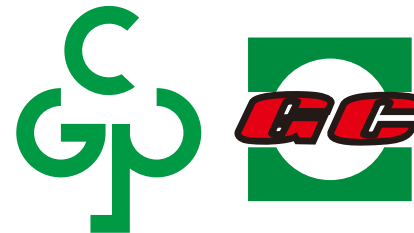

产品合格证	
检查结论：	合格
检查员号：	检验员A1
检查日期：	见生产批号
合肥美的电冰箱有限公司	

执行标准：GB/T 8059 GB 4706.1 GB 4706.13 GB 4343.1
GB 17625.1 GB 12021.2 GB 19606