


COLMO

产品名称：滚筒洗衣机  
型号：CLGZ10D  
制造商：上海科慕电器有限公司  
制造商地址：上海市青浦区双联路158号1幢11层M区1190室  
生产厂：无锡小天鹅电器有限公司  
生产厂地址：无锡市新吴区国家高新技术开发区长江南路18号

400-969-9999 [www.colmo.com.cn](http://www.colmo.com.cn)



专业手册

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

# 目录

---

安全提示 01

---

产品简介 02

部件名称

附件清单

---

使用说明 03

洗衣技巧

功能介绍

程序介绍

---

维护保养 09

周期清理

日常清洁与保养

---

维修服务 13

特殊状况自检

特殊信息代码

---

环保清单 15

---

技术参数 16

技术参数

能效参数

---

安装指引 17

安装洗衣机

安装步骤

# 安全提示

## Tips

- 使用过程中,请重点关注安全警示内容,并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失,本公司不承担相关责任;
- 对无视安全警示内容,错误操作可能导致的危害或损伤程度,用下列图标进行分类说明。

## ● 表示「禁止」的内容



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止明火

- 请勿自行修理、拆装洗衣机;
- 在洗衣过程中,防烫罩可能非常热,让儿童和宠物远离;
- 请勿将明火以及发热体放置在洗衣机上;
- 请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内;
- 严禁小孩坐于洗衣机上或堆放其他重物;
- 清洗时,请勿用水直接冲洗;
- 开启洗衣机前,请检查机内是否存放其他异物;
- 您的洗衣机仅为宜机洗织物设计,禁止洗涤地毯;
- 切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质;
- 请勿洗涤防水类衣物,如雨衣、渔衣等;
- 请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机;
- 禁止洗涤沾有汽油、酒精、石油、苯、辛纳水等可燃性物质的衣物。

## ! 表示「强制」的内容



需要接地



需专业人员


- 儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品;
- 请定期清洁电源线插头,以防接触不良;
- 洗衣结束后,请拔出电源插头,拔出时勿拉扯电源线;
- 洗衣结束后,请务必关闭水龙头;
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,请及时联系专业人员更换;
- 请使用220V, 10A以上的有可靠接地的专用电源插座。

## △ 表示「注意」可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 请勿用湿手插拔电源线插头,以防触电;
- 请勿在潮湿、雨淋环境中使用,避免触电、起火等事故。

# 产品简介


## 部件名称

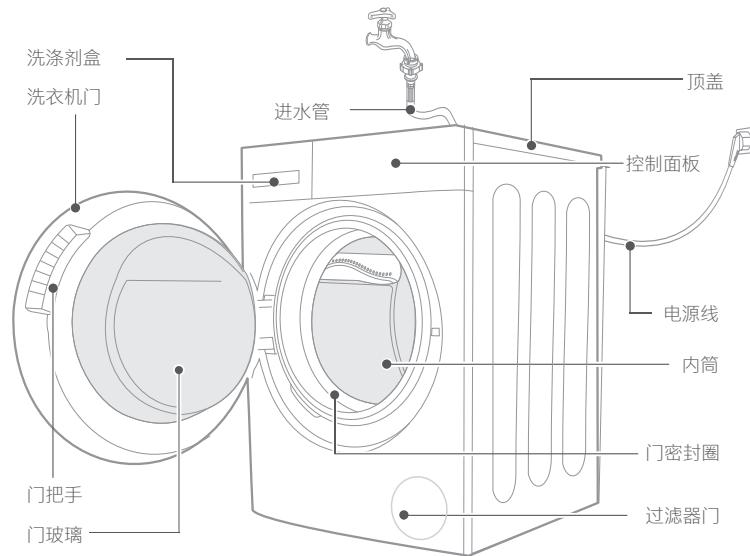


## 附件清单



进水管组件 X1



隔音板 X1

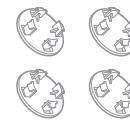

运输螺栓孔塞 X4



快速指南X1  
专业手册X1

# 使用说明

## 洗衣技巧

### Tips


开始洗衣前,请查看衣物标签,确认衣物是否可以机洗,并选择合适的洗涤程序。

洗涤	60℃ 清洗衣物的最高温度 允许翻转的程度	专业洗衣
	正常翻转, 最高洗涤温度95°C	(F)
	轻柔翻转, 最高洗涤温度60°C	(P)
	非常轻柔翻转, 最高洗涤温度30°C	(A)
	仅可手洗, 若未标明温度, 使用最低温度或冷水	(W)
	请勿水洗	(X)


## 衣物准备




清空所有衣物口袋,如钉子、发夹、火柴、笔、硬币、纸币、纸巾、钥匙等物品

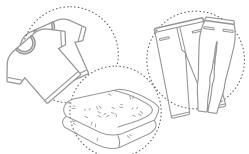

请将不同材质的衣物、易褪色、易掉毛的衣物分开洗涤

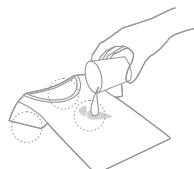

污渍久置后会很难洗净,请于洗涤前对衣物袖口、领口等其他脏污处进行预处理

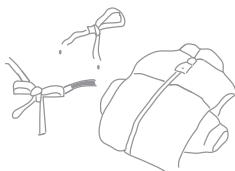

请将衣物拉链拉上、钩形扣扣好并系好系带,以确保这些物品不会刮破其它衣物




表面易起球衣物和长绒衣物,请翻转后再洗涤



易缠绕、易磨损及小件,如女士内衣、丝绸睡衣、袜子等请放入洗涤网袋中,搭配其他衣物一起洗涤

## 洗涤及脱水技巧

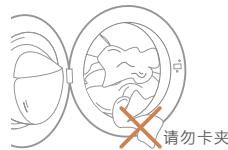

关门时,请确保衣物未被卡夹在密封圈和机门之间,以免机器在运转过程中,拉扯损坏密封圈导致漏水




请检查密封圈的皱褶部分是否有异物,若有异物,请去除所有异物




机器显示Ub,请取出拧水并抖散铺开重新放入,按 DII 键,重新脱水



适量添加洗衣粉、洗涤剂,添加过多会导致泡沫溢出,请参考各品牌的使用说明

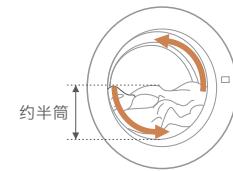

半筒左右的衣物量能充分利用摔打,达到较好的洗涤效果



毛绒玩具、厚重毛巾被、毛衣、等厚重衣物以及装入洗涤袋的衣物请勿单独放入洗衣机内洗涤,防止偏心导致脱水失败

## 程序运行过程中如何变更程序

基于安全设计,运行中的变更程序,需长按电源键关机后,等待排水、降温、门锁解锁后,再开机重新选择程序。

## 常规功能介绍

### Tips

- 因各程序可选附加功能有差异，可能存在程序下某个功能不显示，请按实际显示内容选择。

图标	名称	功能说明
	电源	长按电源按键，面板指示灯亮起，洗衣机即进入待机状态。
	启动/暂停 长按添衣	<p>按此键启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作；长按此键可启用“中途添衣”功能。</p> <p><b>Tips</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 洗衣机在运行时温度较高、水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应；</li> <li>• 洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水或泡沫以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。</li> </ul>
	洗涤剂	根据需要选择洗涤剂/柔顺剂投放量： -  ~  - ，由少到多，为智能投放，为关闭自动投放。
	柔顺剂	<p><b>Tips</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 开机时，当洗涤剂、柔顺剂残余量较少时，界面对应图标指示灯闪烁 30 秒，此时，请及时添加对应洗液。</li> </ul>
	长按童锁	<p>本功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作。具体设定如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①启动 ——&gt; 长按电源键开机</li> <li>②选择程序 ——&gt; 选择洗衣程序</li> <li>③开始运行 ——&gt; 点击“启动”键运行程序</li> </ol>    <ol style="list-style-type: none"> <li>④设置童锁 ——&gt; 长按“长按童锁”按键3秒开启童锁</li> <li>⑤童锁开启 ——&gt; 屏幕  图标亮起时，表示童锁已开启</li> </ol>   <p><b>Tips</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 设定“童锁功能”后，按任何键（除电源开关键外）都不能对洗衣机进行操作；</li> <li>• 如想要操作洗衣机，请先将“童锁功能”解除后再进行（在童锁功能启用状态下，按下“长按童锁”键3秒，可以解除“童锁功能”，如不操作，洗衣程序运行结束时也可自动解除童锁）。</li> </ul>
	长按WiFi	长按此图标进入联网页面，连接所在无线网络，关联用户移动设备，可接入云端远程操作本机、下载云端洗涤程序等。
-	温度	根据需要调节所选程序运行水温：- (冷水) / 20 / 30 / 40 / 60 / 95 °C。

图标	名称	功能说明
	+蒸汽	部分程序可选，启用该功能后，屏幕显示  图标，衣物在正常进水洗涤前，筒内伴随产生一段时间的高温蒸汽，对衣物进行高温杀菌消毒护理。
	<b>Tips</b>	为更好的发挥蒸汽效果，在叠加使用此功能时，建议放入少量衣物(2kg 以下)。
-	洗涤	根据需要调节所选程序洗涤的时间。
-	漂洗	根据需要调节所选程序漂洗的次数。
-	脱水	选定洗涤程序后，轻触“脱水”可调节脱水的时间。

## App 功能介绍

### Tips

- App功能需配网后在美的美居App选用。

图标	名称	功能说明
	AI感知	<p>部分洗涤程序可添加此功能，选定后屏幕显示  图标；AI感知将依据不同地域、水质硬度、气候等信息，通过策略算法自动优化洗护参数，真正做到一键省心。</p> <p><b>Tips</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 因串色与染料有关，建议您将深浅色衣物分开洗涤；</li> <li>• AI智洗程序为默认开启 AI 感知功能；</li> <li>• 为更好的发挥 AI 感知技术，需提前完成配网和地址选定。</li> </ul>
-	转速	根据需要调节所选程序脱水时的转速。
-	水位	选定洗涤程序后，根据需要调节洗涤水位。
	预约	选定洗涤程序后，App中选择预约功能，可选择洗衣完成时间，屏幕显示预约时间，此显示时间包含所选程序完成时间，预约时间完成后，洗涤完成。
-	静音洗	选择指定简静音洗功能后，对应洗涤简静音，脱水转速将被限制以降低运行声音。
-	特渍洗	部分程序可选，启用该功能后，可针对特殊污渍的衣物洗涤，洁净去渍。

## 程序介绍

### Tips

- 请查看衣物标签，选择合适的洗衣程序，程序内容以实际机型显示为准；  
如下清单包含云程序，需配网后在美的美居App端下载后选择使用；

程序名称	最大洗涤容量	程序说明
AI 智洗	10.0kg	<p>在智能传感的基础上，通过AI策略算法进行参数优化，从而匹配出最佳的水位、洗涤时间、全驱水流节拍和洗涤剂投放量组合，智能高效，一键省心。</p> <p><b>Tips</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>因串色与染料有关，建议您将易串色的衣物分开洗涤；</li> <li>为了更好地发挥AI感知技术，需提前完成配网和地址选定；</li> <li>联网状态下，“AI感知”功能默认开启，无法取消；</li> <li>机器未联网，“AI感知”功能无法开启。</li> </ul>
混合洗	10.0kg	适用于洗涤棉织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物，但不包括如丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等特殊衣物。
快洗 15'/30'	2.0kg	连续轻触此按键可在“快洗15'”和“快洗30'”之间切换，显示屏同步程序时间。适用于少量新购、短暂穿过且无明显污渍的衣物。
消毒洗	5.0kg	60°C持续恒温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过5公斤。
护色	5.0kg	专用于鲜艳颜色衣物的洗护，靓丽更持久。
棉麻	10.0kg	适用于棉质织物，例如毛巾布、针织衣物、T恤、工作服、床套、和婴儿衣物等。
衬衫	5.0kg	适用于棉质和混纺纤维的衬衫和短上衣，有效降低皱褶。
丝绸	2.0kg	适用于洗涤如真丝类、手洗类等柔软面料的衣物。
羊毛	2.0kg	<p>为了保护羊毛纤维，避免发生收缩和扭曲变形，洗衣机以较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤；适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物；如衣物护理标签未注明清洗水温，则使用冷水设置。</p> <p><b>Tips</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>为了达到最佳洗涤效果，羊毛程序洗涤负载请勿超过2.0kg；</li> <li>洗完后请立即拿出，平铺拉直晾晒。</li> </ul>
羽绒服	5.0kg	适用于羽绒衣物，如羽绒服、羽绒马甲、羽绒裤、薄羽绒被等。
单脱水	10.0kg	适用于手洗后需要单脱水的衣物。

程序名称	最大洗涤容量	程序说明
筒自洁	请勿放入衣物	<p>采用高温清洁洗衣内筒。注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用洗涤剂；注意不要放入衣物。</p> <p><b>Tips</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒自洁”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。</li> </ul>
婴儿服	8.0kg	适用于婴儿类的衣物，如棉麻织物、内衣、枕套、床单、婴儿服装等。
浸泡洗	10.0kg	在洗衣过程中先将衣物预清洗，并浸泡后再进行洗涤；适用于含汗渍、油脂、皮脂等蛋白质成分污斑的衣物和极脏的衣物。
节能	10.0kg	适用于脏污程度一般的白色和不褪色棉质衣物，设定此程序可达到良好洗涤效果并降低能耗。
大件	10.0kg	适用于大件衣物，如床罩、枕头套、沙发罩、毛毯等。
除螨洗	5.0kg	针对床上用品采用高温长效杀菌，清除深层残留螨虫细菌，帮助消除过敏原；例如室内螨虫、花粉及猫毛；洗涤前请查看衣物洗涤标签。
内衣	5.0kg	增加漂洗次数，充分洗掉衣物上的残余洗涤剂；适用于棉麻织物、内衣、婴儿服装等。
漂+脱	10.0kg	适用于需要单独漂洗+脱水的衣物。
春秋洗	5.0kg	适用于洗涤春季轻薄衣物，如针织衫、薄外套、风衣、T恤等。
夏日洗	2.0kg	30分钟快速洗涤，适用于洗涤夏季轻薄微脏衣物。
冬季洗	10.0kg	适用于洗涤冬季较厚重类衣物，如厚外套、棉衣、棉裤、厚床单被套等。
冷水洗	5.0kg	冷水洗涤达到护色护型、省电、洗净的效果；适用于不能高温、易褪色变型的衣物。
运动服	5.0kg	适用于洗涤运动服装，如运动衫、训练裤、功能性服装、运动织物、防水透气夹克等。
浴巾洗	5.0kg	适用浴巾与毛巾类用品洗涤。
新衣洗	2.0kg	适用新衣物初次除尘祛味洗涤。

# 维护保养

## 周期清理

### Tips

- 请定期对洗衣机进行清洁与保养，在您开始保养工作前（筒自洁除外），请务必拔下电源线插头或切断电源，关闭水龙头；
- 禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗洗衣机，诸如酒精、汽油等；
- 本机筒内蓝色提升筋含银离子颗粒，洗涤时释放纳米杀菌银离子。

## 每个月清理


### 筒自洁

洗衣机出厂会做检测，首次使用前，建议选择“筒自洁”清洁内筒，该程序采用高温抑菌，请勿添加洗涤剂、柔顺剂或衣物。

### 清理洗涤剂盒

#### Tips

- 清洗前请先确认洗涤剂、柔顺剂盒内是否有残留液，防止洗涤液流出；
- 洗衣机挪动或维修前，务必将洗涤剂盒抽出放置于安全地点，防止洗涤液倾倒出来。

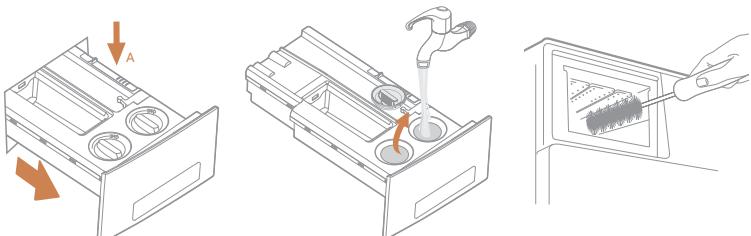


1. 打开洗涤剂盒，按压A处压条中段，可将洗涤剂盒全部取出

2. 打开洗涤剂盖，用水清洗所有凹槽，清洗时可将洗涤剂盖暂时放置于投放槽，以防脏污

3. 清洗洗涤剂盒内腔



4. 清洁洗涤盒下方前封门处，水渍或者洗涤剂残留堆积，会造成外观腐蚀

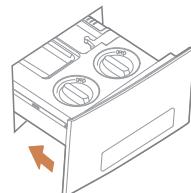


5. 清洗完成后，将洗涤剂盖复原，把抽屉推回到位

## 每2个月清理

### 清洁过滤器

#### Tips


- 关闭过滤器门前，请确保紧急排水管堵头已塞好，排水管已装回，过滤阀已安装到位，避免漏水或异常噪音等现象发生。

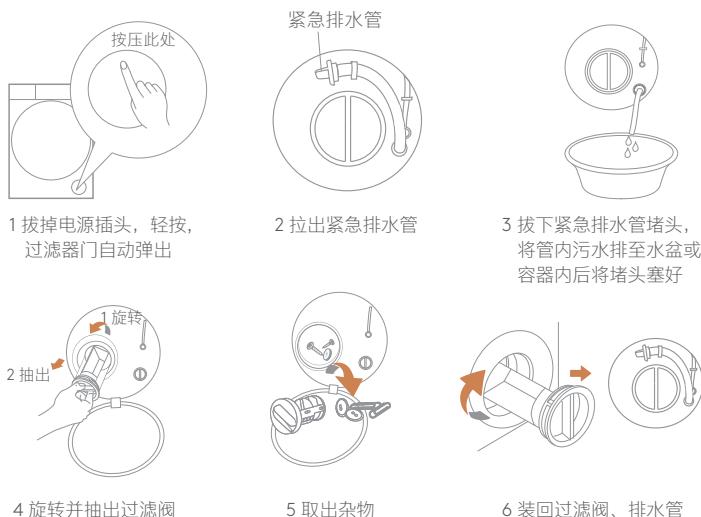

### 清理进水阀/进水管滤网

#### Tips

- 如打开水龙头后不进水或进水不足，请清洗进水阀处的滤网；
- 清洗前请关闭洗衣机进水龙头；
- 如果毛刷刷不干净，也可以拔出过滤网单独清洗；重新连接后，缓慢打开水龙头，检查确保不漏水。

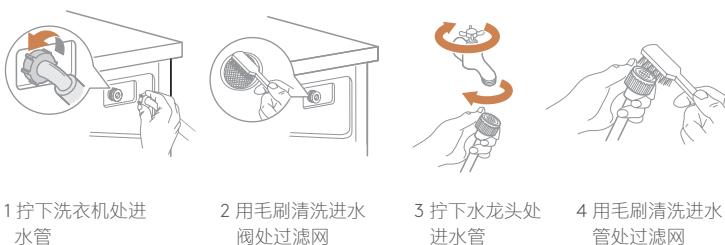

## 日常清洁与保养


### Tips

- 请勿使用尖利物品撞击洗衣机外壳；
- 请勿使用钢丝绒清洁内筒。


### 清洁洗衣机的门密封圈和门玻璃



门封是橡胶制品，脏污及水渍残留较易产生霉菌发黑，建议每次使用完，及时擦拭干净

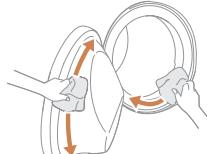

擦拭门玻璃及门密封圈

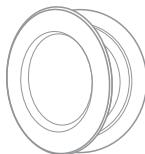

建议每次洗衣结束，微开门，以保持筒内空气流通

## 特殊状况维护保养


### 结冰及防冻处理

- 本机最佳使用环境为 (2-40) °C，若在2°C以下环境中使用，可能会损坏水路系统；
- 如机器刚从0°C或0°C以下环境移入室内，需静置一天待冰融化后再使用；
- 如果您的洗衣机放在易受冻的房间内，使用后请务必将进水管和排水阀内的残留水排尽。

### 长时间不使用



1.程序完成后，关闭水龙头，断开水管

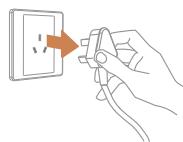

2.将洗衣机关闭并拔下电源线



3.打开机门，保持筒内空气流通

## 需要紧急开门时



End

- 1.关闭电源，等待机器进行排水、降温等安全检测与设置，门锁打开后重新开机

- 2.运行单脱水程序，进行排水

- 3.程序结束后，等待机器解锁

若以上步骤无法打开或停电时，请根据下面紧急开门步骤操作。

### Tips


- 操作前请关闭电源，并拔出电源插头；
- 正常洗涤时请勿使用此拉绳。如需紧急使用，建议将水位排至洗衣筒筒口以下且待水冷却后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。



- 1.拔掉电源插头，轻摁过滤器门自动弹出



- 2.拉出紧急排水管将筒内冷却后的水排出

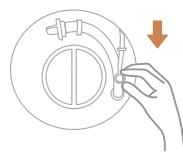

- 3.拉下紧急开门拉绳

# 维修服务

## 特殊状况自检

### Tips

- 当机器出现特殊状况,请先按如下对应情况进行检查排障,如无法解决请拨打COLMO专属服务热线400-969-9999进行报修。

特殊状况	可能原因	对应方法
洗衣机无法启动	<ul style="list-style-type: none"><li>机门没有关紧</li><li>供水龙头没有打开</li><li>没有按“”按键</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>重新关闭机门</li><li>确认打开水龙头</li><li>按“”按键启动程序</li></ul>
机门打不开	<ul style="list-style-type: none"><li>机器的安全保护设计正在工作</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>关闭电源,等待机器安全后重新开机</li></ul>
加热故障	<ul style="list-style-type: none"><li>NTC损坏、加热管老化</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>可以正常洗涤衣物,只是不能加热洗涤,应及时与专业人员联系</li></ul>
漏水	<ul style="list-style-type: none"><li>进水管或排水管连接不牢,房屋排水管道堵塞</li><li>检查门密封圈是否夹住衣物或破损</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>检查并紧接进水、排水管;清理排水管,必要时请专业人员修理</li><li>重新整理好衣物,如门密封圈破损,请联系售后更换</li></ul>
指示灯或显示屏不亮	<ul style="list-style-type: none"><li>断电</li><li>电脑板故障</li><li>线束连接故障</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>检查是否停电,以及电源插头是否正确插接</li></ul>
料盒中有残留洗涤剂	<ul style="list-style-type: none"><li>洗衣粉受潮、结块</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>清洁、擦干料盒</li><li>使用液体洗涤剂或滚筒专用洗涤剂</li></ul>
洗涤效果不佳	<ul style="list-style-type: none"><li>衣物太脏</li><li>洗涤剂量不足</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>选择合适程序,正确选择洗涤剂或专用机洗低泡沫洗衣粉</li></ul>
出现异常音振动大	<ul style="list-style-type: none"><li>运输螺栓没有拆下</li><li>机器没有安装在坚固的水平面上</li><li>底脚没有调平</li><li>没有安装隔音板</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>请确认运输螺栓已拆除</li><li>请确认机器安装在坚固的水平面上</li><li>调整底脚使机器平稳</li><li>请确认隔音板已安装</li></ul>
触摸屏操作卡顿	<ul style="list-style-type: none"><li>后台数据过多,电脑板卡顿</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>长按电源键关机后,再开机确认触摸屏是否恢复正常</li></ul>
AI感知无法使用	<ul style="list-style-type: none"><li>洗衣机未联网;</li><li>美的美居App端地址未设定</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>手机扫描机身二维码进行WiFi配网</li><li>打开配网App,选择本机操作页面,右上角更多栏中设置洗衣机所在城市地址</li></ul>

## 特殊信息代码

### Tips

- 当机器出现特殊代码,请先按如下对应情况进行检查排障,如无法解决请拨打COLMO专属服务热线400-969-9999进行报修。

信息代码显示	可能原因	对应方法
E30	<ul style="list-style-type: none"><li>门未合上</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>重新关闭机门后按“继续运行”继续</li></ul>
E10	<ul style="list-style-type: none"><li>洗涤进水超时</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>请确认水龙头已经打开,水压正常</li><li>请勿弯曲进水管,并清洁进水阀过滤网</li><li>请确认机身后排水管管夹未被拆卸</li></ul>
E11	<ul style="list-style-type: none"><li>漂洗进水超时</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>请勿将排水管插入下水道过深</li><li>确认排水管未弯折,管内无积水</li></ul>
E21	<ul style="list-style-type: none"><li>排水超时</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>清理排水泵杂物</li><li>排水管最高处勿超过100cm</li></ul>
E12	<ul style="list-style-type: none"><li>洗衣机溢水</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>关机后重新开机尝试</li></ul>
Ub	<ul style="list-style-type: none"><li>脱水异常不脱水</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>开门手动抖散衣物或添加衣物后,重新按“”键继续运行</li><li>泡沫过多,等待消泡程序结束</li></ul>
E88	<ul style="list-style-type: none"><li>其它</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>用户再次尝试使用,如再次出现相同错误显示,请向COLMO服务中心报修</li></ul>

# 环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
箱体组件	○	○	○	○	○	○
排水管组件	○	○	○	○	○	○
弹簧/卡箍	○	○	○	○	○	○
标准件	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
滤波器组件	○	○	○	○	○	○
水位传感器	○	○	○	○	○	○
电容器组件	○	○	○	○	○	○
泵组件	X	○	○	○	○	○
扼流圈	○	○	○	○	○	○
顶盖组件	○	○	○	○	○	○
门部装	○	○	○	○	○	○
灯泡	○	○	○	○	○	○
减震器	○	○	○	○	○	○
浑浊度传感	○	○	○	○	○	○
变频器	X	○	X	○	○	○
接地线	○	○	○	○	○	○
加热管	○	○	○	○	○	○
筒组件	○	○	○	○	○	○
导线组件	○	○	○	○	○	○
控制系统	X	○	○	○	○	○

本表依据 SJ/T 11364 的规定编制


○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下;

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。


# 技术参数

## 技术参数

产品型号	CLGZ10D	排水方式	上排水
电源	220V~50Hz	洗涤噪音	46(dB(A))
额定功率	1600W	脱水噪音	68(dB(A))
产品尺寸(宽x深x高)	595x565x850mm	使用水压	0.03-1MPa
安装尺寸(宽x深x高)	650x630x900mm	重量	69kg
洗涤容量	10.0kg		

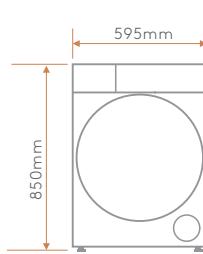

正视图

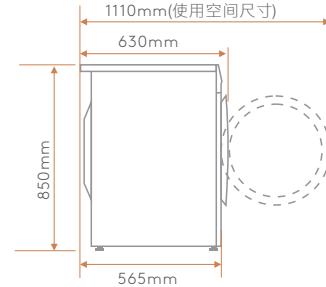

侧视图

## 能效参数

能效等级	耗电量 (千瓦时/工作周期)	用水量 (L/工作周期)	洗净比
1级	0.800	64	1.10

性能测试入口:

- 此机型性能参数为“混合洗”，60摄氏度，1000转，关闭洗涤剂、柔顺剂，其他设置为默认；
- 噪音程序为“混合洗”，温度调节至60摄氏度，转速调节至1200转，其他设置为默认；
- 除菌、除螨测试程序为“消毒洗”。



本洗衣机的羊毛洗程序已获得国际羊毛局  
(The Woolmark Company) 批准,

根据本洗衣机羊毛程序说明，可用于洗涤标有“可手洗”类羊毛服

装产品。烘干及其它洗护要求请遵循衣物标签上的护理说明。

洗衣机授权编号: M1912:CLGZ10D


# 安装指引

## 安装洗衣机

### Tips

- 本产品不建议用户自行安装使用，到货可拨打400-969-9999预约免费安装；
- 请注意洗衣机不要压住电源线。

在安装洗衣机之前，选择有下列特点的场所：

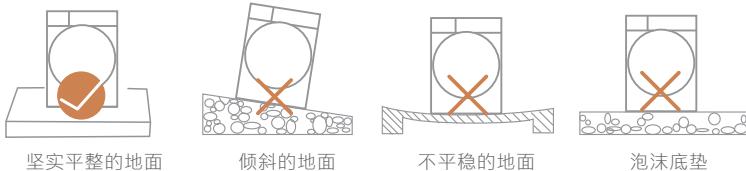

坚实的地面

倾斜的地面

不平稳的地面

泡沫底垫

## 安装步骤

### ① 拆装附件

### Tips

- 该机器的包装材料可能对儿童有危害性。请妥善处理，避免让儿童接触。



拆除包装箱、泡沫

移除泡沫底垫上的支撑块

取出底垫中的附件待用

### ② 安装隔音板，拆除运输螺栓（4颗）

### Tips

- 在您使用本机器前，请确保调平机器与拆除机身背部4颗运输螺栓并用孔塞堵住孔口，运输螺栓用于洗衣机搬运时固定内部活动部件，如只是室内移动可以丢弃。




撕掉胶条，安装隔音板

拆除运输螺栓（4颗）

### ③ 调节洗衣机水平

### Tips

- 调平洗衣机可以减少噪音和震动，请注意在使用前务必把洗衣机调平，不能出现晃动；
- 调节工具建议选用开口17mm的专用扳手。

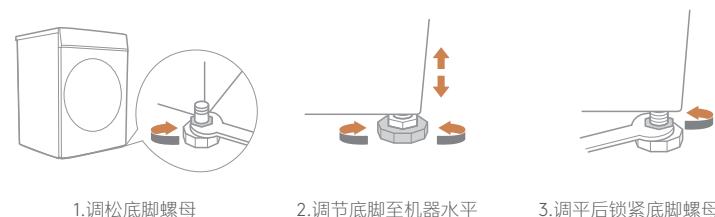

1.调松底脚螺母

2.调节底脚至机器水平

3.调平后锁紧底脚螺母

### ④ 进水管与水龙头的连接

### Tips

- 连接前先打开水龙头，将水管中的泥沙排除，避免堵住进水管滤网；
- 请使用附件中的进水管组件，旧进水管组件不可重复利用，随机附带进水管若需加长，请致电售后获取加长进水管；
- 安装完成后，请打开水龙头，检查是否漏水；
- 以上都不符合的情况，请拨打COLMO专属服务热线400-969-9999，联系售后安装。



1.使用4分水龙头或4分角阀

2.拧下转接头

3.旋上进水管





4.连接进水管

## 5 放置排水管

Tips

- 本机型为上排水机型，请勿拆卸机身背部固定排水管位置的排水管管夹，以免产生排水故障；
- 排水管如果太长，请切除多余长度，请勿过度折弯放置；
- 排水管如果长度不够，请致电400-969-9999获取排水管延长管；
- 请勿插入地漏过深处，或封死，以免产生虹吸现象。

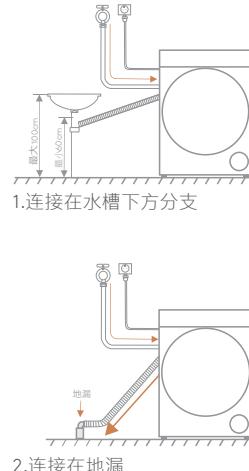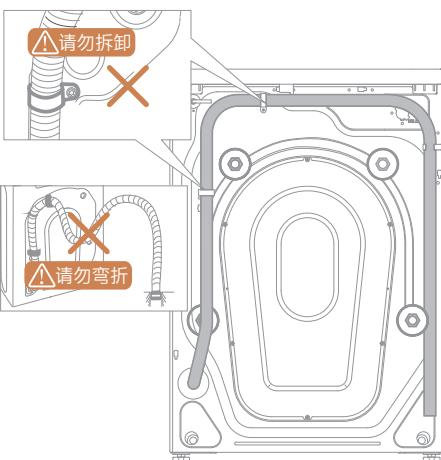

### 产品合格证

检验结论: 合格 检验员号: 检验员A1

第12-15位

年:2022

月:6月(A:10月,B:11月,C:12月)

工日:18

检验日期: XXXX2 6 18 XXXX

上海科慕电器有限公司

### 声明

- 本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，请以实物为准。

### 相关信息（用户填写）

用户姓名		发票号码	
购买商店		购买日期	
产品型号		产品编号	
当地维修网点电话			
维修记录			
维修日期			
故障内容及处理情况			
维修单位			
维修人员签名			

### 服务承诺

- 1 本产品三包按照国家三包规定执行；
- 2 免费服务范围：一般家庭使用的滚筒洗衣机，用户凭发票及保修凭证享有整机免费保修三年的服务。  
主要零部件（如：电机、滤波器、排水泵、程控器、排水阀、电磁阀、水温传感器、门开关、门锁）免费包修三年，BLDC电机10年保修的服务；
- 3 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和保修凭证的；  
保修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予保修；因不可抗力造成损坏的；
- 4 如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线。

售后服务热线: 400-969-9999

在购买本公司产品后，请及时填写此保修卡，并妥善保管好。当产品需维修时，请携带此保修卡及有效发票正本。