

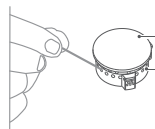


维护保养


- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；
- 取下内外环火盖彻底清洁；
- 建议定期擦拭点火针、热电偶。

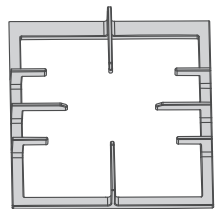

- 内环火盖
火孔
- 向上取下内环火盖；
 - 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

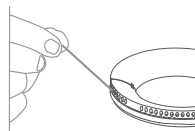


- 外环火盖
火孔
- 向上取下外环火盖；
 - 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳；
 - 清洁后，检查并确保火盖放置平稳。

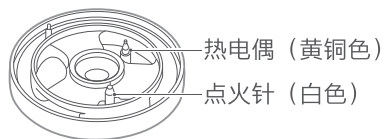

电子说明书

家用燃气灶 JZT-CST350-QF6P

COLMO




快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管


操作指引

左灶操作指引


旋钮功能

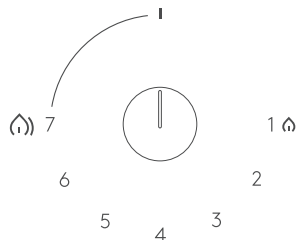


定时功能



1. 点火后，进入定时设置模式；
轻触任意键屏幕灯亮



2. 长按 + 或 - 进入定时功能设置，
轻触 + 或 - 可调节定时时间
(最长设置时间为3小时)

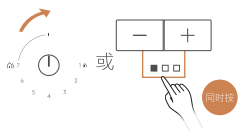


3. 关火或同时长按 + - 取消定时功能




4. 倒计时30S，蜂鸣提示；定时结束，蜂鸣提示，灶火关闭

中灶操作指引


旋钮功能

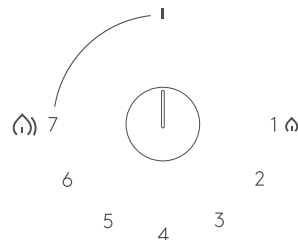


定时功能



1. 点火后，进入定时设置模式；
轻触任意键屏幕灯亮



2. 长按 + 或 - 进入定时功能设置，
轻触 + 或 - 可调节定时时间
(最长设置时间为3小时)

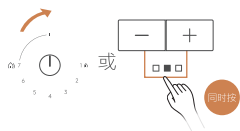


3. 关火或同时长按 + - 取消定时功能



4. 倒计时30S，蜂鸣提示；定时结束，蜂鸣提示，灶火关闭


右灶操作指引

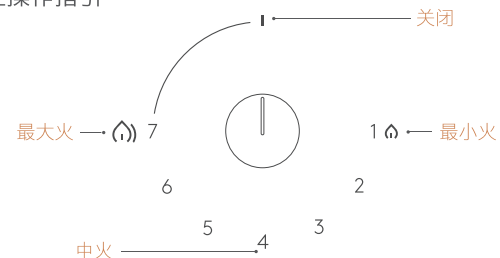

- 点火** 备注：打火使用前，请务必先安装好电池（1号）。
将左右旋钮置于“1”位置，然后打开气源总阀；
按压旋钮并按逆时针方向旋转至“7”位置；
在点着火后，可立即松手。

- 熄火** 顺时针旋转回“1”位置，关闭气源

- 调节** 火力档位调节可参见下图

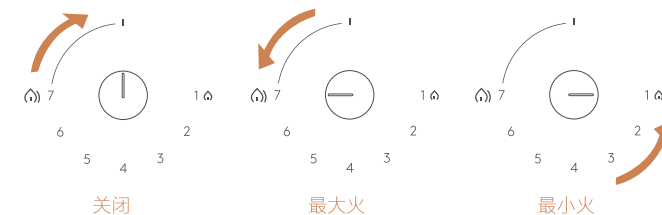

烟灶联动

- 烟灶联动功能说明：通过射频模块，实现灶具点火烟机自动开启，灶具关火烟机自动关闭。
- 烟机启动烟灶联动配对后，将灶具点火，则烟灶自动进行配对搜索。
(具体烟灶联动方式请查看烟机说明书)