

100x140mm



微信扫一扫，查看二维码

MNB3-O1JZ  
MNB3-O1JB  
MNB3-O1JN  
MNB3-O1JW

TEL 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司  
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号  
邮编：230094  
网址：www.midea.com

### 保养维护

- 1.洗涤结束后，请关闭自来水龙头，拔下电源插头，用干燥的软布擦拭洗衣机。
- 2.清除桶内残留，擦干水迹并打开盖板，让内部潮气排除。
- 3.若箱体脏污，请使用中性洗涤剂擦拭，不可使用汽油，酒精等易燃易爆物品。

### 故障排除

常见故障	表面状态	排除方法
机器无反应	触摸按键，灯不亮，无蜂鸣声	检查电源是否接好
接头漏水	进水管接头处漏水	重新安装进水管
排水异常	水从内筒溢出	联系售方
进水异常	蜂鸣器报警，红灯闪烁	联系售方
波轮马达异常	蜂鸣器报警，红灯闪烁	联系售方
电磁阀异常	蜂鸣器报警，红灯闪烁	联系售方

△注意  
初次使用时，排水管中若有水流出，为工厂做性能检测时剩余水，属于正常现象。

### 产品参数

型号	额定电压/额定频率	防水等级	额定功率 (W)	额定容量 (kg)	产品规格 (mm)
MNB3-O1JZ	220V-50Hz	IPX4	10	0.2	205 × 235 × 210
MNB3-O1JB					
MNB3-O1JN					
MNB3-O1JW					

### 有害物质声明

部件名称	有害物质					
	铅 (mm)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电机	○	○	○	○	○	○
电解片	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
五金件及螺钉螺母等	○	○	○	○	○	○
线材：包含电源线及内部连接线等	○	○	○	○	○	○
塑胶件：包括面板、控制板、箱体、桶体、底座等	○	○	○	○	○	○
橡胶件：密封圈、减震件、护套等	○	○	○	○	○	○
辅助件：胶木、胶带、扎带等	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364-4的限定编制  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。  
本机已获得RoHS认证

10 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。

为保护环境及人类健康：本产品报废后必须和家庭垃圾分开回收或处理。请按当地政府的环保法规来处理报废产品。

### 保修说明

本产品自零售购入起一年内，如遇非事故或滥用带来的质量问题，您可以联系售方享受包换服务。享受本服务时，您可能需要提供购买凭证的详细信息。

#### 保修卡

相关信息 (用户填写)	
用户姓名	常用电话
电子邮件	邮政编码
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
发票号码	



## 使用说明书

### 迷你波轮洗衣机

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

### 安全事项

尊敬的用户，您好！感谢您使用美的产品。为了能更好的阅读本说明书和使用本产品，防止人身伤害及物品损坏事故，请务必仔细阅读并遵守本说明书中有以下标志符号的内容。

- 误使用时分别产生的危害和损害等级说明

△警告：如果操作错误可能造成用户受到人身伤害

△注意：如果操作错误可能造成物品及财产的损害

- 用户必须严守的内容，用下面图符号说明

⊗ 必须禁止的行为或操作    ⊕ 必须遵守的行为或操作

△ 注意	
⊗	用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。
⊗	请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。
⊗	切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质（例如醋）。
⊗	请定期清洁电源线插头，以防接触不良。
⊗	请使用220V、10A以上的有可靠接地的专用电源插座。
⊗	洗衣结束后，请务必关闭水龙头，并拔出电源插头，拔出时勿拉扯电源线。
▲ 警告	
⊕	如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
⊕	请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电。
⊕	儿童或老人只有在监护人的指导或帮助下方可使用本产品。


⊗	请勿自行修理、拆装洗衣机。
⊗	请勿让儿童攀爬洗衣机，或探视工作中的内桶，以免发生意外。
⊗	请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内。
⊗	禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物。
⊗	严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物。
⊗	请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。
⊗	擦拭时，请勿用水直接冲洗本机。
⊗	请勿在沼气池附近或其它含有易燃、易爆气体的环境中使用洗衣机。
⊗	请勿在洗衣机上放置燃着的蜡烛、蚊香等火源或电吹风等发热源。

### 声明

本产品执行标准：GB 17625.1-2012 GB 4343.1-2018  
GB 4706.24-2008 GB 4706.1-2005  
本说明书仅作参考使用，产品及部件外观请以实物为准。  
使用前请仔细阅读本说明书，如遇产品升级或变更，恕不另行通知。  
阅读后请与发票一起妥善保管。

### 产品介绍

部件展示

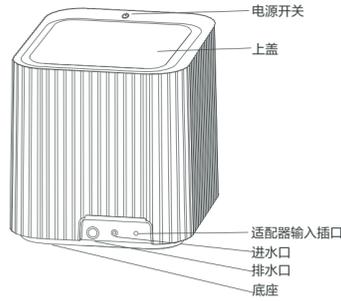

### 附件

4分接头外牙件	4分转2分接头内牙件	伸缩管1件
适配器1件	PE入水管1件 (1.5米)	伸缩管卡簧1件
		说明书

### 安装与调整

为了您正确、安全的使用洗衣机，请按说明书的要求安装与调整洗衣机。


#### 拆除包装

1. 拆除包装，取出上衬和包装袋。
2. 打开洗衣机上盖，取出洗衣机内的附件。
3. 去掉其余所有包装物。

#### 安装位置调整

1. 洗衣机距离墙面50mm以上，支撑面应该水平。
2. 洗衣机距离地面500mm以上，确保排水顺畅，距离地面高度过低，影响正常使用。

#### 进水管与水龙头的连接

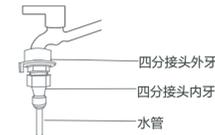

连接水管方式：

1. 取出附件包附件（PE入水管1件，4分转接头内牙1件，4分接头外牙1件）。
2. 将PE水管插入4分转接头内牙接头，确保安装到位（插入深度15mm），回拉不脱落。
3. 将4分接头顺时针旋转入4分接头外牙处，确认压紧，防止漏水。
4. 将4分接头外牙套入水龙头，套入后确认处于垂直状态。

#### 进水管与洗衣机的连接

1. 如图进水口位置所示。
2. 将进水管插入进水口（深度15mm），完全插进后稍往外拉，确认紧固，防止漏水。

#### 排水管安装方式

1. 如图出水口位置所示。
2. 取出伸缩管、伸缩管卡簧。
3. 先将伸缩管套入伸缩管卡簧。
4. 将伸缩管套入图示对应的排水口处，调整好卡簧卡住，防止漏水。
5. 伸缩管另一端外接地漏排水。

#### 排水管安装注意事项

1. 洗衣机距离地面高度应 > 500mm，确保排水口高度大于排水管出水口高度，否则会导致排水不畅，影响正常使用。
2. 排水管具有良好的伸缩性能，根据实际使用情况调节长短，不能卷绕，否则可能排水不尽，影响正常使用。
3. 请勿践踏排水管。

#### 适配器安装方式

1. 如图适配器输入接口位置所示。
2. 取出适配器将输出接口插入机身适配器输入接口。
3. 适配器输入插头，插入市电插座。

#### △ 注意

在使用本机前，请确保机器已经按照安装说明正确安装好。本机使用的环境温度为（0-40）度。若在0度以下的环境中使用时，可能会损坏进水管和排水阀系统。如果本机放置在0度或以下的的环境中，则必须先将机器移至室温环境静置24小时后方可使用。

### 产品功能

控制面板操作说明



1. 通电后，白灯闪烁，蜂鸣器短鸣。
2. 短按按键，机器运行，蜂鸣器短鸣，白灯快闪。
3. 运行中短按按键：机器暂停工作，白灯常亮；再次短按恢复工作。
4. 运行中长按按键：排水1分钟后伴随3声蜂鸣声，白灯熄灭自动关机。
5. 自动清洗完成后，排水1分钟后伴随3声蜂鸣声，白灯熄灭自动关机。

#### 工作流程

1. 开机后排水阀门关闭（自动检测过程，时间30秒）。
2. 电磁阀打开进水—最长2.5分钟（进水感应后停止）。
3. 进入洗涤流程：
  - 第一次 注水 洗涤8分钟—排水。
  - 第二次 注水 洗涤第1分钟—排水。
  - 第三次 注水 洗涤第1分钟—排水。
  - 第四次 注水 洗涤第1分钟—排水。
  - 第五次 注水 洗涤第1分钟—排水。
- 结束。

#### 异常状态

红灯闪烁，蜂鸣器循环工作。如遇异常状态请先关机后断电及时联系客服。

#### 洗涤注意事项：

1. 本产品适用于袜子（1-3双）及小件衣物清洗，建议每次洗涤容量小于200g。
2. 针对较脏的污渍（如油污、血渍）建议洗涤剂进行处理，以达到最佳洗涤效果。
3. 不同材质的衣物，易于褪色的衣物请分开洗涤。
4. 建议洗衣粉 < 5g, 洗衣液 < 10ml投入，以防泡沫溢出。
5. 机器运行时，电脑板会产生电火花，异物作业：暂停状态可观察到电脑板工作效果。
6. 机器运行时，持续30秒自动检测过程；机器关机前，持续1分钟排水过程。
7. 机器工作压力：0.03-0.8Mpa。

1

2

3  
反面

4

5

6