

产品简介



- a 水容器 | b 控制面板 | c 干衣机门
d 活动盖板 | e 风扇盖板 |

配件清单



外接排水管X1



烘干支架X1



说明书 X1

技术参数

额定电压：220V-

额定频率：50Hz

额定电流：10A

额定功率：850W

最大烘干容量：10kg

整机重量：54kg

制冷剂：R134a

制冷剂充注量：320g

使用环境温度：+5°C~+35°C

外形尺寸（宽X厚X高）：595x625x845mm

安装尺寸（宽X厚X高）：595x665x845mm

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如资
料与实物有差异请以实物为准。

快速入门

a | 投放衣物



错误的衣物投放




正确的衣物投放

注 | 请勿卡夹衣物

放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

b | 关闭机门

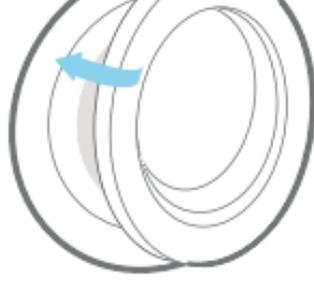

听到“咔哒”声表示机门已经关好

c | 打开电源



按电源键，有开机提示音，控制面板亮起，机器进入待机状态。

d | 选择干衣程序




选择干衣程序，选中的程序灯常亮

e | 设置功能参数



设置功能参数


f | 启动

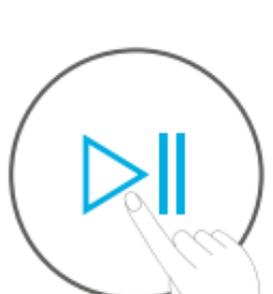

轻触按键启动，开始干衣

*若干衣机正在运行，按此键会暂停工作。

g | 干衣结束

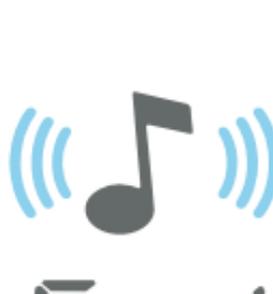


干衣结束会有声音提示，显示屏显示 End 字样，此时可打开机门取出衣物，切断电源。

提示


按电源键有开机提示音，并且功能键全部亮起，才表示干衣机已开机，进入待机状态。

干衣注意事项


a | 请查看衣物标签，确认是否适合干衣机烘干；

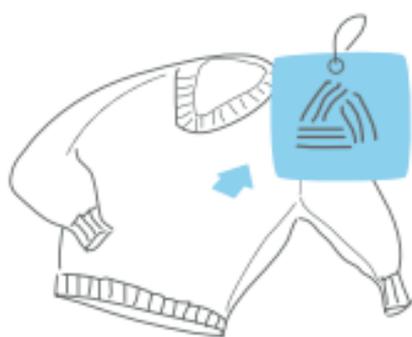


b | 干衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出；

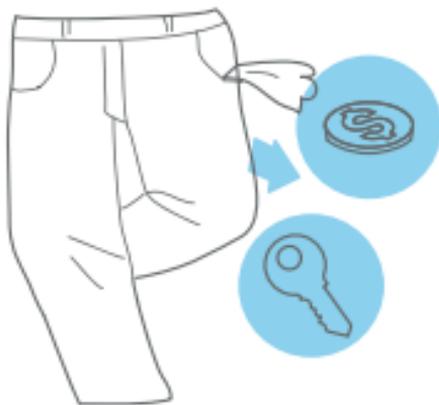

c | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再烘干；

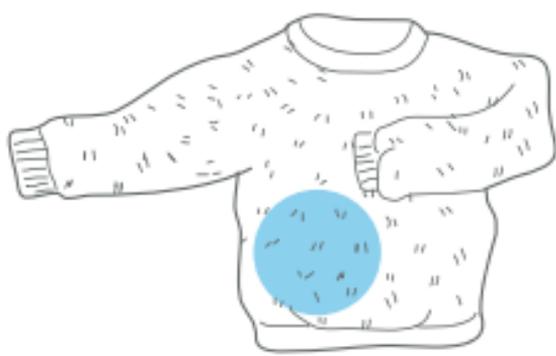

d | 将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内侧；

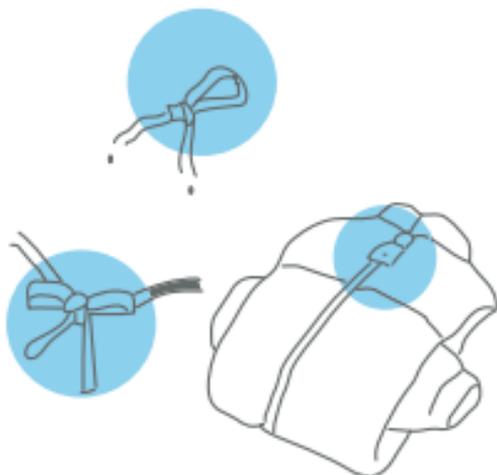


联网指引

a | 下载安装应用App



扫描二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；

b | 注册登录

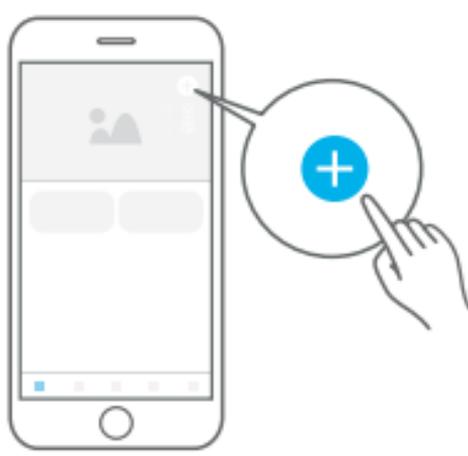

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成账号注册登录；

c | 添加设备



扫描家电机身智能二维码或选择产品类型号，进入添加设备向导；

d | 设备联网



根据App向导指示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

• | 注意事项及联网失败原因排查

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品；
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络；
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号、空格等）；
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响；
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网；
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

功能介绍



电源开关

长按对干衣机进行开关，有开机提示音并且显示屏亮起后，表示进入待机状态。



启动/暂停

启动干衣程序，如果干衣机正在运行，按此键会暂停工作。



长按童锁

长按童锁按键，开启童锁功能，此功能可以有效防止儿童乱按或不小心的错误操作，再长按3秒可解锁。

注意

- 干衣机开始运行后才可启用/解除童锁。



预约

待机情况下，按下[预约]按键启动预约功能后，显示预约开始时间，再连续触摸[预约]按键来设置预约时间。



烘干程度

用于调整衣物的烘干程度，共有三个烘干等级：即熨、即穿、储藏。

- 只有干衣程序启动前[烘干程度]按钮才可以有效选择。
- 重复轻触[烘干程度]按钮以选择烘干等级。



时间

时间按钮可用来调整烘干时间。



多维除菌

烘干过程中，在衣物基本干燥时，对衣物进行杀菌处理，从而使衣物更加清洁安全。轻薄，精细材质类衣物慎用此功能。

（注意：选择多维除菌功能后，显示屏上显示的时间会有所增加；取消后，增加的时间会自动减少。）

多维除菌分3级，分别为：L1、L2、L3

L1: 默认UV除菌；

L2: 用于普通细菌的祛除；

L3: 用于顽固细菌及真菌的祛除。

除了[快烘]、[羊毛护理]、[羽绒服]、

[空气洗]、[定时烘]、[热风暖衣]、[冷风清新]其他所有程序都可以选择此功能。



智能防潮

- 可在选定干衣程序后单次叠加本功能；
- 本功能开启后，会在干衣程序结束后的10小时内，周期性运行并翻转衣物，从而达到防止衣物返潮的效果。

除了[混合]、[婴儿服]、[大件烘]、[户外服]、

[牛仔]、[小件烘]、[内衣]其他所有程序都不可以选择此功能。此阶段可关机取衣。



智能防皱

选择此功能后，干衣机在烘干程序结束后，如果未及时取出衣物，干衣机会自动间歇性运转抖散衣物，减少衣物长时间堆积形成的褶皱。除了[羊毛护理]、[冷风清新]、

[空气洗]其他所有程序都可以选择此功能。此阶段可关机取衣。



温度

用于烘干温度的选择，用户可根据需求自行设定。

L-1:低温 L-2:中温 L-3:高温

显示图标介绍

图标	功能	图标	功能
	清空水容器		门锁
	清理过滤网		童锁
	智能防潮		预约
	智能防皱		定时
	WiFi		时间显示/ 报警提示 信息
	多维除菌		

程序介绍

混合

可用于烘干棉质类与合成织物混纺的织物，最大烘干容量4.0kg。

快烘

用于低含水率1-3件轻薄衣物的烘干或辅助式烘干，最大烘干容量0.6kg。

晒被子

用于对长期存放的薄被子(如:空调被)进行除潮祛味处理，最大烘干容量2.5kg。

衬衫

烘干衬衫，最大烘干容量1.0kg（约5-6件）。

婴儿服

用于烘干棉质婴儿织物，最大烘干容量1.0kg。

小件烘

用于烘干手帕，袜子等小物件，最大烘干容量0.5kg。

大件烘

用于烘干棉麻或者化纤材质的四件套等织物，最大烘干容量5.0kg。

除螨除潮

对长期存放的衣物，进行除潮除螨处理，最大烘干容量小于3.0kg。

羊毛护理

用于羊毛制品的蓬松，请勿用于烘干羊毛制品，最大烘干容量1.0kg。

热风暖衣

定时加热运行以温热衣物。

冷风清新

定时清新，不加热。

羽绒服

用于烘干羽绒服/被，最大烘干容量1.5kg（约2-3件）。

定时烘

自定义烘干时间，到时即停。

空气洗

祛除异味，清新衣物。

程序介绍

App 程序

如要设置其他程序，可以连接美的美居App。

棉 麻

烘干棉质织物，最大烘干容量10.0kg。

牛仔

用于烘干牛仔织物，最大烘干容量5.0kg。

除菌烘

对于长期存放的衣物进行除菌处理，最大烘干容量小于3.0kg。

户外服

烘干厚重户外服、冲锋衣等，最大烘干容量小于3.0kg。

浴 巾

用于烘干浴巾，最大烘干容量3.0kg。


内 衣

用于烘干内衣织物，最大烘干容量0.5kg。


清洁保养

*示意图，请以实物为准

a | 清空水容器

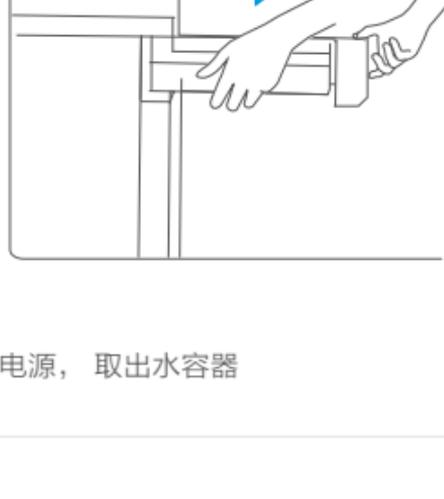

① 关闭电源，取出水容器

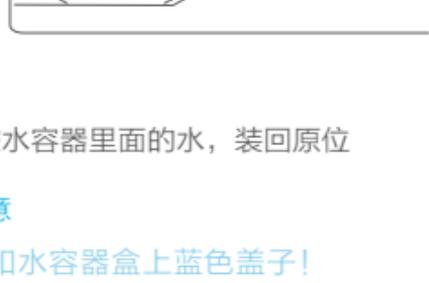

② 清空水容器里面的水，装回原位


⚠ 注意

- 请勿扣水容器盒上蓝色盖子！
- 每次使用后请清空水容器！

b | 清洁过滤网



③ 关闭电源，打开机门，取出过滤网

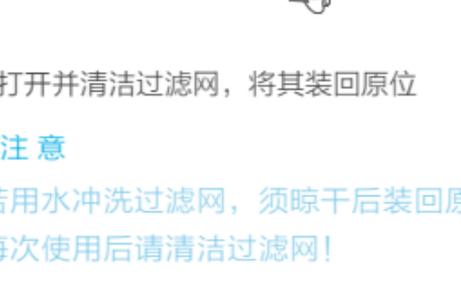


④ 打开并清洁过滤网，将其装回原位

⚠ 注意

- 若用水冲洗过滤网，须晾干后装回原位。
- 每次使用后请清洁过滤网！


c | 清洁热交换器

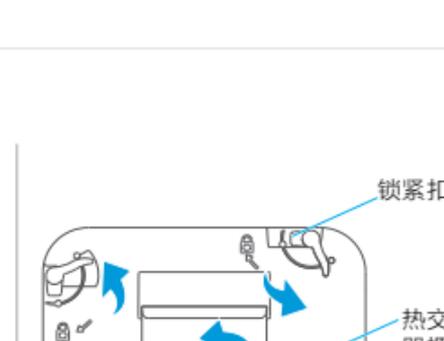


① 关闭电源，打开活动盖板



② 转动锁紧扣解锁，并取出热交换器把手

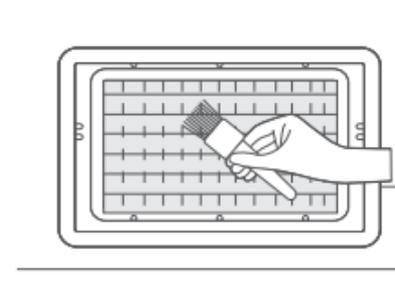

③ 清洁热交换器把手处的密封圈及滤网

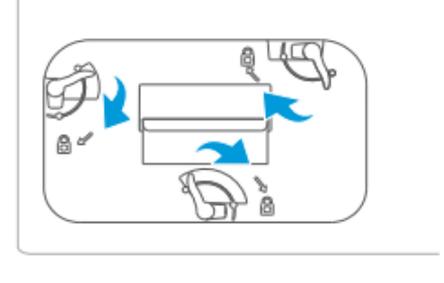

④ 清洁热交换器



⑤ 装回热交换器把手，锁紧锁紧扣




⑥ 盖上活动盖板

⚠ 注意

- 大概6个月清理一次热交换器。

d | 清洁外壳及内筒

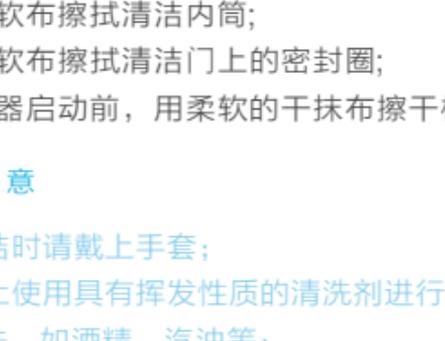

清洁步骤：

- 1.准备一块干净的湿软布；
- 2.用软布擦拭清洁门部分，尤其是内部视窗；
- 3.用软布擦拭清洁内筒；
- 4.用软布擦拭清洁门上的密封圈；
- 5.机器启动前，用柔软的干抹布擦干机器。

⚠ 注意

- 清洁时请戴上手套；
- 禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗，如酒精，汽油等；
- 清洁擦拭干衣机表面或者其他部件时，请使用干净的湿软布，否则可能损坏塑料表面或者其他部分；
- 湿度传感器位于干衣机的滚筒内部，取物口下部。请勿用腐蚀性清洁剂清洁，请勿刮伤湿度传感器；
- 请勿用自来水软管或高压水枪直接冲洗干衣机。

常见问题

现象处理

干衣机如不能正常运行，且显示屏指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。

现象

干衣机无法启动

原因

- 门未合上
- 未按启动键

解决方法

- 请确认衣物没有被门压住，并将机门关好
- 请确认按下了程序启动键

现象

机门自动打开

原因

- 衣物过量
- 门锁未卡到位

解决方法

- 请确认衣物未过量
- 请将门锁卡到位

现象

电脑板不显示

原因

电源

解决方法

- 检查电源或插头是否正常
- 检查是否打开电源开关

现象

烘不干或烘干时间过长

原因

- 滤网未清洁
- 水容器未清空
- 干衣程序选择不正确

解决方法

- 清洁滤网
- 清空水容器
- 使用更合适的干衣程序

常见问题

信息代码

888 信息代码	原因	解决方法
 E20	水容器满	清空水容器
	排水泵故障 或 水位传感器 故障	请拨打 全国服务热线: 400-8228-228
E32	湿度传感器 故障	
E33	温度传感器 故障	
E82	显示通讯 故障	
E31	电子门锁 故障	
	门未合上	关好机门

注意

- 当机器运行中出现""时，请先检查水容器是否水满，若水容器满，请按启动键直接启动机器；若水容器未满请直接启动机器。若再次启动后依然出现""请拨打全国服务电话:400-8228-228。