



产品示意图

⚠ 注意

- 由于产品在不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

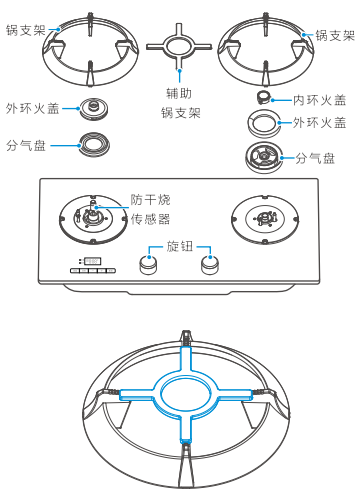


- 辅助锅支架放置说明：锅具不能平稳放置在锅支架时，可使用辅助锅支架。
- 将辅助锅支架放置于锅支架上（注意辅助锅支架正反方向）。

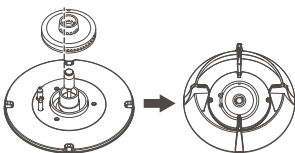

- 左灶头外环火盖放置说明：外环火盖凹槽对准承液盘上方凹槽。

操作界面

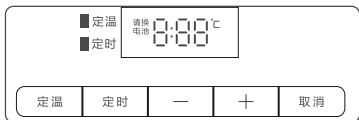

附件清单



- 当灶具作为台灶使用时，可联系售后免费上门安装炉脚。（首次安装）

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZT-Q715K-X1
燃气种类	天然气 (12T)
额定燃气压力	2000Pa
额定热负荷	左: 3.2kW/右: 5.2kW
能效等级	1级
热效率 (%)	≥63
产品尺寸 (mm)	800 × 450 × 153
报废年限	8年 (售出当日起)
净重 (kg)	13.9


合格证

合格证

检验员号:01


生产日期:见机身条码

电池安装

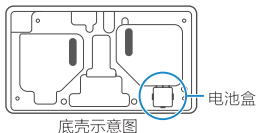

- 点火声音微弱时，请及时更换电池（2节1号电池），建议您使用大容量碱性电池，可以延长使用时间，不要使用普通碳性电池。

确定位置与开孔

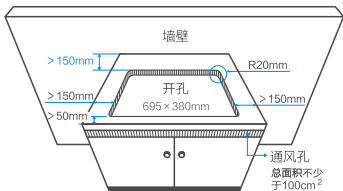


适用开孔范围695*380-710*390

- 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询美的专业客服人员合适的位置建议；
- 请位于灶具下部，设置总面积不少于 100cm^2 的通风孔，以保持与外部空气流通，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于 100cm ；
- 在橱柜可将开孔模板按图示要求放置待开孔的灶台上，用笔沿“中轴边”对称划线，确定开孔位置。灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于 150mm 。灶具上方应留有 100cm 以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- 根据开孔模板上的尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定（灶台面承受力需达到 80kg 以上）。

风门调节

⚠ 注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员




- 风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

连接气源

⚠ 注意


- 如需更换软管，请预约专业人员操作

A. 使用燃气胶管连接

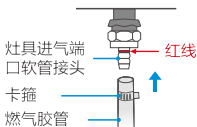

- 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
- 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
- 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气

B. 使用金属软管连接

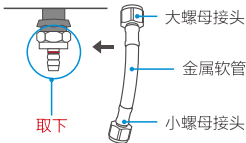

- 取下灶具进气端口软管接头
- 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气

确认燃气管连接无漏气

日用小贴士——简单的漏气检测方法：

- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。


定时操作

a | 点火




旋转旋钮

b | 进入待机状态

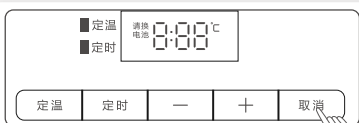

轻触或长按任意键屏幕灯亮，屏幕显示“---”


c | 选择功能

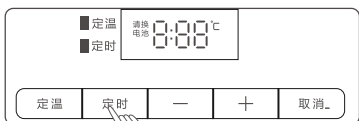

轻触定时键

d | 调节定时时间

长按1.5秒【取消】即可取消定时，退回初始状态，显示屏显示“---”，显示屏左侧“定时”指示灯不亮；或熄火直接退出定时。

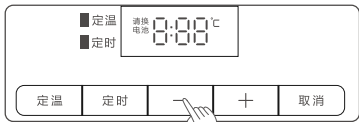

轻触-/+调节
定时时间大小

e | 关火

长按1.5秒【取消】即可取消定时，退回初始状态，显示屏显示“---”，显示屏左侧“定时”指示灯不亮；或熄火直接退出定时。

定时时间结束，蜂鸣提示，灶具自动关火

或



旋转旋钮


定温操作

a | 点火




旋转旋钮

b | 进入待机状态



轻触或长按任意键屏幕灯亮，屏幕显示“---”


c | 选择功能

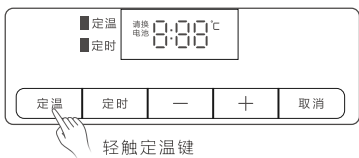

轻触定温键

d | 调节定温温度

长按1.5秒【取消】即可取消定温，退回初始状态，显示屏显示“---”，显示屏左侧“定温”指示灯不亮。

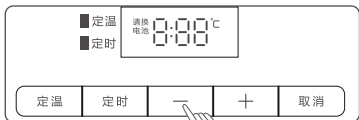

轻触-/+调节
定时时间大小

短按【+】或【-】设置温度，10进制增减，显示屏左侧“定温”指示灯、显示屏温度闪烁。

e | 关火

长按1.5秒【取消】即可取消定温，退回初始状态，显示屏显示“---”，显示屏左侧“定温”指示灯不亮。






旋转旋钮

操作指引


点火

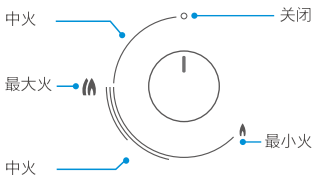打火使用前，请先安装好电池（2节1号）。




- 将左右旋钮置于  位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至  位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

熄火

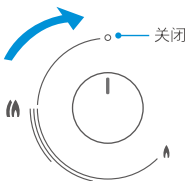

- 顺时针旋转回  位置，关闭气源。

调节火力

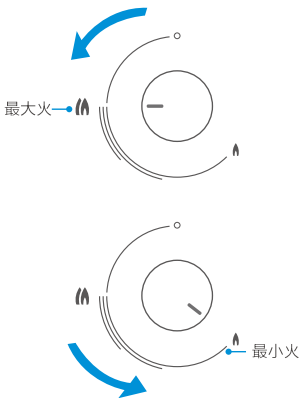


- 火力档位调节可参见上图。

温馨提示：

产品带有熄火保护功能，熄火保护是指意外熄火时，热电偶感应不到热源，无法产生维持电磁阀吸合的电动势，电磁阀自动闭合阻断燃气灶燃气通路。

防干烧传感器




- 防干烧炉头的锅支架上不放锅具的情况下，大火燃烧几分钟后，灶具会切断气源关火，防止火灾等安全事故的发生。若立即进行重新点火，则不能点火成功，待干烧保护恢复后（20秒左右）才能正常点火。
- 请确保锅底和防干烧传感器有效接触，否则干烧保护功能将不能可靠启动；该功能一般在锅具烧干后几分钟内启动。干烧保护后，若立即进行重新点火，则不能点火成功，待干烧保护恢复后（20秒左右）才能正常点火。
- 非正常烹饪操作会导致传感器探测到温度超过干烧保护启动温度并发生断火，此情况属正常现象，用户需重新点火完成烹饪。
- 如防干烧传感器粘有油污等，请及时清理；清理维护过程中，需避免用力过大造成防干烧传感器永久性倾斜不能复位。
- 使用炉头干烧保护功能时，请采用锅底直径不小于100mm的不锈钢或铁质平底锅，请勿使用尖底锅，否则，容易碰坏防干烧传感器，从而使该炉头不能正常工作。
- 如果锅底和防干烧传感器没有有效接触，就不能准确地检测到锅内的温度变化，使用过程中可能出现断火等现象。


电量提醒功能

当屏幕上显示“请换电池”时表示电池电量偏低，干烧保护功能不能启动，所有功能不可设置，建议尽快更换碱性电池，不要使用普通碳性电池。

表面清洁

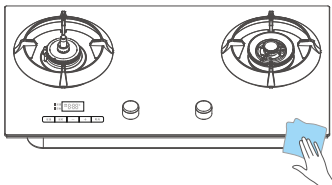


- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；

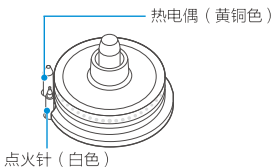


- 建议定期擦拭点火针、热电偶。

内环火盖清洁

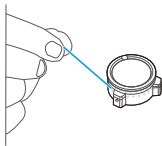

- a | 向上取下内环火盖；
- b | 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

外环火盖清洁

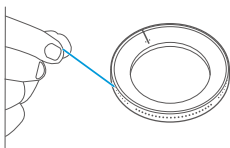

- a | 向上取下外环火盖；
- b | 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。
- c | 清洁完后，需检查并确保火盖放置平稳。

常见问题

故障处理

火盖上无火焰或火焰模糊伴随呼呼声

可能的原因:

- 1.内外环火盖没有放好
- 2.气源总阀未打开或燃气用完
- 3.燃气胶管弯折或压扁无法送气

应对的方法:

- 1.检查并确认火盖放置平稳,待灶具冷却后进行,防止烫伤
- 2.打开气源总阀或更换燃气
- 3.展直或更换胶管

点不着火

可能的原因:

- 1.电池没有电(方向不正确)
- 2.点火针头部被积垢堵塞燃气管内可能混有空气

应对的方法:

- 1.更换电池(调整电池方向),待灶具冷却后进行,防止烫伤关闭气源擦拭点火针
- 2.反复点火可排除管内空气,如三次点火未能点着火(每次按压点火不超过3S,点火间隔时间10S),请关闭燃气灶具及气源总阀,报专业人士调试维修

闻到煤气味(漏气)

可能的原因:

- 1.燃气灶具及气源总阀未关闭
- 2.燃气泄漏
- 3.燃气胶管,如已老化、裂纹各连接处未连接好

应对的方法:

- 1.关闭燃气灶具及气源总阀
- 2.在燃气泄漏并处理完毕前,不可点火或开关电器设备不可插拨各种电源插头,不要在现场使用手机,否则明火或电火花极易引燃燃气,造成火灾或爆炸事故关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管
- 3.正确连接好燃气管

火焰发黄

可能的原因:

- 1.液化气快用完
- 2.内外环火盖的火孔被堵塞

应对的方法:

- 1.关闭燃气灶具及气源总阀再更换液化气
- 2.正确清理内外环火盖的火孔

火焰发红

可能的原因:

- 1.空气湿度大,油烟大

应对的方法:

- 1.属正常现象

燃烧时产生离焰或回火并发出噪音

可能的原因:

- 1.风门板未调整好
- 2.炉头火焰口堵塞
- 3.火盖没有套入炉头
- 4.喷嘴堵塞

应对的方法:

- 1.调整风门板
- 2.清理炉头火焰口
- 3.火盖套入炉头
- 4.清理喷嘴

显示屏按键触摸不灵敏

可能的原因:

- 1.面板上有脏污
- 2.显示屏故障

应对的方法:

- 1.清洁面板上的脏污
- 2.联系客服,由专业人士维修

燃气灶关火时有很大的响声

可能的原因:

- 1.关火操作速度过快
- 2.气源压力不稳定
- 3.风门调节不当

应对的方法:

- 1.关闭时缓慢关闭
- 2.联系燃气公司上门查看
- 3.致电400-8899-315报修

常见问题

故障代码

屏幕显示代码E01

可能的原因	故障处理方法
· 显示板和电源板通信故障	· 请联系客服，由专业人士维修
· 板件通信线松动或脱落	· 请联系客服，由专业人士维修
· 板件通信线被损坏	· 请联系客服，由专业人士维修
· 显示板、电源板通信端子和器件被损坏	· 请联系客服，由专业人士维修

屏幕显示代码E02

可能的原因	故障处理方法
· 热电偶故障	· 需更换热电偶探头或者电源板；请联系客服，由专业人士维修

屏幕显示代码E03

可能的原因	故障处理方法
· 比例阀故障	· 需更换比例阀组件或者电源板；请联系客服，由专业人士维修

屏幕显示代码E04

可能的原因	故障处理方法
· 显示板芯片故障	· 需更换显示板；请联系客服，由专业人士维修

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。