


TOSHIBA

使用说明书

无叶风扇

F-DXZ150CN(H)

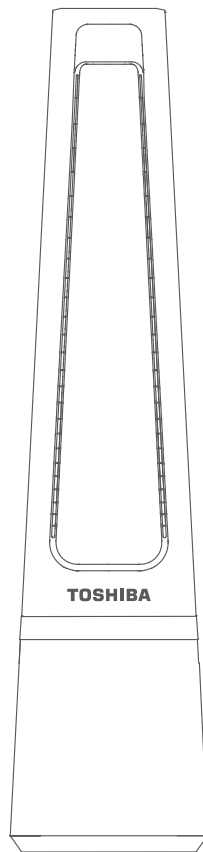

产品简介

⚠ 注意

· 说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

部件名称


操作面板

显示面板

出风口

腰带
氛围灯

底座

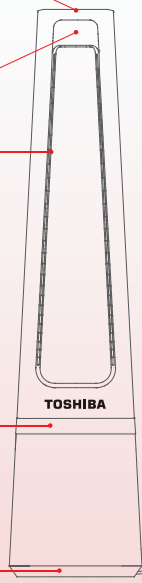

进风格栅




初效滤网

复合滤网

复合滤网

初效滤网

进风格栅



电源线

电源线
插头

配件清单



遥控器 x1



电池 x2



说明书 x1



复合滤网 x2




滤网拆装指引 x1

安装说明


安装步骤

1 取下进风格栅

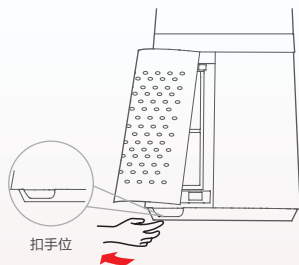


2 取出初效滤网


按下两侧凸起位置向外拉，
取出初效滤网

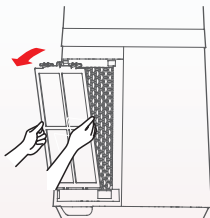

3 拆除滤网保护膜

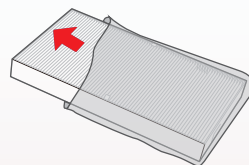


4 安装复合滤网

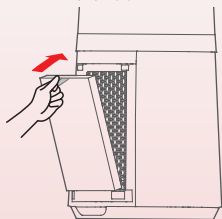

- 建议两周清洁一次滤网，半年更换一次滤网
(可根据使用环境调整清洁及更换周期)。


5 安装初效滤网

对准底部插槽位，
扣入上部U型卡扣

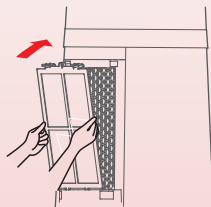


6 安装进风格栅

对准上面两个扣位并压紧，
再按压下部两侧，缓慢轻推
进风格栅

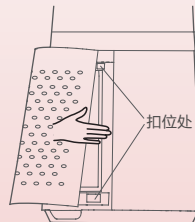

7 插上电源

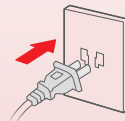

使用说明

控制面板



显示面板



按键	功能说明
	开/待机。
“-、+”	设定风速/定时。
摇头	可实现30度，60度，120度，0度多角度摇头切换。
模式	开机状态下，按此键，可进行正常风（12档， 指示灯亮）/睡眠风（3档， 指示灯亮）/宝宝风（2档， 指示灯亮）循环切换。
定时	开机状态下进行定时关机，待机状态下进行预约开机；单击后，通过“+、-”设置定时时间（显示屏按0-1-2-...-12-0h循环），定时时间显示0h表示取消定时/预约。
风随温变	开启/关闭风随温变模式。 风随温变模式， 指示灯亮，可根据环境温度的变化智能自动调控风力大小
净离子	<p>触控此键开启/关闭净离子功能。 释放净离子，有效杀死空气中细菌病毒，净化除菌清新空气。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>*关于除菌</p> <ul style="list-style-type: none"> · 试验机构：广东省微生物分析检测中心 · 试验报告发行日期：2021-9-26 · 试验报告：2021FM18868R01 · 检测依据和方法：T/SAEPI 005-2020 · 除菌对象：空气病毒效果鉴定试验-甲型流感病毒 · 试验结果：菌的减少率99%以上 </div>
氛围灯	氛围灯功能，打开/关闭氛围灯。
滤网更换	该指示灯亮时，提示更换滤网。

使用说明



附加功能与维护

- **强制关机**
风扇运行过程中无任何操作，连续运行12小时后，则自动强行关机。
- **智能记忆**
风扇关机或断电后，重新接通电源启动时，将以关机或断电前的状态运行（定时功能不记忆）。
- **熄屏功能**
在正常运转状态时，60秒无任何操作，机身指示灯会自动熄灭，风扇继续运行。
熄屏状态按开关键直接关机，按其它按键恢复显示。
- **关机摇头自动复位功能**
关机后，摇头自动回正。

遥控器按键说明

⚠ 注意


- 遥控器在产品正面5米内，偏离角度在30度范围内正常使用。
- 电池中含有许多重金属和酸碱等物质，威胁人类健康；废旧电池应分类回收。

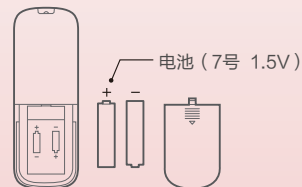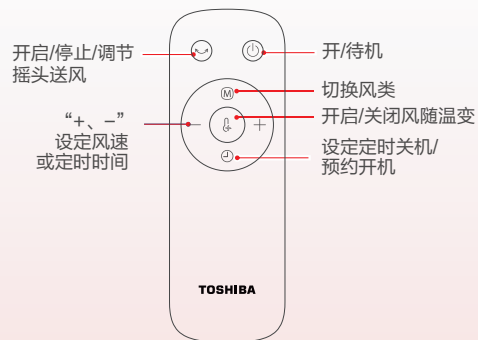

滤网更换

滤网更换


- 1 滤网型号：FQ150CJ-1
(内含2个)




- 2 当滤网更换指示灯亮时，提示滤网需要更换；如未及时更换，每次开机均会提示。



- 3 拔下电源插头，更换新滤网

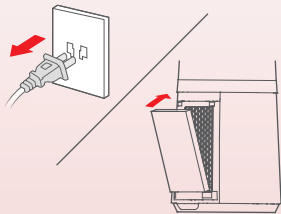


- 4 长按  键3s，可关闭滤网更换指示灯。




初效滤网清洁


- 1 拔下电源插头

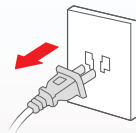


- 2 取出滤网

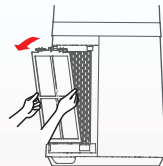

- 3 用吸尘器吸取灰尘

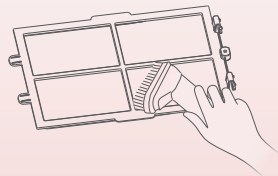

- 4 将机器以相反次序装好，上电

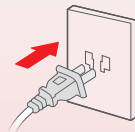

产品参数

产品参数

型号	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	额定功率(W)	噪音dB(A)
F-DXZ150CN(H)	220	50	33	≤60

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
风轮组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
风道总成	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	×	○	○	○	○	○
电器组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
遥控器组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

“×”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

清洁保养

注意事项

- 对本产品清洁前，必须先断电源。
- 禁止用水直接冲洗机身。
- 不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，并及时用干布抹净。
- 禁止拆开产品进行改造。建议定期对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

安全警示

安全警示

安全注意事项

- 产品未完成安装，请勿接通电源。移动产品时，请切断电源。
- 请勿用湿手插拔电源插头，避免触电的危险。
- 产品运转时，切勿将手指、尖锐物等伸入通风口。
- 避免在酸碱油、杀虫水、窗帘等物品附近使用。
- 避免在阳光直射、长时间高湿度环境使用。
- 请勿将产品放于倾斜地面，避免翻倒。
- 拆下防护外壳前需确保风扇与电源断开。

⚠ 可能造成轻伤或者财产损失的事项

- 人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。
- 使用前，请先检查所用电压是否与产品标识的电压相同。
- 使用前需要先检查电源线以及插头是否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

保修卡

保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1. 按国家“新三包法”规定，享受三包服务。整机包修一年，主电机（不含同步电机）包修十年。
2. 属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理：
(一) 消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的；
(二) 非承担三包修理者拆卸造成损坏的；
(三) 无保修卡及有效发票的；
(四) 保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的；
(五) 因不可抗力造成损坏的。
3. 保修期的起始日期以产品发票日期为准。
4. 维修时请出示发票。
5. 超过保修期或不属于免费维修的产品，本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位电话
维修日期	维修员签名

- 在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，并请妥善保管保修卡。
- 消费者不必将其寄回本公司，维修时请携带保修卡及有效发票正本。

TEL 400-8229-088

监制商：**东菱生活电器株式会社**
制造商：广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

TEL 400-8229-088

监制商：东芝生活电器株式会社

制造商：广东美的环境电器制造有限公司

地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号

版本号：1.0

感谢您选购东芝产品！

由于本公司产品不断改进，您所选购的产品可能与说明书图示有所不同，恕不另行通知，请以实物为准。
