


技术要求：

- 1.印刷颜色为双色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸表面过哑膜（过膜后 $223\text{g}/\text{m}^2$ ）；
- 3.展开尺寸： $330*180 \pm 3\text{mm}$ ，折页成品为 $110*180 \pm 3\text{mm}$ 。

② 在预约时间内，打开水龙头(热水端)或花洒(热水端)，几秒内即可出热水。

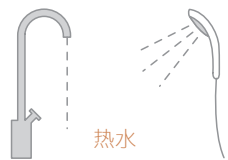

· 点动零冷水


点动零冷水是一种可以在水龙头或花洒随手开启零冷水功能的操作方式，满足厨卫便捷用水需求。

① 首次使用需要在热水器或APP打开点动状态后，才能通过水龙头或花洒触发零冷水功能，否则操作无效。在热水器长按零冷水键3秒，显示界面上点动亮起，点动状态打开，此后状态保持常开。（再次长按零冷水键可关闭点动状态。）



② 点动开启状态下，5秒内开关2次水龙头（热水端）或花洒（热水端），将会触发热水器启动零冷水预热。

5秒内
开关2次

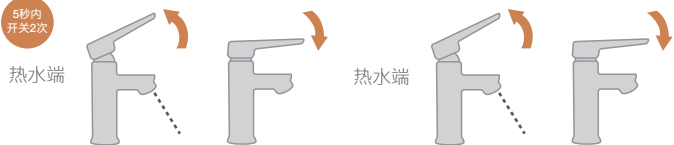

②1-3分钟后，热水器提示“叮咚”两声，预热完成。打开水龙头或花洒，几秒内即出热水。



智能家电联网指引

Tips

- 注意事项及联网失败原因排查：
- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

1 下载安装应用App

扫描右侧二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。



2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮根据向导完成帐号注册登录。



3 添加设备

方式A：设备通电后，若App首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。

方式B：设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择产品类型号或者附近设备的方式添加设备。



方式A

方式B

4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



查看电子说明书

燃气热水器 JSW30-CTE516

COLMO



快速指南

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

首次使用




操作面板



首次用水

Tips

- 首次使用，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。
- 由于我们的产品不断升级，如实物与上图存在差异，请以实物为准。


- 1 开机**
接通电源后，按「」键启动机器；再次按一下可关机。
- 2 调节温度**
按「 」键，调节温度。
- 3 用热水**
打开出水阀即可使用热水。

功能图标显示说明

图标	图标名称	图标描述
	燃烧状态	热水器正常燃烧工作时，此图标常亮显示。
	Wi-Fi状态	热水器成功连接Wi-Fi时，图标常亮；Wi-Fi连接成功后，可通过美的美居App进行功能操作。
	婴儿浴模式	进水温度 > 20°C时，设置温度为38°C；当进水温度 ≤ 20°C，设置温度为40°C；
	点动零冷水	热水器开启点动零冷水功能时，图标常亮；功能开启后，5s内开关水龙头（热水端）或花洒（热水端）2次，热水器启动一次零冷水。
	厨房洗模式	出水温度自动设置温度为38°C。
	模式	待机状态下，按此键有效。按下此按键首先进入智温感模式，再按下进入厨房洗。模式，再按下进入婴儿浴模式，按+/-键退出模式。

功能介绍及操作

1 美的美居App配网模式 ()

长按  键3秒，设备进入美的美居App热点配网状态。（具体联网操作详见第5页智能家电联网指引）



2 智温感 ()

根据不同的进水温度，自动调节合适的出水温度；



3 零冷水功能 ()

零冷水功能可有效解决用热水时需要放掉大段冷水的问题。在用热水前开启零冷水功能，热水器会预热管道内冷水，待1-3分钟（时长与家庭用水管路长度有关）预热完成后用水即可。

注：零冷水运行时由于水泵高速运转，会产生一定的运转声音，属正常现象。

(1) 常用启动方式：

· 单次零冷水

用热水前，在热水器或手机APP上开启单次零冷水。热水器将管道内冷水预热完成后，零冷水功能自动关闭，满足一次用水需求。

① 短按热水器机身  键 或 APP  键，零冷水预热启动。（再次按同一按键可退出该功能。）



② 1-3分钟后，热水器提示“叮咚”两声，预热完成。打开水龙头（热水端）或花洒（热水端），几秒内即可出热水。



(2) 其他启动方式：

· 定时零冷水

APP端设置零冷水启动时间，热水器在预定时间内启动零冷水预热，满足规律用水需求。

① 在APP定时零冷水功能里，自定义添加或修改零冷水开启时间段。

