


油杯清洁

1 取出油杯

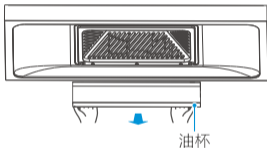


双手水平抽出油杯，倒掉积油

2 清洗油杯



清洗油杯并擦拭干净

3 装回油杯

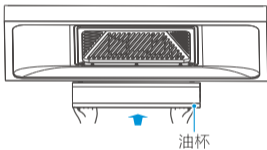


双手水平装回油杯

滤网清洁

产品示意图



- 由于产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准

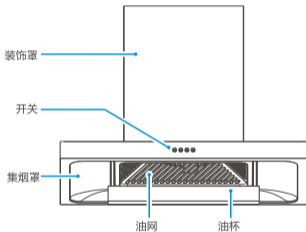


1 拔掉电源

建议每半个月清洗一次过滤网，最长不超过一个月




拔掉电源插头。

2 取出油杯

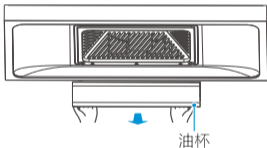

双手水平抽出油杯。

3 清洁过滤网

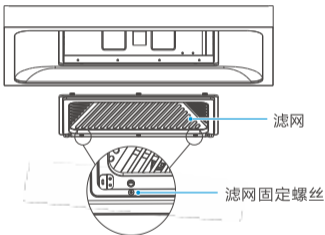

手扶住滤网，用十字螺丝刀取下滤网上两颗滤网固定螺丝，打开滤网；打开后，双手扶住滤网沿水平方向取出。

4 电源插头复位



清洁完成后，装回滤网和油杯，插上电源插头。

功能操作

开关



通电状态下，按此键快速或慢速关闭，整机停止运转。

慢速



通电状态下，按此键慢速运转。

快速



通电状态下，按此键快速运转。

照明



通电状态下，按此键照明灯工作，再按一次照明灯停止工作，此键为单独控制。

故障处理

故障处理

⚠ 注意

- 发生以下情况时应立即停止运行，切断电源。请联系华凌服务热线，由专业人士维修。

| 故障现象 | 可能的原因 | 故障处理方法 |
|----------------|---|---|
| 照明灯不亮， 风机不转 | <ul style="list-style-type: none">· 电源插头未插入电源插座· 电源插座无电· 烟机电路故障 | <ul style="list-style-type: none">· 插好电源插头· 请专业人员检查电源插座· 拨打全国服务热线 |
| 照明灯亮， 风机不转 | <ul style="list-style-type: none">· 烟机电路故障或电机故障 | <ul style="list-style-type: none">· 拨打全国服务热线 |
| 照明灯不亮， 风机转 | <ul style="list-style-type: none">· 照明灯组件损坏· 灯连接线未接好或损坏 | <ul style="list-style-type: none">· 更换相同功率的照明灯组件· 拨打全国服务热线 |

故障处理

| 故障现象 | 可能的原因 | 故障处理方法 |
|-------|--|--|
| 噪音大 | <ul style="list-style-type: none">· 排烟管安装松脱或 多处拐弯导致排气 不顺畅· 清洁烟机后，未能将 叶轮、蜗壳等零件 安装牢固 | <ul style="list-style-type: none">· 重新正确安装排 烟管· 确保安装牢固 |
| 排烟效果差 | <ul style="list-style-type: none">· 排烟管安装松脱或 多处拐弯导致排气 不顺畅· 未调节至最高转速· 厨房空气流动大· 机器内部长期未清洁 | <ul style="list-style-type: none">· 重新正确安装排 烟管· 调节至最高转速· 厨房开门开窗过多· 请专业人士拆洗烟 机 |
| 漏油 | <ul style="list-style-type: none">· 油杯未安装· 油杯已满· 内部长期未清洁油路 堵塞满 | <ul style="list-style-type: none">· 安装油杯· 及时清空油杯· 请专业人士拆洗烟 机 |

产品参数

产品参数

⚠ 注意

- 噪声：为A计权声功率级
- 风量、风压、最大静压：实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%
- 净重：指吸油烟机自身重量加上与吸油烟机安装、使用有关的附件，包括挂板、止回阀、排烟管、螺钉等

产品参数

| | |
|--------------------------|--------------|
| 产品型号 | CXW-220-B80P |
| 使用电源 | 220V~50Hz |
| 风机数 | 单风机 |
| 最大照明功率 (W) | 12V=2Wx1 |
| 额定功率 (W) | 222 |
| 排烟管外径 (mm) | Ø190(内径Ø185) |
| 电机输入功率 (W) | 220 |
| 风量 (m ³ /min) | 18 |
| 风压 (Pa) | 300 |
| 净重 (kg) | 18 |
| 最大静压 (Pa) | 380 |
| 噪声【dB(A)】 | 69 |
| 关机功率 (W) | ≤1.0 |
| 待机功率 (W) | N/A |
| 能效等级 | 1级 |
| 全压效率 (%) | ≥23 |
| 气味降低度 (%) | ≥96 |
| 油脂分离度 (%) | ≥85 |
| 机体尺寸 长x宽x高 (mm) | 895x455x618 |

产品安装

附件清单



注意

· 因产品不断更新，如实物与图片不符请以实物为准

免费安装（除标配外的辅材另外收费）

| | | |
|--|---|--|
|  机体挂板 1个 |  油杯 1个 |  排烟管 1个 |
|  止回阀 1个 |  止回阀密封圈 1个 |  Φ10 膨胀管 4个 |
|  ST4.9X45十字大扁头木螺钉 4个 |  M4X18十字大扁头三角牙螺钉 8个 (其中一个已用于固定电源线) |  M5X25十字大扁头螺钉 1个 |
|  ST2.9X10十字大扁头螺钉 2个 | | |



安装要求

- 此吸油烟机为外排式吸油烟机，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 严禁擅自改装本产品。电源软线不得自行更换和改制。
- 请勿将吸油烟机安装在易燃材质的墙面上。
- 请勿将吸油烟机安装在使用固体燃料的炉具的上部。
- 在墙壁上钻孔时应避开墙内埋设的电线，以免引起触电危险。
- 吸油烟机应使用专用的电源插座，并且专用电源插座应有可靠接地（本产品必须使用10A、220V~或以上的电源插座）。

安装要求

- 安装吸油烟机的墙壁要有足够支撑强度，中空墙壁的中空板实心层应大于30mm,混凝土墙壁可直接打安装孔。整机必须牢固安装在墙壁上。
- 吸油烟机可能有非常锋利的边，在移动吸油烟机进行安装或清理时，请佩戴防护手套。
- 如果您的厨房正处于装潢状态，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们挥发的气体会使吸油烟机表面产生腐蚀和失去光泽，请在装潢完毕后安装吸油烟机。

外形尺寸示意图

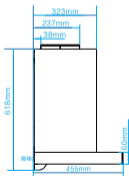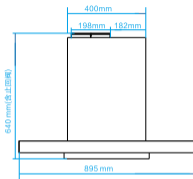

安装指引



吸油烟机安装后，应保持左右水平


吸油烟机周围应避免门窗过多、空气对流过大，否则会影响吸烟效果

排烟管要求：

- . 排烟管出口到机体的距离不宜过长
- . 转弯半径尽可能大，且少转弯，以免空气阻力太大，影响排烟效果
- . 排烟管伸出户外或通进公共烟道，接口处要严密 以免户外或烟道废气回流，不允许将废气排到热的烟道中
- . 如果烟管长度过长，需将过长的烟管恢复至收缩状态并用胶袋缠绕固定
- . 本产品排烟管内径为185mm，面积为 269cm^2 如果外接的公共烟道止回阀（或外接管/外接孔）在开启状态下排风面积太小，会影响使用效果，其中双阀片止回阀（或外接管/外接孔）内径不小于160mm，单阀片排风面积应不小于 201cm^2 且应保证公共烟道通畅
- . 当侧吸烟机箱体顶部或者欧式烟机导流板上方配有橱柜时，为避免吸油烟机与橱柜干涉，橱柜需与吸油烟机顶部预留30mm以上间隙；若机器顶部装配有WiFi模块,橱柜需与吸油烟机顶部预留60mm以上间隙。

1 确定位置 (单位:mm)


吸油烟机应水平安装于灶具上方，安装示意图如下：

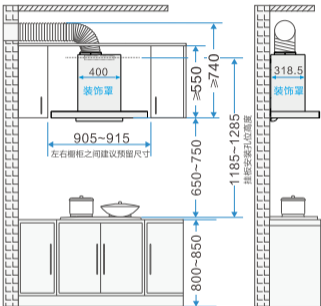

排烟管走橱柜安装示意图

1

确定位置 (单位:mm)

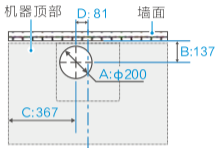


烟机整机中心线

- A: $\phi 200\text{mm}$ (吊顶开孔尺寸)
- B: 137mm (烟管中心距墙面尺寸)
- C: 367mm (烟管中心距烟机左侧尺寸)
- D: 81mm (烟管中心距烟机中心尺寸)


吊顶处排烟管开孔尺寸示意图
(烟机顶部投影示意图)

2 安装挂板 (单位:mm)

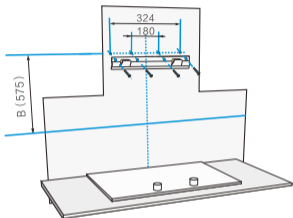


按照如图所示在墙壁相应位置钻出直径为10mm、深度50~60mm的孔，将塑料膨胀管压入孔内，再用随机配备的ST4.9x45扁头木螺钉将挂板可靠固定。B处为烟机油杯到挂板螺孔距离。

3 安装止回阀

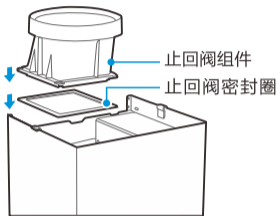


将止回阀组件连同止回阀密封圈安装在机架出风口位置，使用30厘米长十字螺丝刀用随机配备的M4x18十字大扁头三角牙螺丝钉固定，检查并确保阀片转动灵活。

4 安装机器

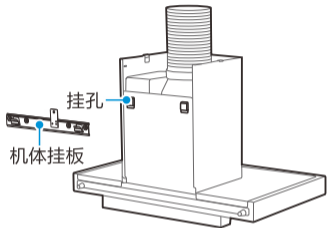

将机体后部的挂板孔对准机体挂板的挂钩，从上往下挂入确认机体安装水平和牢固，再将随机所附的M5x25十字大扁头螺钉装入机体挂板顶部螺钉孔内，防止机器意外脱落。

5 安装排烟管

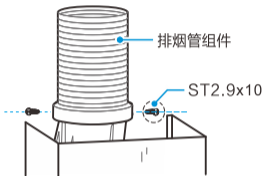

按图所示，将烟管安装在止回阀组件上，用ST2.9x10十字大扁头螺钉将烟管定在止回阀上，再用配备的防爆胶带将止回阀与烟管接口处缠封即可。最后将排烟管组件的另一端引至室外或公共烟道。

如果排烟管与公共烟道不匹配，可向售后部门申购排烟管变径接头进行转换。

如果排烟管过长，请将过长的排烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定，防止排烟管在工作过程中摇摆窜动。

电器原理图

