

A

B

C

D

A

B

C

D

LOL-ΣΛ

本文件含有美的集团的保密信息
禁止任何人未经授权以任何形式使用
包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发

绝密

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系
全国服务热线：400-8899-315
本产品实行整机包修一年（仅适用家庭使用的产品）包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏。

2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修。

3、产品附件（如饭勺、汤勺、接浆杯等）、印刷品（如说明书等）等损坏。

4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏。

5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。

6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。

7、超出保修期。

8、无有效发票。

9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com


16167000000981-XX

型号 MJ-Y3

搅拌机（破壁料理机）

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

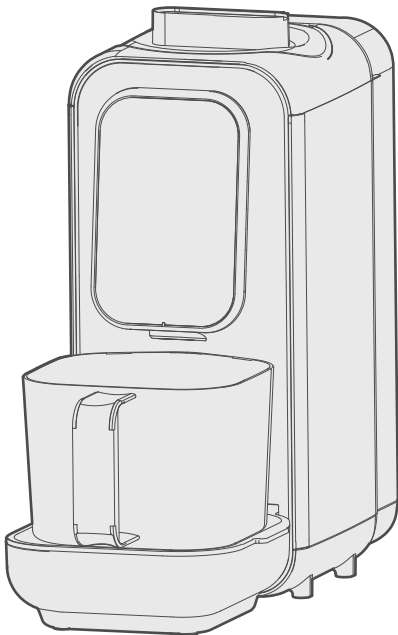

微信扫描二维码，获取电子说明书

换新机

购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费换新机

C100 M40 Y0 K15

16167000000981-XX

条码生成规则：Code-128B
数字部分为物料编码
XX为供应商简称，供应商自行填写
如：利和-LH，亿洋-YY
要求：字体 Gotham Book，字号 8pt

2			
1			
标记	变更日期	变更人	变更内容
说明书技术要求			
物料编码	16167000000981		
产品型号/客户型号	MJ-Y3	公差	±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	☒ 80g双胶纸 ☐ 105g铜版纸 ☐ 其它: _____		
印刷颜色	☐ 单色 ☒ 双色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色		
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个		
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它: _____		
成形方式	☐ 单张 ☒ 钉装 ☐ 胶装 ☐ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☐ 其它: _____)		

						80g双胶纸			美的生活电器事业部	
									说明书	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计	何惠婷	2022-4-1	标准化							
校对	王纪开	2022-4-1				阶段标记			重量	比例
审核							B		重量	1:1
工艺			审批	徐建飞	2022-4-1	共 1 张 第 1 张			Y3-101	

安全警示

- 为保证使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全事项。
- 不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

 **警告** 表示可能会导致死亡或重伤的安全事项  表示【温馨提示】的内容

 **注意** 表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项

【警告】重点安全注意事项

-  禁止搅打或研磨干货及坚硬的中药材（如石燕、石莲子、石磁等）。



-  禁止搅打筒骨、排骨、猪皮等坚硬或者韧性太强的肉类食材，以防破坏破壁刀，影响产品使用寿命。



-  制作加热美食过程中，请勿将抹布、密封罩等外来物品放于杯盖上，以免阻碍蒸汽排出导致溢出；搅拌杯内液体沸腾后请小心喷出水蒸汽和溅出的热水。



-  禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。



-  如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。



-  若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



-  请勿让儿童单独操作使用，确保不会将产品当成玩具，要放在婴儿接触不到的地方。老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。



-  产品不得浸入水中。



-  本产品工作时禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。

-  禁止使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。

-  本产品工作时禁止空载运行或超负载使用。

-  禁止使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

-  使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。

-  若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源的插头，将卡死刀片的材料取出，待电机冷却后方可继续使用。

-  本产品内设过热保护装置，当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。

-  本产品连续搅拌果蔬时，每次的工作时间不能超过3分钟，累计不超过两次，如还需要继续使用，间隔20分钟后再使用。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

-  禁止在无人看管的情况下运行本产品。

-  产品使用后，请及时拔掉电源。

-  在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。

-  禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品，防止滑落或引起火灾。

-  请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。

-  本产品与其它厨房电器的最小距离请保持30厘米以上。

【温馨提示】其他安全事项

-  产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。
-  清洗搅拌杯内侧时，请注意搅拌刀片锋利，避免割伤。
-  使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时期不用残留物腐蚀散发出异味。

使用前注意事项

- ⚠ 因不同型号的产品外观、功能和配置有所差异，请以实物为准，选择性阅读功能说明。
- ⚠ 本产品仅限海拔高度 2000 米以下使用，超过海拔高度使用可能导致食物不熟、溢出、糊底等问题。
- ⚠ 接通电源前，请务必确保水箱、杯盖安装到位。
- ⚠ 产品通电时，严禁将手或尖锐硬物等伸入搅拌杯内，以免受伤或使产品受损。
- ⚠ 启动产品前请放入食材，严禁空载。
- ⚠ 机座外部可用拧干的布擦拭，严禁将机座放入水或其他液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- ⚠ 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
- ⚠ 在制作果蔬类饮品时，有核的食材需去核。
- ⚠ 制作美食前请将食材清洗并切至边长不大于 1.5 厘米的块状。


小贴士

- ⚠ 禁止放入超过 80℃ 的食材及液体进行搅打。
- ⚠ 禁止用本产品直接加热牛奶、豆浆、冷米糊等粘稠的液体，否则会造成“糊底”等的烧焦情况，产生异味。
- ⚠ 制作过程中中途意外停止，请使用“搅拌”功能将食材打碎后用“长按排浆”功能将食材排出。
- ⚠ 食谱中的食材份量均按照标准水位进行配比，使用时请根据制浆容量加入对应重量食材。
- ⚠ 制作各类饮品建议使用纯净水。
- ⚠ 当食物加热到沸腾后请勿终止程序，如误操作终止请勿选择加热功能继续制作，以免热食重复熬煮造成溢出或糊底。请更换食材后再重新选择功能制作，或使用锅具煮熟再使用自定义模式打碎食物。
- ⚠ 制作糊、豆浆等必须选择对应的功能按键，否则制作出来的饮品会出现口感不好，煮不熟等情况，严重时将造成溢出或者糊底。
- ⚠ 使用糊类功能，为了确保食物粉碎效果和口感，干玉米、红豆、绿豆、薏米等干硬的食材，使用前请用热水浸泡 4 小时。

产品简介

部件展示

🔧 可拆卸部件（使用前，请先清洗）

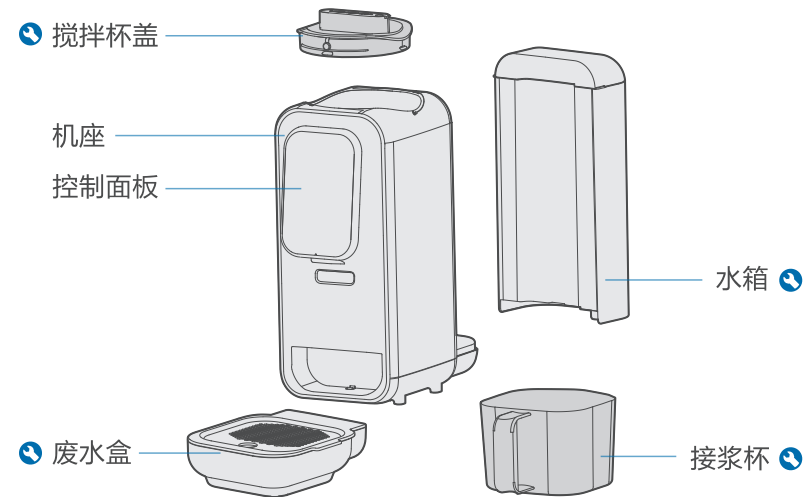

配件清单



量杯1个

操作面板说明



通用功能

启动/停止	设定好产品工作方式后，轻触“启动/停止”键，产品进入工作状态。工作过程中轻触“启动/停止”键，产品停止工作。
长按排浆	轻触“预约/长按排浆”键3秒，机器启动排浆功能。倒计时30秒后，排浆阀自动关闭，恢复初始状态。
搅拌	轻触“搅拌”键，机器进入搅打档位设置状态，重复轻触可调节搅拌档位。

自定义功能

功能	轻触“功能”键，杂粮糊功能灯变亮，再次轻触“功能”，到需要的功能后停止即可。
预约	选择功能后，轻触“预约/长按排浆”键，机器进入选择预约时间状态，通过重复点击或长按“预约/长按排浆”键调整需要的预约时长（12小时循环选择），点击“启动/停止”键启动。 注：制作完成时间如6:00指6小时后完成，非北京时间6:00完成。
容量	选择功能后，轻触“容量”键，机器进入选择容量状态，再次轻触“容量”键，调整需要完成食物的容量，轻触“启动/停止”键启动。

热饮功能

杂粮糊 快豆浆 浓豆浆 玉米汁 燕麦奶 腰果奶 果仁露	加入食材，选择功能模式，然后轻触“启动/停止”键进入工作状态。过程中需要先煮沸，然后搅打，长时间熬煮。 注： 1. 选择功能后，轻触“容量”键和“预约”键进行调整到所需要的制作过程。 2. 若食材中含有干玉米，红豆，绿豆，薏米等干硬食材，使用前建议先用热水浸泡4小时。
---	---

冷饮功能

果蔬汁	加入食材，选择功能模式，轻触“启动/停止”键启动。 注：进入“果蔬汁”功能，产品默认自动加水；轻触“容量”键，可选择0mL容量，即表示不用产品自动加水。
奶昔	加入食材，选择功能模式，轻触“启动/停止”键启动。制作完成后，轻触“预约/长按排浆”键3秒，机器启动排浆功能。倒计时60秒后，排浆阀自动关闭，恢复初始状态。 注：进入“奶昔”功能，产品不会自动加水，需手动加入牛奶等液体。

清洗功能

除菌洗	轻触“除菌洗/长按快洗”键，轻触“启动/停止”键启动。 注：使用“除菌洗”功能时，如杯内有水，请先运行“长按排浆”功能排水后再使用“除菌洗”功能。
长按快洗	长按“除菌洗/长按快洗”键3秒，进入快洗模式。

智能海拔识别

⚠ 注意

- 产品在工作过程中实时自动适应水温及所在地区海拔与电压，将功能制作程序调节至最佳状态，以保证食材营养充分释放，防止海拔及电压变化导致食材不熟、溢出、糊底等问题。
- 煮水过程中有较大的水蒸汽，请注意防烫。
- 完成智能海拔识别后，产品就已经调节到当地环境下最优的制作程序，并一直保持此状态运行。

为充分保证食材制作效果，首次使用产品前，或者产品被搬至海拔有较大变化的地区时，请按以下步骤操作：

1 废水盒安装到主机上




2 将水箱加水至“清洗水位”以上，并放置到机身水箱位

清洗水位

水箱水位

3 连接电源

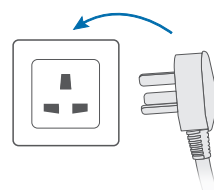

4 通电 30 秒内，同时长按“容量”和“功能”键 3 秒，进入智能海拔识别模式



5 设置完成后会短时搅打，显示屏循环显示“88:88”或“智能海拔识别”，破壁机将加热至水沸腾

88:88

6 当显示屏显示“88:88”同时发出“滴滴...”提示音，海拔自适应程序完成，请断开电源

88:88

清洁保养

清洁


⚠ 注意

- 工作或清洗时，请将废水盒安装到位。
- 严禁将机座放入水或其它液体中，也不能在水或其它液体下冲洗，以防漏电或器件损坏。
- 不可浸泡机身、电源线等任何工作中用电的部件。
- 请勿使用研磨性清洁剂或腐蚀性液体（比如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 不可将产品、电源线及包装附件等置于太阳下暴晒。
- 如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

- 1** 自动清洗完成后，请打开杯盖通风，将蒸汽散出




- 2** 产品使用后，断开电源，请打开蒸汽阀检查杯盖是否有残留，如有建议手动清洗

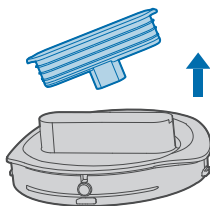

- 3** 断开电源，机座外部可用拧干的布擦拭



- 4** 产品配件，如废水盒、接浆杯等每次使用后用清水冲洗、晾干

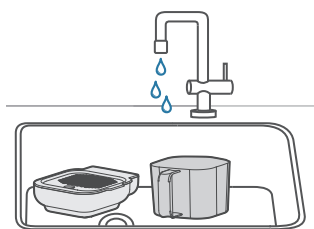

- 5** 多次使用后，若杯壁出现少量残留，建议在断电及杯内冷却的情况下用湿毛巾擦拭内壁，然后用“除菌洗”功能再次清洗杀菌


保养

如长期不用，请将本产品存放在干燥通风处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

使用说明

量杯使用说明

制浆容量	食材用量（请参照量杯刻度）	
	黄豆	杂粮
300mL	20mL	20mL
600mL	60mL	60mL
900mL	80mL	80mL
1200mL	100mL	100mL

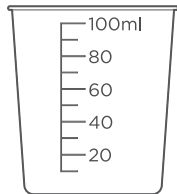


制作方法

💧 请使用纯净水。


- 1** 将废水盒安装到主机上




- 2** 根据所需制浆容量，往水箱加水至对应刻度，如制作 600mL 杂粮糊，水箱加水至 600mL 刻度




- 3** 水箱加水后放置到机身水箱位

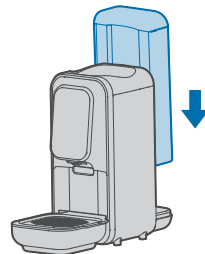


- 4** 将接浆杯放置到废水盒上，注意接浆杯把手在正前方

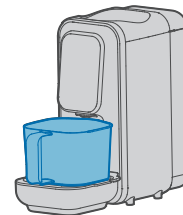

- 5** 将处理好的食材按食谱比例加入搅拌腔

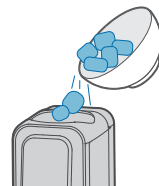

- 6** 盖上杯盖并顺时针旋转到位

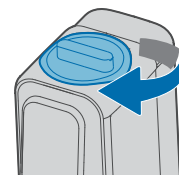

制作方法

● 请使用纯净水。


- 7 轻触“功能”选择功能菜单，然后轻触“容量”选择需要的制浆容量，最后轻触“启动/停止”键，产品开始工作



- 8 制浆完成，屏幕显示排浆倒计时30秒，长按“预约/长按排浆”键排出浆液，倒计时结束后将接浆杯端走即可享用



- 9 制浆完成，自动进入除菌洗功能，清洗后的废水自动排出到废水盒内

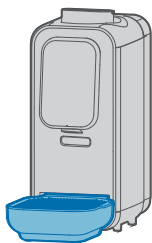

食谱

⚠ 注意

- 加热功能食谱默认容量900mL，可轻触“容量”按键选择300mL，600mL，900mL，1200mL（可根据个人需求选择不同容量，相应食材按比例缩减）。
- 制作过程中，请注意食材配比，避免过于浓稠导致无法排浆，如果无法排出，建议添加适量水或牛奶等液体，进行搅拌后再尝试排浆。

燕麦薏米糊

1 食材

薏米 15 克、燕麦 5 克、黄豆 5 克、红枣 5 克（去核）、松子 5 克、亚麻籽 5 克

2 做法

将食材全部洗净放入杯中，选择“杂粮糊”功能（默认容量 900mL），然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。



香浓玉米汁

1 食材

玉米粒 360 克

2 做法

将食材全部洗净放入杯中，选择“玉米汁”功能（默认容量 900mL），然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。



纯豆浆

1 食材

干黄豆 60 克

2 做法

将所有的材料洗净后放入杯中，选择“快豆浆”/“浓豆浆”功能（默认容量 900mL），然后轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。



胡萝卜汁

1 食材

胡萝卜 300 克

2 做法

将食材全部洗净，切成1.5厘米左右的块状，放入杯中，选中“果蔬汁”功能（默认容量600mL），轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。



燕麦奶

1 食材

燕麦 45 克

2 做法

将食材全部洗净加入杯中，选中“燕麦奶”功能（默认容量900mL），轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。根据个人口感，可适量加入白砂糖或者不添加。



马蹄莲奶

1 食材

去皮马蹄 75 克，腰果 45 克，莲子 15 克（去芯）

2 做法

将食材全部洗净加入杯中，选中“果仁露”功能（默认容量900mL），轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。根据个人口感，可适量加入白砂糖或者不添加。



腰果奶

① 食材

腰果18克、即食燕麦片27克

② 做法

将食材全部洗净加入杯中，选中“腰果奶”功能（默认容量900mL），轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。根据个人口感，可适量加入白砂糖或者不添加。



香蕉苹果奶昔

① 食材

蜂蜜一勺、牛奶250克、香蕉30克、苹果60克（建议加冰块：2块，口感更佳）

② 做法

将食材全部洗净，切成1.5厘米左右的块状，放入杯中，加入230克纯牛奶。选中“奶昔”功能，轻触“启动/停止”键，等待制作完成即可。



服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	加热功率	搅拌功率
MJ-Y3	220V~	50Hz	1200W	800W

故障代码解决方法

异常显示	可能的原因	处理方法
E1	◇ 机器底座进水，主要是底座与杯子对接的部分进水、电路板进水等	更换搅拌杯，确认是杯子故障还是底座故障，如果确认是底座故障，如下处理： ◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
E2	◇ 机器底座进水	
	◇ 杯子与底座配合不到位	
E0	◇ 电路板故障	◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修
EU	◇ 机器内部进水	
d1		

故障代码解决方法

异常显示	可能的原因	处理方法
E3	◇ 电路板故障、机器内部连接线故障 ◇ 杯子与底座配合不到位 ◇ 机器底座进水 ◇ 底座内部连接线松脱、断开 ◇ 电路板故障 ◇ 温控器高温保护	◇ 加热食材过量，导致食物糊底，高温报警，清理杯内食材，按照说明书食材用量，重新使用 ◇ 机器内部水迹自然晾干，避免进水 ◇ 如故障不能恢复，请送售后网点维修

若在制作过程中，出现报警音，显示屏出现故障代码时，可根据以下列表进行判断和处理，若问题无法解决，可联系售后服务进行维修。

全国服务热线
400-8899-315

异常现象解决方法

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以下情况，进行确认。

异常现象	可能的原因	处理方法
溢出	食材放量过多或过少	按说明书放食材量
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
	机器自身故障	送当地售后维修
	带防溢功能的杯盖没有盖到位	请确保杯盖到位，信号可靠连接
糊底	食材放量过多	按说明书放食材量
	放错食材	不能放入面粉等糊底严重的食材
	水量过少	请加水至正确水位线
	杯体底部未清洗干净	使用前，请清洗干净
	错选功能档	按说明书选择功能档
食材打不碎	机器自身故障	送当地售后维修
	食材放量过多或过少	按食谱配方操作
	水量过多或过少	请加水至正确水位线
	错选功能档	按说明书选择功能档
工作结束，食材不热	机器自身故障	送当地售后维修
	错选功能档，此功能档只搅打不加热	按说明书选择功能档
工作噪音	电机搅打声音	属于正常现象
	产品磨合期	偶有噪音属于正常现象
	异响，电机异常	送当地售后维修

异常现象	可能的原因	处理方法
显示屏不亮	电源线未插好	检查电源线并保证插好、通电
	机器自身故障	送当地售后维修
	杯子未安装到位	将杯子重新装好
显示 08:08	杯盖未安装到位	将杯盖重新装好
	机器自身故障	送当地售后维修

环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
大杯	○	○	○	○	○	○
刀盘组件	○	○	○	○	○	○
上固定板	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电机总成	×	○	○	×	×	×
PCB组件	×	○	×	○	×	×
底座	○	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	×	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008 GB4706.19-2008

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号: 粤 XK16-204-00125

⚠ 注意

- 本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。



365天换新机

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致), 经授权服务商/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证, 按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点, 开始计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的, 不属换新机范围

- 1、非性能故障: 产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 2、样机/赠品/优惠品: 不享受换新机服务权益, 但可正常保修服务;
- 3、不当使用造成故障: 因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
- 4、产品被拆卸过: 购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过;
- 5、非家庭用户: 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受换新机服务。

符合换新机范围, 可扫描下方二维码快速换新机



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作, 换新机

换新机原则

- 1、换货新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受365天换新机及正常三包服务;
- 2、换新机优先更换同型号产品;
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。