


部件展示

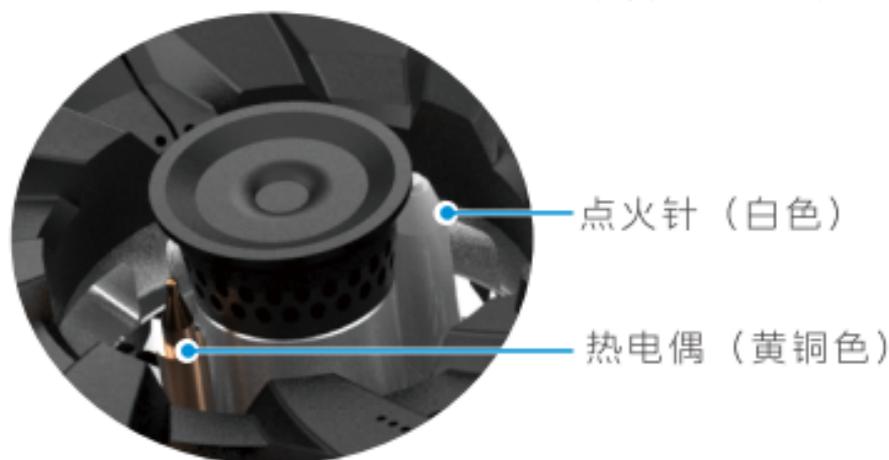


锅支架放置说明：



1. 尖底锅放置于平滑锅支架上会更加平稳



2. 平底锅放置于带齿锅支架上会更加平稳

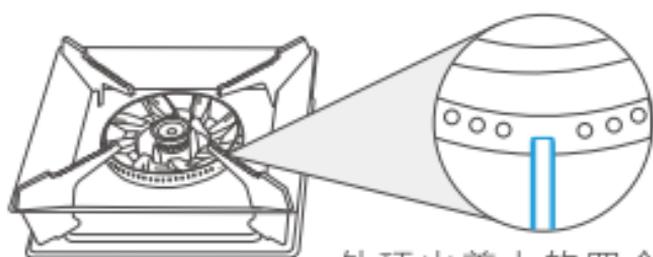

外环火盖上的四个无火孔位置分别对准锅支架的四个支脚

· 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。


附件清单



内环火盖 X2



外环火盖 X2

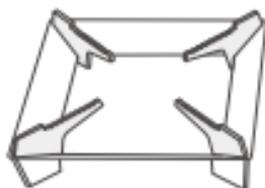

锅支架 X2



卡箍 X2



螺钉 X12



底壳固定
支架 X6

温馨提示

- 当灶具作为台灶使用时，可联系售后免费上门安装炉脚。（首次安装）
- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

| | |
|-----------|-----------------|
| 产品型号 | JZT-Q522-M |
| 燃气种类 | 天然气 (12T) |
| 额定燃气压力 | 2000Pa |
| 额定热负荷 | 左:5.2kW/右:5.2kW |
| 能效等级 | 1级 |
| 热效率 (%) | ≥ 65 |
| 产品尺寸 (mm) | 760×445×140 |
| 报废年限 | 8年 (售出当日起) |
| 净重 | 详见包装箱明细栏 |

合格证

合格证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

| | |
|-----------|-----------------|
| 产品型号 | JZY-Q522-M |
| 燃气种类 | 液化石油气 (20Y) |
| 额定燃气压力 | 2800Pa |
| 额定热负荷 | 左:5.0kW/右:5.0kW |
| 能效等级 | 1级 |
| 热效率 (%) | ≥ 65 |
| 产品尺寸 (mm) | 760×445×140 |
| 报废年限 | 8年 (售出当日起) |
| 净重 | 详见包装箱明细栏 |


合格证

合格证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

确定位置与开孔

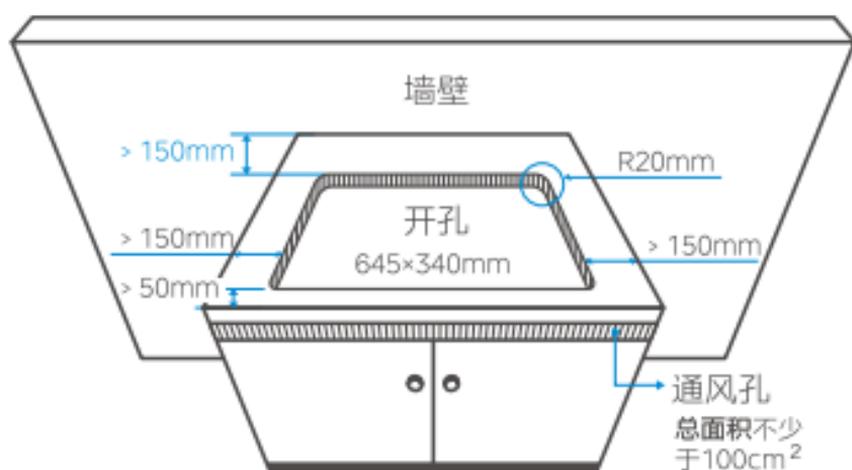


- 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询美的专业客服人员合适的位置建议；
- 请位于灶具下部，设置总面积不少于 100cm^2 的通风孔，以保持与外部空气流通，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于 100cm ；
- 在橱柜可将开孔模板按图示要求放置待开孔的灶台上，用笔沿“中轴边”对称划线，确定开孔位置。灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于 150mm 。灶具上方应留有 100cm 以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- 根据开孔模板上的尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定（灶台面板承受力需达到 80kg 以上）。


附件安装

- 组件包需要联系售后购买；
- 底壳固定支架的适用开孔范围不需要安装支架的开孔尺寸：645*340~665*350；
- 需要安装支架的开孔尺寸：665*350~705*400


底壳固定支架的安装步骤

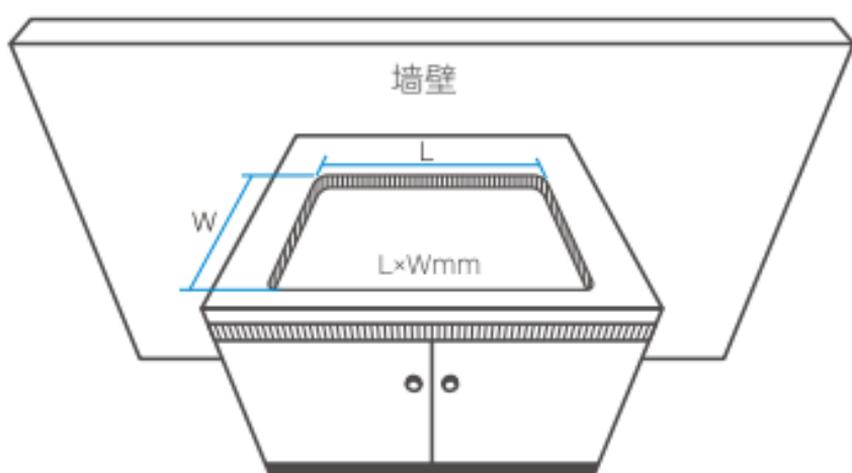

a | 测量实际开孔尺寸L、W；

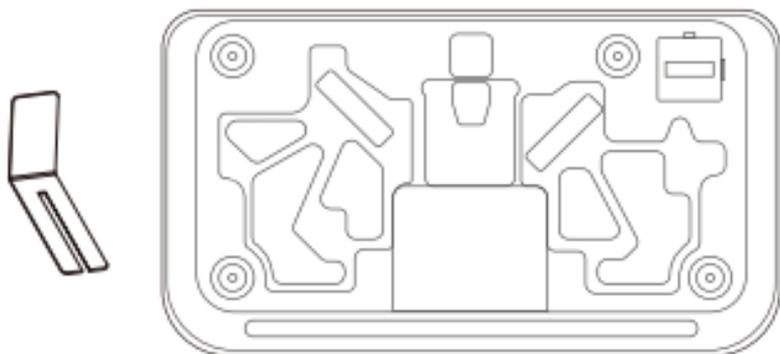

b | 打开底壳固定支架组件包，里面包含4个支架和8颗螺钉，根据实际开孔尺寸，选择合适数量的支架，调整可调支架的安装位置，将底壳固定支架固定在底壳上。

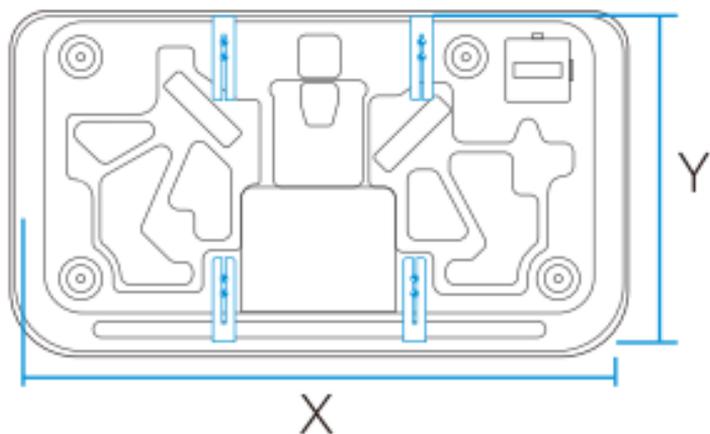

c | 选择合适的底壳固定支架的安装位置，满足 $X=L-10$ ， $Y=W-5$ ；（底壳固定支架安装要确认支架边缘不会超出底壳边缘，底壳边缘压边距离不少于5mm）

电池安装



底壳示意图



1. 打开电池盒



2. 装入电池




3. 关闭电池盒

- 点火声音微弱时，请及时更换电池（1号），建议您使用大容量碱性电池，可以延长使用时间。

风门调节

⚠ 注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员

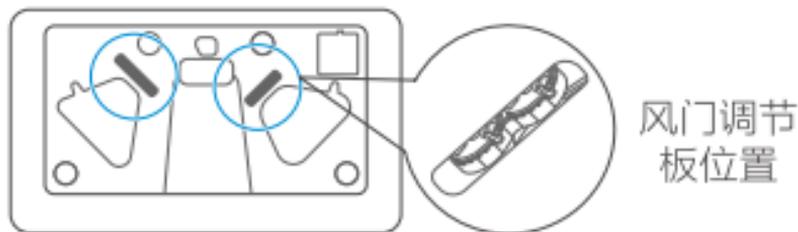


- 风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

连接气源

⚠ 注意


- 如需更换软管，请预约专业人员操作

A. 使用燃气胶管连接

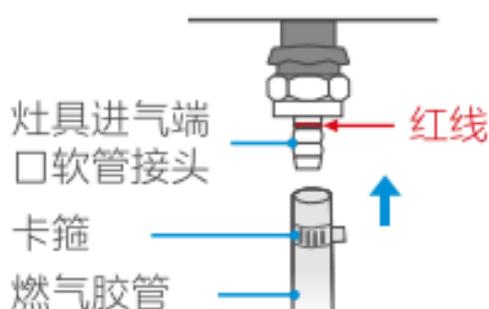

- 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
- 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
- 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气

B. 使用金属软管连接

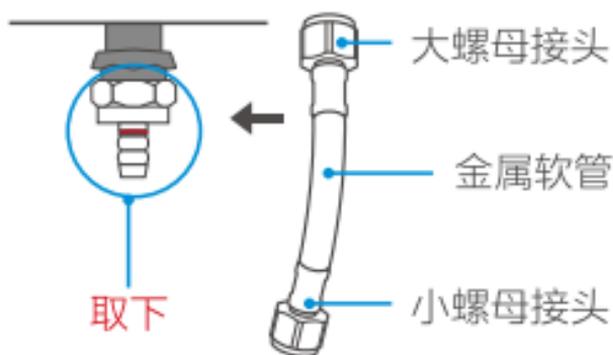

- 取下灶具进气端口软管接头
- 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气

确认燃气管连接无漏气


日用小贴士——简单的漏气检测方法：

- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

操作指引


点火

打火使用前，请先安装好电池（1号）。

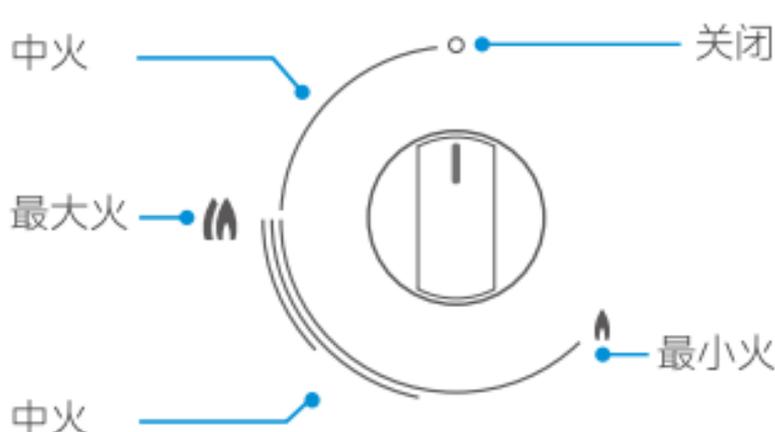


- 将左右旋钮置于  位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至  位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

熄火

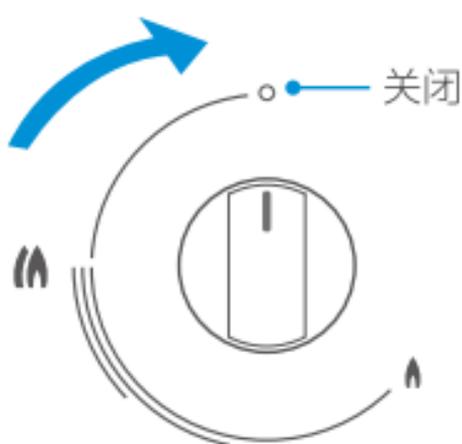

- 顺时针旋转回  位置，关闭气源。

调节火力

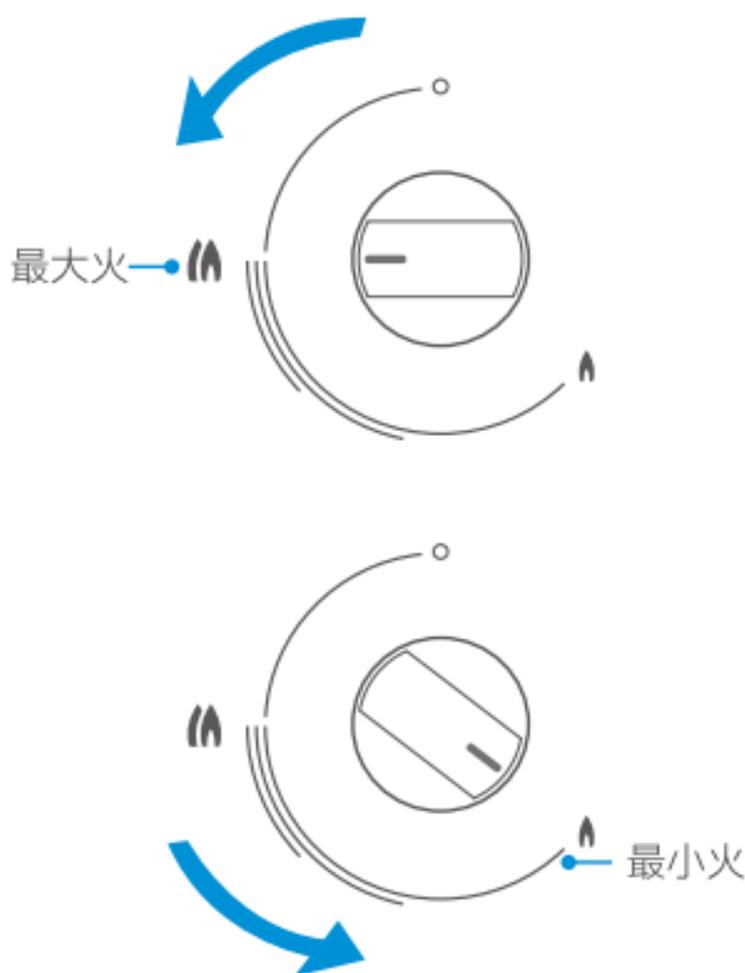


- 火力档位调节可参见上图。


温馨提示：

产品带有熄火保护功能，熄火保护是指意外熄火时，热电偶感应不到热源，无法产生维持电磁阀吸合的电动势，电磁阀自动闭合阻断燃气灶燃气通路。

表面清洁

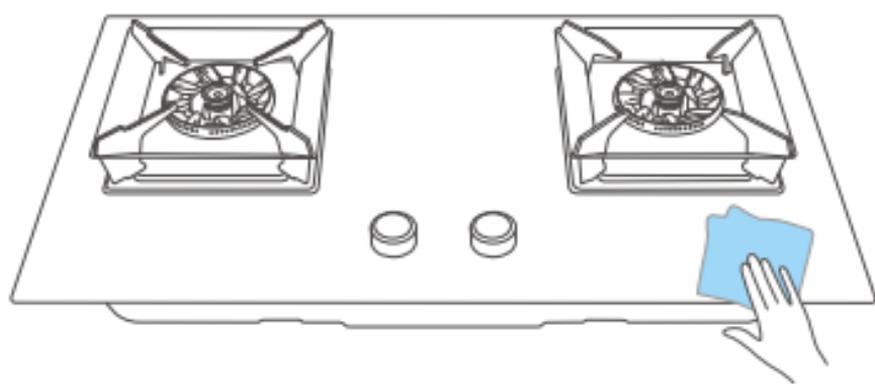


- 定期检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；

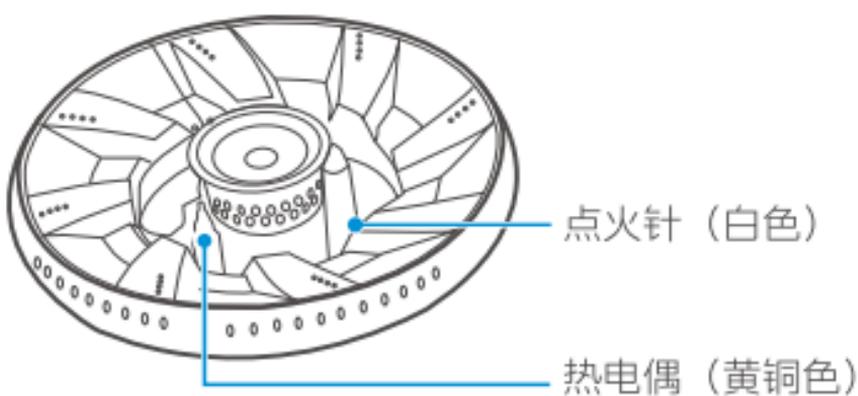


- 建议定期擦拭点火针、热电偶。

内环火盖清洁

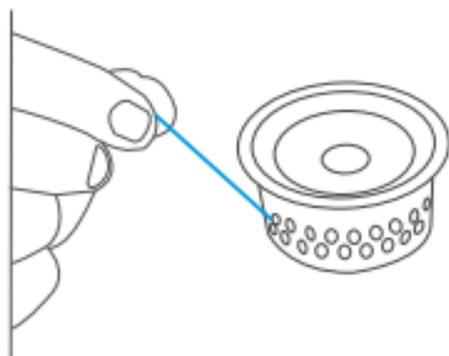

- a | 向上取下内环火盖；
- b | 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

外环火盖清洁

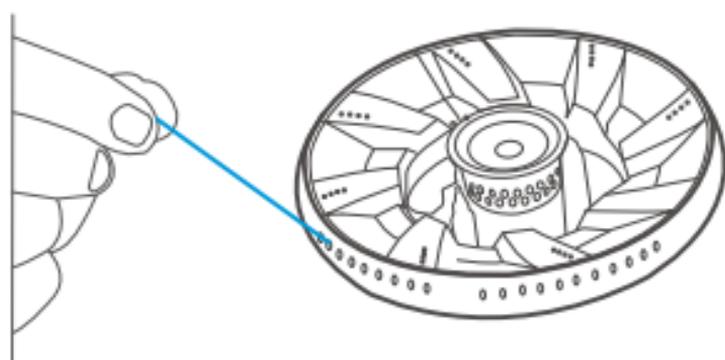

- a | 向上取下外环火盖；
- b | 用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。
- c | 清洁完后，需检查并确保火盖放置平稳。

常见问题

故障处理

火盖上无火焰或火焰模糊伴随呼呼声

可能的原因:

- 1.内外环火盖没有放好
- 2.气源总阀未打开或燃气用完
- 3.燃气胶管弯折或压扁无法送气

应对的方法:

- 1.检查并确认火盖放置平稳,待灶具冷却后进行,防止烫伤
- 2.打开气源总阀或更换燃气
- 3.展直或更换胶管

点不着火

可能的原因:

- 1.电池没有电(方向不正确)
- 2.点火针头部被积垢堵塞燃气管内可能混有空气

应对的方法:

- 1.更换电池(调整电池方向),待灶具冷却后进行,防止烫伤关闭气源擦拭点火针
- 2.反复点火可排除管内空气,如三次点火未能点着火(每次按压点火不超过3S,点火间隔时间10S),请关闭燃气灶具及气源总阀,报专业人士调试维修

闻到煤气味(漏气)

可能的原因:

- 1.燃气灶具及气源总阀未关闭
- 2.燃气泄漏
- 3.燃气胶管,如已老化、裂纹各连接处未连接好

应对的方法:

- 1.关闭燃气灶具及气源总阀
- 2.在燃气泄漏并处理完毕前,不可点火或开关电器设备不可插拨各种电源插头,不要在现场使用手机,否则明火或电火花极易引燃燃气,造成火灾或爆炸事故关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管
- 3.正确连接好燃气管

火焰发黄

可能的原因:

- 1.液化气快用完
- 2.内外环火盖的火孔被堵塞

应对的方法:

- 1.关闭燃气灶具及气源总阀再更换液化气
- 2.正确清理内外环火盖的火孔

火焰发红

可能的原因:

- 1.空气湿度大,油烟大

应对的方法:

- 1.属正常现象

燃烧时产生离焰或回火并发出噪音

可能的原因:

- 1.风门板未调整好
- 2.炉头火焰口堵塞
- 3.火盖没有套入炉头
- 4.喷嘴堵塞

应对的方法:

- 1.调整风门板
- 2.清理炉头火焰口
- 3.火盖套入炉头
- 4.清理喷嘴

燃气灶关火时有很大的响声

可能的原因:

- 1.关火操作速度过快
- 2.气源压力不稳定
- 3.风门调节不当

应对的方法:

- 1.关闭时缓慢关闭
- 2.联系燃气公司上门查看
- 3.致电400-8899-315报修

包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。