

尊敬的用户：

感谢您购买美的产品，使用前请仔细阅读使用说明书，阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

概述

基本功能：光线照射集中，用于书房等工作区域的局部照明。

使用场所：书房、卧室、办公等场所。


产品特点：专业光学设计，不刺眼；无极调节亮度，简约大方，满足不同亮度需求。

技术规格参数


额定电压	220V~ 50Hz	色温	4000K
电源线长	约1.8米	额定电流	0.13A
外壳材质	ABS、PC、铝	额定功率	15W(78×0.2W/LED模块)
包装明细	说明书+灯体	显色指数	95
开关方式	触摸开关	产品尺寸	310×175×420mm

执行标准：GB7000.1-2015 GB7000.204-2008
GB/T9473-2017 GB/T17743-2021

一、主要部件名称

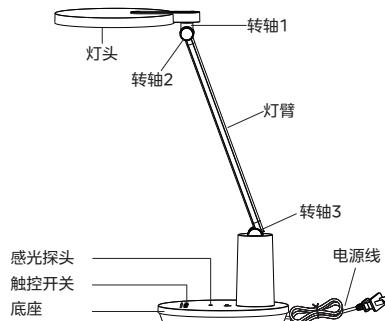

四、适宜阅读状态说明

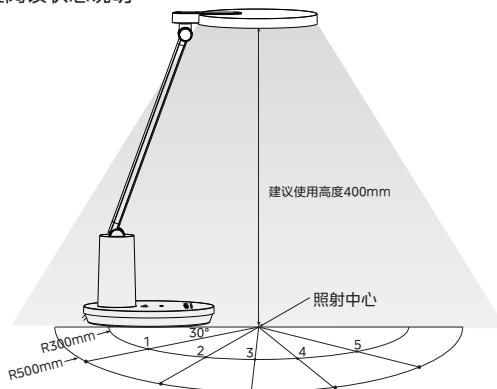

适合读写作业的工作状态如图：

以台灯出光面中心点在桌面的垂点为圆心，(出光口距使用平面高度400mm)半径500mm以内的区域为台灯有效使用区域，触控灯具明暗调节键，将灯具调节至100%亮度(此状态下的照度为AA级)。

闪烁等级：不可察觉等级。

五、有害物质成份表

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
灯罩	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
金属外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
LED发光件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

二、安装使用说明

● 取出台灯，并将电源线插头接上电源（220V~）。

● 触控开关




开关/延时



定时休息



延时开关

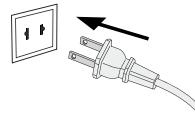

感光

① 开关模式：短按开启/关闭光源，长按为亮度无级调光，范围约5%-100%。


② 定时休息模式：轻触后开始计时，约45分钟后灯光自动熄灭。

③ 延时模式：短按开启，灯光进入最低亮度，1分钟后自动灭灯。

④ 感光模式：轻触开启，自动保持适宜亮度。触摸滑动感应条可退出此模式。

三、使用角度调节

● 在调整灯臂角度时，请同时按压灯座。

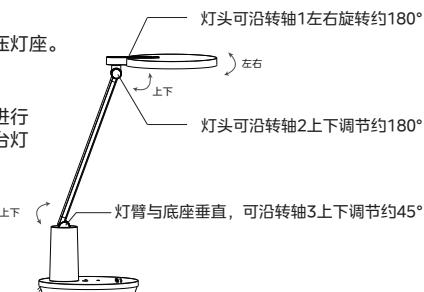

● 请在转轴、灯头可调节范围内进行角度调整，如过度调整会造成台灯损坏或无法正常使用。

△ 安全注意事项

○ 不能使用超过额定电压范围的电源（220V~ 50Hz）。

○ 请勿将灯具放置于易燃潮湿的场所。

○ 不能和调光器并联使用。

○ 此灯具应放在倾斜角度不大于6度的平整支撑面上使用，以确保其使用时不倾倒。

○ 使用时灯头前勿向后(折叠)弯曲，不可强力旋转灯头，以免造成灯具损坏。

○ 检查、维修灯具时，首先必须关掉电源，拔下电源线，待光源冷却后才能进行操作。

○ 此灯具的光源是不可替换的，当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

○ Y型连接

如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免法伤危险。

六、常见故障排除

发生状况一：灯不亮。

确认事项：电源线插头是否接上电源。处理方法：将电源线插头和电源插座连接好。

发生状况二：操作触控开关无反应。

处理方法：操作触摸开关请勿过快，或将电源拔掉，经过10秒后再重新插上。

七、产品保修卡

感谢您购买美的产品

自购买之日起，光源保用两年;电子元件保用两年，塑料不保修。

保修及服务：

自购买之日起一年内，若发生任何因制造工艺或元器件造成之损坏，美的销售门店将为持证用户凭借购买凭证提供免费上门维修服务，视情况更换零件或整个产品（不含光源）。

以下情况将不能获得免费服务：

1. 使用不当引起的人为损坏，例如接不适当电源、使用不适当的配件、不适当安装、不依说明书使用、错误使用或疏忽而造成损坏等；因运输及其他意外而造成之损坏；非经本公司认可之维修和改装；其他因不可抗力（如自然灾害、电压异常等）造成的损坏。

2. 一般家庭以外使用（如工业、商业用）而造成的损坏。

3. 正常使用引起的产品老化、磨损等，但不影响产品的正常使用。

产品型号	生产批号	日期	维修记录	签名
购买时间	联系电话			
联系地址				
销售单位 (盖章生效)				

美智光电科技股份有限公司

公司地址：江西省贵溪市工业园1号

邮编：335400 | 网址：www.midea.com