


# 产品简介

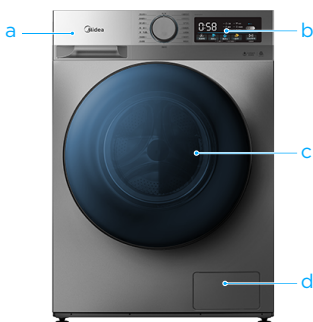

a 洗涤剂盒 | b 控制面板 | c 洗衣机门  
d 过滤器门

# 配件清单



进水管组件 X1



隔音条 X4



运输螺栓孔塞 X4



说明书 X1

# 规格及技术参数

## 通用参数

额定电源	220V~/50Hz	额定电流	10A
排水方式	上排水	能效等级	1级
使用水压	0.03-1MPa		

## 本机规格及参数

整机型号	MD100Q35IY
额定/烘干容量	10.0/7.0 kg
额定/烘干功率	1800/1200W
洗涤/脱水噪音(声功率级)	52/69 dB(A)
外形尺寸(宽X深X高)	595X530X850mm
安装尺寸(宽X深X高)	595X600X850mm
机器净重	64kg

## 能效及噪音入口

本机性能参数为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1000转(关闭洗涤剂)，其它参数为系统默认，不调节；噪音程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1200转(关闭洗涤剂)，其它参数为系统默认，不调节；

## 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

# 快速入门

## a | 投放衣物



错误的衣物投放




正确的衣物投放

## ⚠ | 请勿卡夹衣物


放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

## b | 关闭机门

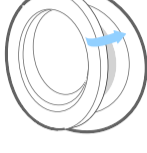

听到“咔哒”声表示机门已经关好

## c | 投放洗涤剂、柔顺剂

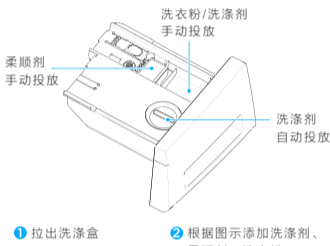


① 拉出洗涤剂盒

② 根据图示添加洗涤剂、柔顺剂、洗衣粉

### ⚠ 注意

- 若使用洗衣凝珠，请关闭自动投放，并将凝珠随衣物投放在筒内，不要投放在洗涤剂盒内，以防堵塞。

## d | 选择洗衣程序

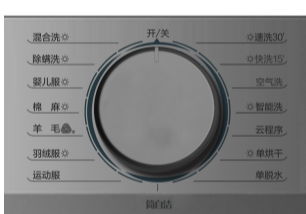

转动旋钮，选择洗衣程序


\* 旋钮指针指向的程序为选择的程序

## f | 设置功能参数



设置功能参数

## g | 启动

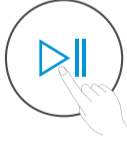

按此键启动，开始洗衣

\* 若洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。


## h | 洗衣结束




洗衣结束会有声音提示，显示屏显示End字样，此时可打开机门取出衣物并请关闭水龙头，切断电源。

# 洗涤注意事项


a | 请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤；

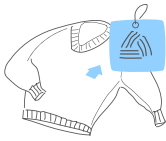

b | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤；

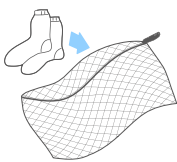


c | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出；

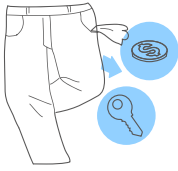


d | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤；



e | 将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内测；

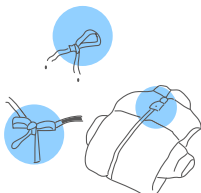

f | 不同材质的衣物、易于褪色的衣物请分开洗涤。

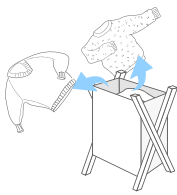

# 烘干注意事项

- 烘干前，请确认衣物的种类是否可以烘干，不同材质的衣物请分开烘干，水龙头已打开且是冷水；（不要烘干雨衣、自行车罩等含橡胶或类似弹性材料的物品）
- 禁止烘干含有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等低燃点化学品的衣物；烘干少量或轻薄衣物时，烘干时间可能会比设定时间缩短；
- 烘干结束，取出衣物时请注意不要触及筒壁，以免烫伤；
- 部分机型，羽绒服可以选择特定的烘干功能，为了较好的烘干效果，建议烘干时放入的衣物重量在1kg以内；
- 选择婴儿服程序烘干时，烘干容量建议不要超过洗涤容量的一半。


# 联网指引

## a | 下载安装应用App



扫描二维码或在应用市场搜索“美的家居”下载并安装App；

## b | 注册登录

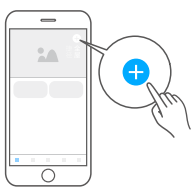

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成账号注册登录；

## c | 添加设备



扫描家电机身智能二维码或选择产品类型号，进入添加设备向导；

## d | 设备联网



根据App向导指示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

### • | 注意事项及联网失败原因排查

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品；
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络；
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号、空格等）；
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响；
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网；
- 随着产品技术更新，美的家居App内容可能会有所变更，实际以美的家居App内展示向导为准。

# 程序功能介绍



长按添衣

## 启动 / 暂停

启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

长按3秒，启用中途添衣功能：

1. 等待直到内筒停止旋转；
2. 门锁解锁(门锁图标熄灭并听到"pa"的解锁声时才是安全开门状态)；
3. 添加衣物后关好门，按下[启动/暂停]键。

### 注意

- 洗衣机在运行时温度较高或水位高于筒口的状态下中途添衣功能不响应；
- 在洗衣机内筒还在旋转时、内筒中有大量水或泡沫以及内筒中水温较高时，都不是安全状态，不可强行开门。



## 预约

(漂洗<sub>次</sub>+脱水<sub>分</sub>)

同时轻触漂洗及脱水按键进入预约，连续轻触该组合键可显示相应的预约时间，预约时间到达后，显示洗涤剩余时间。



## 长按童锁

(脱水<sub>分</sub>+烘干)

长按[长按童锁]组合按键开启童锁，可以有效防止儿童乱按或不小心中引起的错误操作，再长按3秒解锁。

### 注意

- 洗衣机开始运行后才可启用童锁，亮起表示已启用；启动后，当长按童锁的按键未亮起时，长按童锁功能也可以选择启用。



## 洗涤剂

根据需要选择洗涤剂的投放量：L-1~L-4,由少到多，**AI**为智能投放，**OFF**为关闭自动投放。

## 漂洗<sub>次</sub>

选择程序后，连续按此键可根据需要调节漂洗的次数。

## 脱水<sub>分</sub>

选择程序后，连续按此键可根据需要调节脱水的时间。



## + 烘干

带的程序可叠加烘干功能，按烘干功能键可调整烘干时间。

烘干预估时间

棉织物(kg)	≤2kg	2~4kg	4~6kg	6~8kg
预估时间(min)	120'	200'	250'	300'

### 注意

- 上述时间为棉织物烘干容量、最高脱水转速、国标测试环境条件下的烘干参考时间；
- 由于衣物质地差异以及周围环境影响,实际烘干时间与上表时间会有差异；
- 在烘干过程中水龙头应保持打开状态。



## 智能烘干

1. 选择带有烘干功能的程序，轻触"烘干"按键，显示**AI**进入智能烘干；连续轻触烘干功能按键进入定时烘干，同步在显示屏中显示时间。

2. 用户可根据实际需要选择档位，当所烘衣物较少时，建议选择定时烘干，可选时间为30/60/90 /120/180分钟。

## 转速

(漂洗<sub>次</sub>+烘干)

同时轻触“漂洗<sub>次</sub>”及“+烘干”按键，可根据需要调节洗衣机脱水时的转速。

## 温度

(漂洗<sub>次</sub>+快净FCS)

同时轻触“漂洗<sub>次</sub>”及“快净FCS”按键，可以根据需要进行水温选择：---（冷水），20℃，30℃，40℃，60℃，95℃。

## 快净FCS

选择程序后，可按下快净键在已选程序上叠加快净功能，有效缩短洗衣时间，满足洁净要求。

—— 以下功能需下载安装 ——

美的美居App使用

## 洗涤

本功能可以根据需要调节洗涤的时间。

## 水位

本功能可以调节洗涤，漂洗水位。

# 特色功能介绍

## 断电记忆

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，洗衣机将继续运行至结束；断电期间，请勿强行打开机门。

## 筒灯

待机时筒内常亮，洗衣机运行之后，按任意按键会点亮筒灯。

# 显示图标介绍

图标	功能
	预约
	门锁
	童锁
	烘干
	洗涤剂
	快净

图标	功能
	WiFi
洗涤剂投放	
L-1	1档
L-2	2档
L-3	3档
L-4	4档
AI	智能投放
OFF	手动投放



# 程序介绍

## 混合洗

适用于洗涤棉织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物，但不包括特殊衣物（如丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等）。

## 除螨洗

针对床上用品采用高温长效杀菌，清除深层残留螨虫细菌，帮助消除过敏原；例如室内螨虫、花粉及猫毛；洗涤前请查看衣物洗涤标签。

## 婴儿服

适用于婴儿类的衣物，如棉麻织物、内衣、枕套、床单、婴儿服装等。

## 棉麻

适用于棉质织物，例如毛巾布、针织衣物、T恤、工作服、床套、和婴儿衣物等。

## 羊毛

为了保护羊毛纤维避免发生收缩和扭曲变形，洗衣机较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤；适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。如衣物护理标签未注明清洗水温，则使用冷水设置。

### 注意

- 洗完后请立即拿出，平铺拉直晾晒；
- 为达到最佳洗涤效果，羊毛程序洗涤负载请勿超过2.0kg。



本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局（The Woolmark Company）授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。洗衣机授权编号：M1907

## 羽绒服

适用于羽绒衣物，如羽绒服、羽绒马甲、羽绒裤、薄羽绒被等。

## 运动服

适用于洗涤运动服装，如运动衫、训练裤、功能性服装、运动织物、防水透气夹克等。

## 筒自洁

采用高温清洁洗衣内筒。

### 注意

- 注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；
- 不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用洗涤剂；
- 请勿放入衣物；
- 建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒自洁”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。

## 单脱水

适用于需要单脱水的衣物。

## 单烘干

适用于需要单独烘干的衣物，注意烘干前衣物必须脱水处理。

### 注意

- 带☀️程序可选择“+烘干”功能，只针对烘干机型；
- 连续轻触“+烘干”键，可在“智能烘干/定时烘干/低温烘干”之间进行功能切换，显示🔥为智能烘干；
- 烘干过程中若需要打开洗衣机门，可以长按[启动/暂停]键，显示屏会显示Hot及程序剩余时间，冷却结束可打开机门取衣或添衣，再按启动键可继续烘干，关闭电源可结束烘干。

## 云程序

可在美的美居App内设置为其他程序并设置好参数，同步至面板云程序内。

## 智能洗

根据衣物重量智能调节洗涤时间，更有效的节能，省时洗涤。

## 空气洗

非水洗程序，适用于祛味场景，如干燥的衣物，经过温热的气流循环和内筒的转动节拍，达到抑菌消毒、清新祛味、蓬松柔软、去皱平整等效果。

### 注意

- 由于是通过温度祛味（洗烘一体产品），请尽量避免有涂层或者不适宜烘干的衣物使用空气洗程序。

## 快洗 15'

适用于少量新购、短暂穿过且无明显污渍的衣物。

## 速洗 30'

快速洗涤，适用于小洗涤量和轻污衣物。

## 以下程序需下载安装 美的美居App使用

## 大件

适用于大件衣物，如床罩、枕头套、沙发罩、毛毯等。

## 除菌洗

此程序需要配合消毒液使用，给衣服深层消毒。

## 内衣

增加漂洗次数，充分洗掉衣物上的残余洗涤剂；适用于棉麻织物、内衣、婴儿服装等。

## 漂+脱

适用于需要单独漂洗+脱水的衣物。

## 洗烘60'

简短洗涤烘干程序（适合少量衣物）。

## 少量快烘

适用少量较轻薄衣物快速烘干。

## 护肤洗

适用于棉质贴身衣物的洗涤。

## 消毒洗

60℃持续恒温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过5公斤。

## 高温煮洗

通过高水温，对一些特殊衣物进行杀菌消毒处理的洗涤方式。

# 洗涤投放参考

为更好的洗净衣物，节能节水，洗衣前可参考如下洗涤剂、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物，还会导致泡沫溢出，影响正常洗涤。

 内筒容量	 <1/3筒	 <1/2筒	 <1筒
 棉质衣物	4-8件	8-12件	16-24件
 高泡洗衣粉	不建议	不建议	不建议
 低泡洗衣粉	20g	40g	60g
 常规洗衣液 活性物 ≥ 15%	 20ml 约1/3盖	 25ml 约半盖	 20ml 约一盖
 浓缩洗衣液 活性物 ≥ 25%	 5ml 约1/10盖	 8ml 约1/6盖	 16ml 约1/3盖
 洗衣片 活性物 ≥ 50%	 0.5片	 1片	 2片
 洗衣凝珠 25g/颗	不建议	 1颗	 2颗

# 产品认证






RoHS认证标识

# 清洁保养

\*示例图，请以实物为准


## a | 过滤器清洁

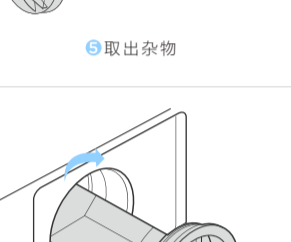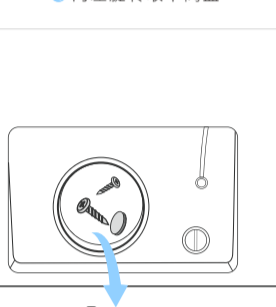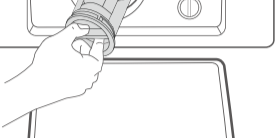

### 注意

- 装回阀盖和紧急排水管时，一定要安装到位，阀盖筋需对准孔筋插入，否则可能会漏水。



## b | 紧急开门

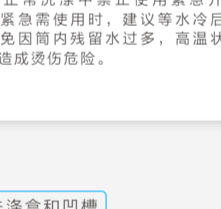


### 注意

- 机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳，如紧急需使用时，建议等水冷后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。

## c | 清洗洗涤剂盒和凹槽

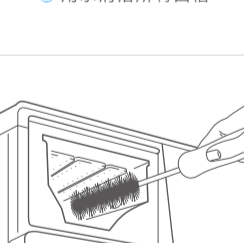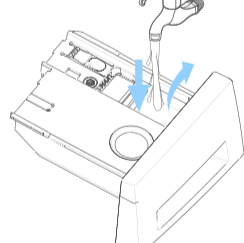

## d | 清洗进水阀

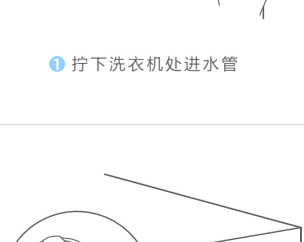

### 注意

- 如果毛刷刷不干净，也可以拔出过滤网单独清洗；重新连接后，打开水龙头，检查确保不漏水。

# 常见问题

## 现象处理

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

### 现象

洗衣机无法启动

### 原因

门未合上

### 解决方法

请确认衣物没有被门压住，并将机门关好

### 现象

机门打不开

### 原因

机器的安全保护设计正在工作

### 解决方法

关闭电源，重新开机（等待机器安全后）

### 现象

漏水

### 原因

进水管或排水管连接不牢

### 解决方法

检查并紧接水管，清理排水管

### 现象

料盒中有残留洗衣粉

### 原因

洗衣粉受潮、结块

### 解决方法

清洁、擦干料盒

### 现象

洗涤效果不佳

### 原因

- 衣物太脏
- 洗涤剂剂量不足

### 解决方法

- 选择合适的洗衣程序
- 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡洗衣粉

### 现象

指示灯或显示屏不亮

### 原因

- 断电
- 电脑版、线束故障

### 解决方法

请确认未停电，以及电源插头正确插接

### 现象

震动过大、噪音较大

### 原因

- 运输螺栓未拆除
- 机器未安装在坚固的水平地面

### 解决方法

- 拆除机器背面4颗运输螺栓
- 底盖对角线按压机器，调整底脚使机器平稳

### 现象

脱水延时或不脱水

### 原因

- 衣物较少或者较多，因偏心保护，洗衣机可能会出现脱水延时或不脱水，显示 **Ub**
- 检测到泡沫过多，时间回跳，吹热风消泡

### 解决方法

- 调整衣物数量并分布均匀后，重新运行脱水程序
- 机器正常，等待机器完成工作程序

# 常见问题

## 信息代码

888 信息代码	原因	解决方法
<b>E30</b>	门未合上	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请确认衣物没有被门压住，重新关闭机门后，按“启动”键继续</li></ul>
<b>E10</b>	洗涤进水超时	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请确认水龙头已经打开，水压正常</li><li>• 请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网</li><li>• 请确认机身后排水管路管夹未拆卸</li></ul>
<b>E11</b>	漂洗进水超时	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请勿将排水管插入下水道过深处，以及确认排水管内无积水</li></ul>
<b>Ub</b>	脱水延时不脱水	<ul style="list-style-type: none"><li>• 开门手动抖散衣物或添加衣物，然后按“启动”键继续运行</li></ul>
<b>E21</b>	排水超时	<ul style="list-style-type: none"><li>• 清理排水泵杂物</li><li>• 排水管最高处请勿超过100cm</li></ul>
<b>E12</b>	洗衣机溢水	<ul style="list-style-type: none"><li>• 关机后重新开机启动</li></ul>
<b>EXX</b>	其他	<ul style="list-style-type: none"><li>• 用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修</li></ul>

### 注意

- 洗衣过程中停水，也会出现 **E10** 或 **E11** 的信息代码。停水后，若未关闭洗衣机，来水后需按“启动”键继续运行洗衣程序；若停水后按电源键关闭洗衣机，来水后需重新开始洗衣程序。