



微信扫一扫，服务立马到

MB100V57WAQCY
MB100VC157

TEL 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号
网址：www.midea.com
版本号：V1.0

物料编号：16138000016702

执行标准：GB12021.4 GB4343.1 GB4706.24 GB19606 GB17625.1 GB4706.1 GB/T 4288

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明书

全自动洗衣机

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引扫描机身“智能产品”二维码，查看电子说明书

目录

安全警示 01

使用说明 03

控制面板图示

控制面板区域介绍

显示图标介绍

程序介绍

功能介绍

异常现象自检

维护保养 09

洗衣机外壳及内桶的清洁和保养

清洁过滤网袋

清理进水阀过滤网

环保清单 10

技术参数 11

能效进入方式 11

售后服务 12

包修卡 12

安全警示

警告 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

注意 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

注意

• 使用过程中，请重点关注安全警示内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

⊘ 提示禁止操作的事项 | ⊕ 提示有可能会发生火灾 | ⚡ 提示有可能会触电 | ① 提示必须执行的事项



禁止易燃物品



禁止潮湿区域




禁止明火




需要接地




需要专业人员

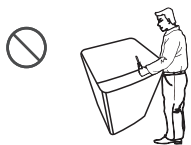


请勿自行修理、拆装洗衣机

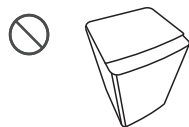


请将洗衣机放置在通风良好的地方，以免发生其它意外

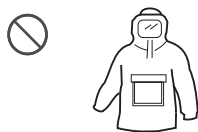


请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。

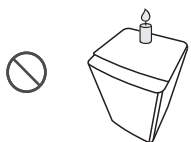


请勿将明火以及发热体放置在洗衣机上；请勿在洗衣机上堆放重的物品

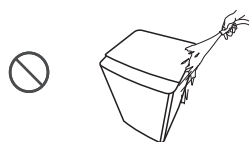

擦拭时，请勿用水直接冲洗

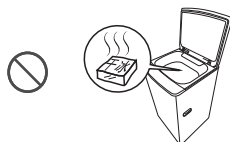

请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内

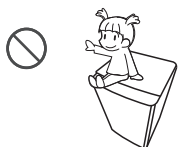

严禁小孩坐于洗衣机上；宠物和小孩可能爬入本机，每次使用之前，检查本机



请勿让幼儿攀爬洗衣机，或探视工作中的内桶，以免发生意外。



用温水洗涤时，水温请勿超过50℃



请勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂，氨水或酸性物质（例如醋）。




禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物




请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机




请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。

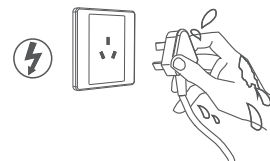

请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电

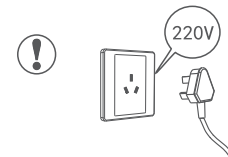


请使用220V~，10A以上的有可靠接地的专用电源插座

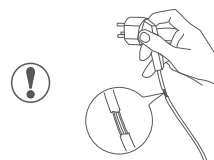


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。




请定期清洁电源线插头，以防接触不良

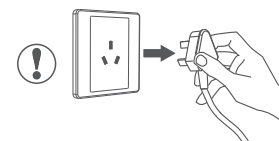

洗衣结束后，请将桶内水排空，并拔出电源插头，拔出时勿拉扯电源线。

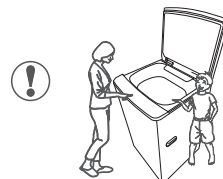

儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品

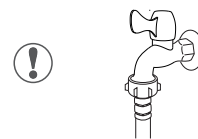

洗衣结束后，请务必关闭水龙头。

使用说明

控制面板图示

△注意

• 本图仅以程序、功能模块为例介绍，具体请以您购买的产品实物为准。



控制面板区域介绍



显示图标介绍

混合	速洗30'	强洗	预约
快洗	大件	柔洗	88 时间显示
单脱水	浸洗	除螨	E3 信息代码 (具体显示可参见信息代码表)

程序介绍

常规程序

程序	程序说明
混合	洗净能力强，适应性广，可适用于春、秋、冬季的使用。
快洗	适合洗少量不太脏的衣服，洗涤时长较短。
单脱水	选择此程序,可以只运行脱水程序。
速洗30'	用于洗涤一般不太脏的衣物，用时较短。
大件	适合洗涤较大或较厚重的衣物。
浸洗	用于需要边浸泡边洗涤的情况，适合洗涤比较脏的衣物。
强洗	适合洗涤较大或较厚重的衣物。
柔洗	适用于需轻柔洗涤的精细衣物。
除螨	用此程序可以有效的去除衣物上的螨虫。

Tips

• 请查看衣物标签，选择合适的洗衣程序，程序内容以实际机型显示为准。

App中程序选择

童装：适用于洗涤儿童衣物。

快净：在原程序运行时间基础上，缩短洗涤时间，漂脱时间，末次脱水的时间，达到快速洗净衣物的目的。

漂洗 + 脱水：适合手洗后的衣服,机器进行漂洗和脱水。

桶自洁：用于洗衣机内外桶清洁的程序，定期运行此程序可清洁洗衣桶。运行桶自洁程序时，不能在桶内放置衣物或者其他洗涤剂。打开电源时，如桶自洁灯出现自动闪烁或点亮，表示洗衣桶需进行清洁，提醒用户运行桶自洁程序。如不想运行该程序，按程序键选择其他程序运行，则自动取消提醒。

Tips

• 常规程序已有介绍说明的程序，不在App程序中重复介绍。

功能介绍

Tips

· 因各程序可选附加功能有差异，请按实际显示内容选择。



01 电源 打开电源和关闭电源。

02 启动/暂停 具有启动与暂停的功能。连续按该键，本机即在启动和暂停间切换。

03 程序 按程序键，选择所需要的程序。

04 水位 用户可以根据需要对水量进行设置。

05 预约 预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，程序开始运行后显示洗衣剩余时间。使用方法如下：



同时按预约上方的两个键，选择预约时间，洗衣机在选定的时间以后自动开始运行。再次同时按下此二键可取消预约。

06 单脱水 用户可以根据需求，按程序键进入脱水程序。使用方法如下：



结冰及防冻处理

· 本机最佳使用环境为(0-40)℃，若在0℃以下环境中使用，可能会损坏水路系统；如机器刚从0℃或0℃以下环境移入室内，需静置一天待冰融化后再使用。

洗涤物与重量的参考

 混纺外衣 (约800g)	 夹克 (棉约800g)	 牛仔裤 (约800g)	 毛巾被 (棉约900g)
 单人床单 (棉约600g)	 工作服(上、下) (棉约1120g)	 睡衣 (约200g)	 衬衣 (棉约300g)
 T恤 (棉约180g)	 内裤 (棉约70g)	 袜子 (混纺约30g)	

异常现象自检

Tips

- 当机器出现异常，请先按显示屏提示进行检查排障，如提示需要专业人员服务时，请拨打服务热线400-8899-315进行报修。

故障现象	检查事项
不进水	是否停电或保险丝烧断。 是否停水或水压太低。 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。 进水阀线圈是否损坏(进水阀通电后有轻微电磁声,属正常现象)。
无洗涤	按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。 是否停电或电源保险丝烧断。 是否电源电压太低。 进水量是否达到所需水位(没达到设定水位，洗衣机不会工作)。
排水异常	是否已将排水管放下。 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。 排水管是否高于地面15厘米以上。 延长排水管是否长于3米或直径过细。
脱水异常	门盖是否关上。 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置(地面不平整)。 电动机皮带是否过松。

下列现象并非洗衣机故障。

状态	原因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，进行补水搅拌运行，偏向消除后再脱水。末次脱水时连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。

异常显示及处理

报警显示	报警原因	处理方法
E 1	进水超时	检查进水水压或进水管路是否存在漏水现象。
E2	排水超时	放低排水管至15厘米以下或清理管内脏堵。
E3	门盖没关好	关闭门盖，按启动键。
E4	洗涤物偏在一边	调平洗衣机或将桶内衣物摆放均匀。
其它	其它异常	1. 关闭电源5秒后重开。 2. 报修。

E1-E4报警解除需关闭门盖，按启动键。

维护保养

Tips

- 在您开始保养工作前，请务必拔下电源线插头或切断电源，关闭水龙头。
- 用干燥的软布擦拭洗衣机。
- 禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗洗衣机，诸如酒精、汽油等。

洗衣机外壳及内桶的清洁和保养


- 可用稀释过的中性非研磨类洗涤剂清洗洗衣机外壳和内桶。
- 请勿使用尖利物品撞击洗衣机外壳。
- 请勿使用钢丝绒清洁内桶。




清洁过滤网袋

本机特设循环水流，当水位达到一定高度时，洗涤过程中的部分绒屑会被收集到过滤网袋中。请定期清理过滤网袋中的绒屑。具体操作方法如下：


按下舌簧，向外拉出过滤网盒，取出过滤网盒并清洗干净。

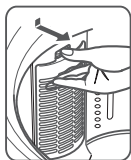

按下舌簧，向外拉出过滤网盒。

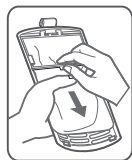

从过滤网盒内取出过滤网袋。

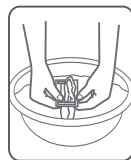


将过滤网袋反向拉出并清洗干净。



将装好过滤网袋的过滤网盒归位。

清理进水阀过滤网

进水阀过滤网被污物堵塞后会引起进水不畅或不进水，应定期旋下进水管接头，用刷子将过滤网污物清理干净。

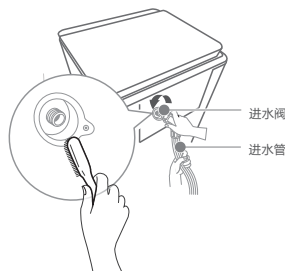

环保清单

部品名称 (波轮)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
变频器	×	○	×	○	○	○
波轮盖	○	○	○	○	○	○
波轮组件	×	○	○	○	○	○
脱水桶部装	○	○	○	○	○	○
成套包装垫	○	○	○	○	○	○
导线组件	○	○	○	○	○	○
盛水桶部装	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
动力及传动组件	○	○	○	○	○	○
箱体部装	○	○	○	○	○	○
封底底板	○	○	○	○	○	○
工作台部装	○	○	○	○	○	○
进水管组件	○	○	○	○	○	○
马达牵引器	○	○	○	○	○	○
排水管组件	○	○	○	○	○	○
水位传感器组件	○	○	○	○	○	○
说明书组件	○	○	○	○	○	○
洗涤剂盒组件	○	○	○	○	○	○
羽绒服压板	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

技术参数

额定电源 220V~ / 50Hz

使用水压为 0.03-1.0MPa

备注:
对应机型详细参数请查阅电子说明书内容。

整机型号	额定功率 (W)	额定容量 (kg)	外形尺寸 (宽X厚X高) (mm)	整机重量 (kg)	能效等级 (级)	洗涤/脱水 噪声 dB (A)
MB100V57WAQCY	500	10.0	550X565X940	39	2级	56/66
MB100VC157	500	10.0	550X565X940	39	2级	56/66

能效进入方式

全载: 1.按电源键 2.长按程序键5秒 3.按启动/暂停键
半载: 1.按电源键 2.长按程序键5秒 3.按水位键 4.按启动/暂停键

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围: 一般家庭使用的全自动洗衣机, 用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机 (如: 洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途), 用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月, 主要零部件 (如: 电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束) 免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务: 用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的; 因异常电压、火灾等外部原因损坏的; 自行或非承担三包修理者拆卸造成损坏的; 超过“三包”有效期的; 涂改发票或无购机发票和包修凭证的; 包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的; 等外品销售的洗衣机 (以正规销售渠道的发票为准) 除不洗涤、不脱水或漏电故障外, 不予包修; 因不可抗力造成损坏的。

如需相关咨询和服务, 请拨打全国服务热线:

400-8899-315

包修卡

型号: _____ 机器编号: _____

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

合格证

检验结论 _____ 合格 _____
年月日见条码12~15位数字
例: XXXQ208XXX
检验日期 _____