

# 豪华多功能自动电饭煲

## 使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管  
说明书图示仅供参考，具体以实物为准



微信扫码二维码，获取电子说明书



购买美的小家电365天内出现性能故障  
凭发票等有效凭证可直接免费换新机

# 目录

安全提示 .....	01
产品简介 .....	03
部件展示 .....	03
配件清单 .....	03
操作面板 .....	04

产品安装/清洁 .....	04
拆卸盖板 .....	04
拆卸蒸汽阀 .....	05
安装蒸汽阀 .....	05
清洁煲体/内锅 .....	06


功能介绍 .....	06
如何正确量米 .....	06
煮饭烹饪步骤 .....	07
保温/取消功能 .....	08

服务指南 .....	08
产品参数 .....	08
异常现象解决方法 .....	09
食品接触清单 .....	09
环保清单 .....	10


365天换新机 .....	11
产品保修卡 .....	12

# 安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告而错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用、幼儿玩耍器具的情况。该情况有可能导致事故发生。

 **警告** 表示可能会导致死亡或重伤的安全事项


 表示【温馨提示】的内容

 **注意** 表示可能会导致轻伤或财产损害的安全事项


## 重点安全事项

 严禁将产品浸入水中或淋水。




 请勿用湿手拔插头，以免触电、受伤。




 严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。




 请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能触及的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。




 严禁用此饭煲做可能引起排气孔堵塞的食物：如片状食物（白菜、紫菜）或带状食物（海带），碎片状食物（玉米渣、绿豆），以免引起事故或造成饭煲损坏。




 除维修人员以外，其他人不得进行分解维修，以免造成火灾、触电、受伤。




 产品正常工作的海拔高度范围：0~2000米。




 饭煲工作前，务必将内锅外部水分擦干，以免造成故障。



 饭煲工作后，上盖、内锅边缘及附近温度较高，未冷却前严禁用手直接触摸，以免烫伤。





 严禁将内锅置于明火或电磁炉上加热，必须使用原配内锅，否则会导致异常。若内锅不慎发生明显变形，必须更换。





## 其他安全事项


### 用电安全


 请勿使用除交流电 220V 以外的电压，以免造成火灾、触电；电源线破损请勿使用。


 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座，如果与其他电器合用，插座可能会发生异常而引起火灾等危险。

 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹，请及时清理，以免引起火灾、触电或短路。


 请勿将电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等，电源线破损，电源线插头损伤请勿使用，以免造成火灾、触电或短路。


 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。

 插头需彻底插入插座，以免造成火灾、触电或短路。

 当原配电源线长度不够时，可向美的售后申请购买更长的电源线配件，或使用优质排插连接，切勿使用非美的牌电源线，以免造成火灾、触电或短路。

 通电前，先将电源线插尾插入机身，再将电源插头插入插座。

 确保室内插座接地良好，务必安装漏电保护开关，以免触电（敏感人士或在干燥天气下可能会感应到静电）。

 产品使用完毕，如不需要保温，请及时拔掉电源线插头或关闭室内插座开关。

## 使用环境



产品仅限于室内使用。



电饭煲不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源（如炉具）的地方，距离至少 30cm，否则会损坏或发生事故。

## 使用限制



严禁私自改造产品用途及功能。



请勿向电饭煲底部的溢水孔插入大头针、铁丝或其他物品，以免触电、受伤。

## 使用前



在电饭煲工作前，请检查盖板、蒸汽阀是否安装到位，以免引起事故。



电饭煲使用前，先清除内锅与电饭煲内的水滴、米粒等异物，以免造成过热或者短路。



放置内锅前，请确保电饭煲内无金属异物（如啤酒盖、易拉盖）以免造成产品损坏甚至火灾。



为保证米饭效果，当煮饭超过 2 杯米时，请勿在米饭上蒸煮食物。



此电饭煲只能使用原配内锅，以免出现过热融化甚至起火事故。



请勿用热水煮饭，否则会影响温控器的温度判断，导致煮饭效果变差。

## 使用中



烹饪中，请勿移动产品，请勿打开上盖（煲仔饭按说明），以免影响烹饪效果，甚至造成烫伤。



使用中或刚使用完毕，请勿用手直接接触内锅，以免高温烫伤。



烹饪中，请勿将手或脸靠近蒸汽口，请勿遮盖蒸汽口，以免造成烫伤及引起事故造成电饭煲损坏。



请选择正确的功能和对应水位。如煮粥时用错功能（用煮饭功能煮粥等），以免会溢出甚至烫伤，部分产品无煮粥功能，具体以实物为准。

## 使用结束



烹饪完成后请勿立即煮下一锅，应该完成后等待 15 分钟以上，以便电热盘冷却。



清洁本机或进行保养维护之前，请断开电源，否则可能会发生意外。



如需清洗可将“可拆卸盖板”拆下清洗，切记清洗后将拆卸的部件安装到位。



请勿使用挥发油、酒精、稀释剂等清洁机器，否则可能损坏产品。

## 维修处理



禁止售后维修网点或用户个人短接热熔断体（保险丝），否则可能导致火灾。



如需进行产品维修或更换零件，请到美的指定的专业维修网点，以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。

## 特殊人群注意



装有心脏起搏器的人士或助听器植入耳蜗的使用者，在使用本产品时，请咨询授权医疗人员并参考医疗设备提供商的说明。

## 其他提醒



如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

# 产品简介

说明书图片仅供参考，具体以包装箱内实物为准。

## 部件名称

可拆卸部件（使用前，请先清洗）

蒸汽孔

开盖按钮

功能拨杆





可拆卸盖板

上盖

内锅

煲体

电源线插口

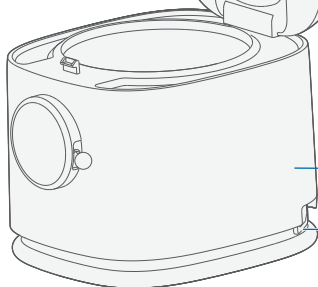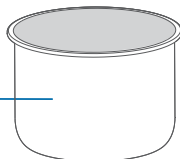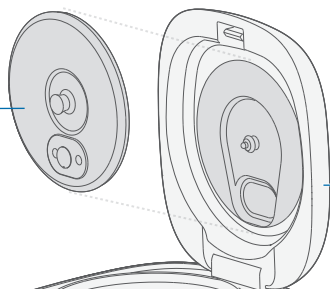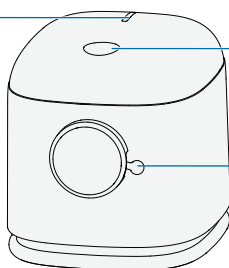


## 配件清单



多功能饭勺1个




量杯1个



电源线1根

# 产品简介

## 操作面板

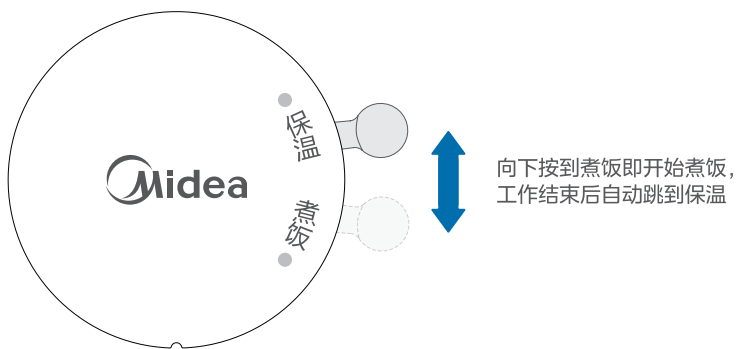

## 产品安装/清洁

⚠️ 清洁时确保电饭煲断电!

### 拆卸盖板

温馨提醒：首次使用可根据以下步骤进行简单清洁，后续可根据使用情况进行定期清洁。

#### 1 拆卸盖板


拉住中间硅胶抓手。




向前拉，取下盖板。



大圈 小圈

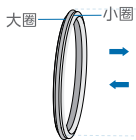

硅胶密封圈  
按箭头方向  
拆卸、安装

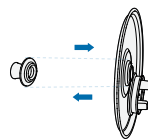

硅胶抓手  
按箭头方向  
按压拆卸、  
安装

● 温馨提示：安装硅胶密封圈前请先识别盖板、密封圈方向，盖板有“使用前请清洗”为正面，密封圈大圈为正面；将盖板插入密封圈小圈凹槽内，安装到位即可。

## 拆卸蒸汽阀

### 1 拆卸蒸汽阀


向下按压，取下蒸汽阀

第一步




按箭头方向拔出回流阀

第二步

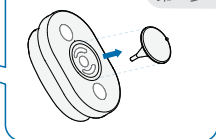

### 2 用水冲洗拆卸下来的部件

清洗擦干后，重新安装到位

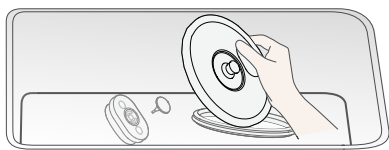


## 安装蒸汽阀


### 1 安装蒸汽阀

按箭头方向按压  
安装回流阀

第一步



按箭头方向按压  
安装蒸汽阀

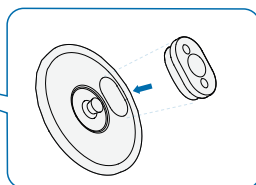

💡 温馨提示：安装蒸汽阀时，  
请对准盖板正面（有“使用前请拆洗”为正面）

## 清洁煲体/内锅

### 1 清洁煲体


用干净软布擦拭



● 注意：煲体内部清洁完毕后，请务必擦干水份，避免在有水的情况下通电使用。

### 2 清洁内锅

用清水浸泡10分钟，  
使残留米饭充分吸水后清洗



● 注意：请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。

### 3 擦干

清洗完成后擦干内锅



## 功能介绍

### 如何正确量米


#### 1 用产品附带的量杯进行量米



1杯米约可煮2碗饭（碗口直径约11.5cm）



正确量米  
大米应平于杯口



高于或低于杯口都会导致水位无法准确控制


● 注意：1. 1.2升锅常规饭最多可煮2杯米否则可能会导致溢出或米饭不熟等情况；  
2. 11.5cm为常规家庭用碗尺寸。



# 功能介绍

## 煮饭烹饪步骤


### 1 淘洗干净大米

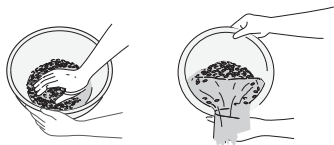

#### 小贴士

洗米时淘洗2~3遍  
口感会更佳哦

### 2 按内锅的米饭水位线，加水

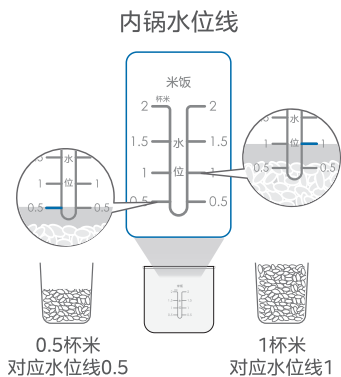


#### 小贴士

将锅内的米搅拌均匀并平铺于锅内，便于受热均匀；  
米种不同，吸水率不同，加水煮饭需根据内锅对应刻度线及个人口感喜好，以刻度线为基准调整到适宜水量；

### 3 清除内锅外表面水滴与电热盘上异物，将内锅放入煲体



### 4 合上饭煲盖，并插上电源线通电

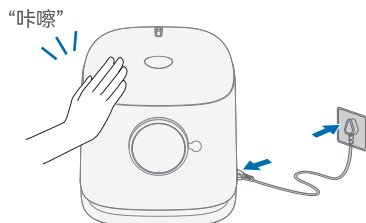


● 注意：请将电源线插头插到底！

# 功能介绍

## 保温/取消功能

### 1 保温

- 煮饭结束后，拨杆跳到保温功能，保温灯亮起，自动进入保温状态；
- 煮饭结束后，保温十分钟后食用，口感更佳。

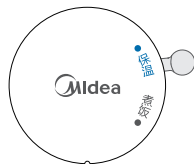

### 小贴士

保温时长建议不超过5小时，以免米饭食物颜色变黄、变味。

## 服务指南

### 产品参数

型号	额定电压/ 额定频率	额定功率 (W)	额定容量 (L)	煮饭档 热效率值 (%)	保温能耗 (W.h)
MB-JE121	220V~ 50Hz	200	1.2	72	40
MB-FB12Q1-418C					

# 服务指南

**异常现象解决方法** 当显示屏出现故障代码时，可根据以下列表进行判断和处理，若问题无法解决，可联系售后服务进行维修。

异常情况	可能原因	应对措施
过软、过硬、 过稠、过稀、 没煮熟、焦饭、 米汤溢出、沸腾不足	未按照水位线加水	按照水位线加水
	功能选择错误	选择对应的功能
	电热盘上有异物	清除电热盘上异物重新烹饪
	盖板、蒸汽阀和硅胶密封件没有安装好	按照说明书操作重新正确安装到位
	内锅变形	联系售后更换内锅
保温时有异味、 变色、发干	密封圈与内锅边沿有异物夹杂	清除异物
	产品漏气	联系售后更换密封圈
	保温时间过长	建议保温在 5 小时内为佳
工作过程中有异响	内锅上有水未擦干	使用前将内锅上的水擦干

**食品接触清单** 本产品与食品接触材料均符合 GB4806.1-2016 系列标准的要求

部件名称	材质	执行标准	备注
内锅	聚四氟乙烯涂层/铝合金3003	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250°C
内锅	1,1,1,2,2,3,3-七氟-3-[(三氟乙烯基)氧]丙烷与四氟乙烯的聚合物涂层/铝合金	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250°C
内锅	聚四氟乙烯涂层/冷轧钢板	GB4806.10-2016	涂层使用温度不超过250°C
活动盖板、蒸笼	不锈钢06Cr19Ni10	GB4806.9-2016	SUS304
密封环、密封圈、蒸汽阀密封筋、回流阀、硅胶抓手	聚二甲甲基硅氧烷	GB4806.11-2016	硅橡胶
量杯	聚丙烯(丙烯均聚物)	GB4806.7-2016	PP
多功能饭勺、蒸汽阀、面盖、内盖、蒸笼	聚丙烯(丙烯均聚物)/丙烯乙炔共聚物	GB4806.7-2016	PP
活动盖板	铝合金1100	GB4806.9-2016	/

铝合金(wt.%):Si ≤ 0.6, Fe ≤ 0.7, Cu ≤ 0.3, Mn ≤ 15, Mg ≤ 0.9, Zn ≤ 0.15, Cr ≤ 0.1

钢板(wt.%):C ≤ 0.2, Mn ≤ 0.6, P ≤ 0.05, S ≤ 0.04

注：本系列产品包含以上食品接触部件，部分机型可能不含个别部件，以实际产品为准！

# 服务指南

## 环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
蒸汽阀组件	○	○	○	○	○	○
上盖总成	○	○	○	○	○	○
防溢盖板	○	○	○	○	○	○
蒸笼/蒸架	○	○	○	○	○	○
饭勺/汤勺	○	○	○	○	○	○
量杯	○	○	○	○	○	○
底盖	○	○	○	○	○	○
内胆	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	X	X	X	X
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

### 产品合格证

检查结论: 合格  
 检查员号: 检验员A1  
 检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位(年/月/日)



本产品所含食品用塑料工具  
 生产许可证编号: 粤XK16-204-00125

### ▲ 注意

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错漏或内容上的误解, 可向本公司咨询。

注: 产品若有技术改进, 会编进新版手册中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

执行标准: GB4706.1、GB4706.19、GB12021.6-2017、GB4343.1、GB17625.1、Q/MD 004

# 365天换新机

## 服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电，正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

## 有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算365天换新机时间。

## 凡属下列情况之一的，不属换新机范围

1. 非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
2. 样机/赠品/优惠品：不享受换新机服务权益，但可正常保修服务；
3. 不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
4. 产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
5. 非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受换新机服务。

## 符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机



扫码关注美的服务公众号  
根据公众号操作，换新机

## 换新机原则

1. 换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天换新机及正常三包服务；
2. 换新机优先更换同型号产品；
3. 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

## 产品保修卡

### 产品相关信息（用户填写）

用户姓名	当地维修网点电话
购买商品	维修记录
产品型号	维修日期
发票号码	故障内容及处理情况
购买日期	维修单位
产品编号	维修人员签名

### 服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。  
电饭煲仅适用家庭使用，机械电饭煲实行整机包修一年。  
包修期的起始日期以产品发票日期为准。

### 凡属下列情况之一的，不属包修范围。

1. 用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
2. 经非本公司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
3. 产品附件（如饭勺、汤勺等）、印刷品（如说明书等）损坏；
4. 使用非本公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
5. 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
6. 非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
7. 超出包修期；
8. 无有效发票；
9. 因不可抗力造成损坏；

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311 | 网址：www.midea.com



 <p>美的生产许可</p> <p>pantone 285C</p> <p>210x145mm 钉装，双色印刷 80g双胶纸</p> <p><small>封面条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 条形码：EAN128码 条形码内容：说明书编码 条形码大小：33x7mm 条形码下方文字：说明书编码+厂家缩写，字体：美的无衬线 动体Regular 颜色：85%黑 注：条形码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条形码 下方文字不一致为特殊要求。 附：厂家为美的</small></p>  <p>16161000012057MD</p>		说明书	美的电饭煲【机密】
	制作	刘颖	
	编码	16161000013897	
	变更记录	A: 更新字体 20220711	

**本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄漏、复制、或散发）**