

部件名称	有毒有害物质或元素的名称及含量					
	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
上盖组件	○	○	○	○	○	○
内锅组件	○	○	○	○	○	○
发热盘组件	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
指示灯组件	X	○	○	X	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
 ○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

清洁保养

- 产品清洗时, 严禁将锅、电源线、电源插头和电源插座放入水中浸泡。
- 内胆用洗洁精和海绵、抹布等清洗, 请勿使用硬质钢丝或硬质百洁布等清洗, 以免破坏表面的不粘涂层。
- 产品日常使用请选择硅胶、木制等材质锅铲, 请勿使用金属或者其他较锐利锅铲, 以免破坏表面不粘涂层。

注: 清洗前必须断开电源, 待冷却后再进行清洗。
 建议使用温水浸泡内锅5分钟后, 再用干净的棉布擦拭锅体。

产品合格证	
检查结论: _____	点检: _____
检查员: _____	检验员A1: _____
检查日期: _____	及生产批号: _____
广东美的生活电器制造有限公司	

△声明

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误及内容上的误解, 可向本公司咨询。
 注: 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.14-2008 GB4706.19-2008 Q/MD 018

365天换新机



服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致), 经授权服务商/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证, 按产品出厂日期后六个月作为购买时间点, 开始计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的, 不属换新机范围

- 非性能故障: 产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 样机/赠品/优惠券: 不享受换新机服务权益, 但可正常保修服务;
- 不当使用造成故障: 因个人使用不当(包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故)造成的产品损坏;
- 产品被拆卸过: 购买的产品被未经授权服务商或用户等人拆卸过;
- 非家庭用户: 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受换新机服务。

符合换新机范围, 可扫描下方二维码快速换新机



扫码关注美的服务公众号
 根据公众号操作, 换新机

换新机原则

- 换新机自签收之日起(凭系统换货记录)仍享受365天换新机及正常三包服务;
- 换新机优先更换同型号产品;
- 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

产品保修卡



产品相关信息 (用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线: 400-8899-315

本产品实行整机一年包修期。(仅适用家庭使用的产品)

包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属包修范围

- 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏;
- 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行拆卸、维修;
- 产品附件(如饭勺、汤勺等)、印刷品(如说明书和开箱卡等)损坏;
- 使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
- 非家庭使用(如经营、商用、公司集体)的产品;
- 超出包修期;
- 无有效发票;
- 因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内(中国香港、中国澳门、中国台湾除外)销售使用的产品。消费者在指定区域外的地区使用, 不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三东路19号

邮编: 528311 | 网址: www.midea.com



16161000013997-HS

多功能电热锅

使用说明书



微信扫描二维码, 获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管



购买美的小家电365天内出现性能故障
 凭发票等有效凭证可直接免费换新机

安全警示

本节描述了安全事项的内容及重要性, 以防止对使用者或其他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文, 并请务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让幼儿单独操作使用, 确保不会将产品当成玩具, 要放在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

【警告】重点安全注意事项

- 产品正常工作的海拔高度范围为 0-2000 米。
- 产品周围应留足空间, 与其它物品间隔保留 30 厘米以上的距离, 且表面不能覆盖任何物品。
- 请勿改造: 除专业技术人员外, 其他人不得分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。
- 禁止用湿手插、拔插头, 以免触电、受伤。
- 严禁将产品靠近易燃物, 使用时注意远离窗帘、布帘、幕墙或类似物品, 以防造成火灾。
- 工作过程中, 请勿将手或脸靠近蒸汽口, 以免造成烫伤。
- 工作过程中, 请勿用布等遮盖蒸汽口, 以免引起事故或者造成产品损坏。
- 请勿用以下方式操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电: 电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- 为了避免危险, 电源线插头损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。
- 工作过程中, 禁止移动或晃动产品。
- 禁止在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。
- 器具工作期间, 某些表面会发热从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面, 以免烫伤。
- 请勿用于除交流电 220V 以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。

【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项

- 如果电源线短路, 请用排插转接, 注意勿用劣质排插, 同时排插用电的功率不能超过排插的最大负荷。
- 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹, 请及时清理, 以免造成火灾、触电或短路。
- 在烹饪过程中, 请勿用力或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗拭擦电热锅, 以免破坏不粘涂层。
- 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座, 如果与其他电器共用, 插座会发生异常而引起火灾等危险。
- 内锅勿掉落, 以免变形。
- 插头需要彻底插入插座, 以免造成火灾、触电、短路。
- 一些重要零部件, 如保险丝等维修不当或私自短接可能使产品保护失效, 导致过热或火灾。
- 产品只能使用原配内锅, 以免造成过热、异常。
- 请及时擦拭溢出的油, 切忌让油流入产品内部, 以免影响电热锅正常工作。
- 请勿将坚硬物体碰撞内锅, 以免变形。
- 产品开始工作前, 务必将内锅外部水分擦干, 以免造成故障。
- 产品不能干烧, 否则可能出现异常。
- 请勿将内锅放在明火或其他发热体上加热。


【温馨提示】其他安全事项

- 本产品仅限于室内使用。
- 使用时因为内部温度变化, 零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声, 属正常现象。
- 产品首次使用时, 会蒸发出少量油烟, 属正常现象。
- 在加热过程中由于产品自动控温会出现加热灯时亮时灭的情况, 这属于正常现象。
- 产品只能配美的专用器具使用, 不得使用其他器具, 否则可能出现异常。
- 在产品工作前, 请检查内锅是否到位, 以免引起事故。
- 产品不能作为商业用途使用, 以免影响产品使用寿命。
- 请保管好说明书, 以便日后使用过程中查询。
- 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- 电热锅不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它热源、热源(如炊具)的地方, 距离至少 30 厘米。否则会受到影响发生事故。
- 请勿向产品底部的排气孔插入大头针、铁丝或其他物品, 以免触电、受伤。
- 器具不得浸入水中或淋水。
- 使用后, 切断电源, 请及时将内外物清理干净, 但切勿将产品放入水中或用水清洗, 以免破坏产品绝缘性能。
- 如需进行产品维护或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点, 以免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- 如果电源线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 使用中或刚使用完毕, 请勿用手直接接触内锅, 以免高温烫伤。

产品简介

部件展示

△注意: 说明书图片仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

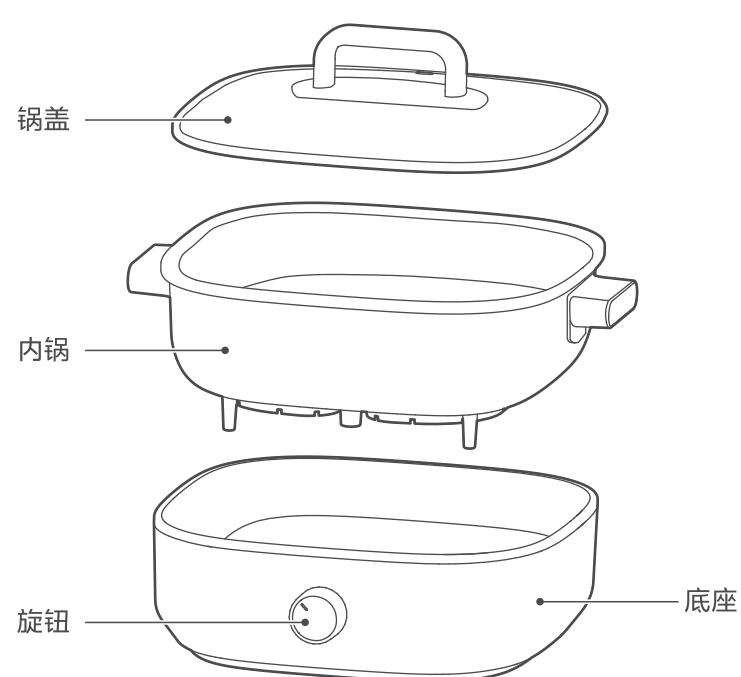

产品特点

- 美的多功能电热锅具有煎、煮、炖、涮等多种功能。
- 产品具有自动控温装置, 当内部温度达到设定值时, 产品进入间断加热阶段, 方便烹饪。
- 产品具有大小火双档调节能, 烹饪更灵活。
- 分离式锅身, 简单易洗。
- 透明玻璃盖设计, 烹饪可视化。


使用说明

快速入门

1. 产品接通电源。



2. 旋钮调节到合适档位。

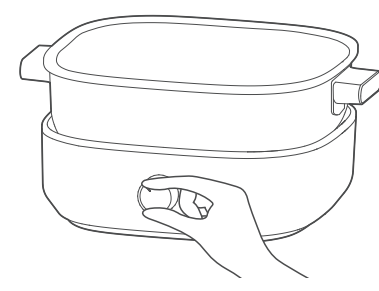

3. 开始烹饪。



服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
MC-HGS303001	220V~	50Hz	1800W	6.0L
MC-HGS303002	220V~	50Hz	1800W	6.0L

异常自检 当您认为产品有故障的时候, 在送到维修网点修理之前请检查以下情况, 进行确认。		
异常现象	可能原因	检查要点及排除
电源指示灯不亮, 电热盘不热	1. 产品与电源没有接通 2. 内部电路故障	1. 检查电源线插头与插座是否良好, 并将插头插到位。 2. 送指定维修网点维修
电源指示灯不亮, 电热盘发热	1. 指示灯组件接线松动 2. 指示灯组件故障	送指定维修网点维修
电源指示灯亮, 电热盘不加热	1. 发热元器件故障 2. 内部连接线故障	送指定维修网点维修
煮不开水或煮开水时间过长	1. 温控器短路或温控器变形 2. 内锅变形	送指定维修网点维修