品简介





规格及技术参数

| 旭用参数 | |
|-----------------|----------------|
| 额定电源 220V~/50Hz | 额定电流 10A |
| 排水方式 上排水 | 能效等级 1级 |

使用水压 0.03-1MPa


| 本机规格及参数 | |
|--------------|---------------|
| 整机型号 | TD100VC80MT |
| 额定/烘干容量 | 10.0/7.0 kg |
| 额定/烘干功率 | 1800/1200W |
| 洗涤/脱水噪音(声功率级 | 46/69 dB(A) |
| 外形尺寸(宽X深X高) | 595X530X850mm |

机器净重

安装尺寸(宽X深X高) 595X600X850mm

64kg

1.为保证机器正常使用, 900mm以上的使用空间距离; 机器正面需预留 2.为保证机器正常散热以及日常维护或移机的 嵌入式安装时,机器放置位置的左右后

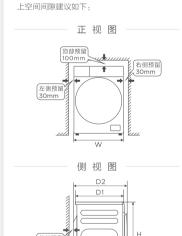

能效及噪音 能从及《电八日 机型性能参数为"混合洗",温度调节至60 度,转速调节至1000转。噪音程序为"混 合洗",温度调节至60度,水位调节至低 水位,转速调节至1200转,其它参数为 系统默认,不调节。

温

溢 等 提 示 本资料图片仅供参考,具体请以实物为准; 产品若有技术改进,会编进本资料中,如资 料与实物有差异请以实物为准。

快速入门


a丨投放衣物





请勿卡夹衣物

放入衣物时,请确认衣物未被机门卡夹, 以免造成衣物损坏或机器漏水。

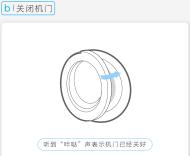



若使用洗衣凝珠,请直接将凝珠随衣物投放在筒内,不要投放在洗涤剂盒内,以防堵塞。

dI打开电源



电源

e I选择洗衣程序



转动旋钮,选择洗衣程序





hI洗衣结束



洗衣结束会有声音提示,显示屏显 示End字样,此时可打开机门取出 衣物并请关闭水龙头,切断电源。

洗涤注意事项

a | 请查看衣物标签,确认是否适合洗衣机 洗涤;



b | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤;



C | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出;



d | 表面易起球衣物和长绒衣物,请翻转后 再洗涤;



e | 将长带打结,纽扣扣好,拉链拉上并翻转至内测;



f | 不同材质的衣物、易于褪色的衣物请分 开洗涤。



烘干注意事项

- 烘干前,请确认衣物的种类是否可以 烘干,不同材质的衣物请分开烘干,水龙 头已打开且是冷水;(不要烘干雨衣、 自行车罩等含橡胶或类似弹性材料的 物品)
- 禁止烘干含有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等低燃点化学品的衣物; 烘干少量或轻薄衣物时,烘干时间可能会比设定时间缩短。
- 烘干结束,取出衣物时请注意不要触及筒壁,以免烫伤:
- 部分机型,羽绒服可以选择特定的烘干功能,为了较好的烘干效果,建议烘干时放入的衣物重量在1kg以内;
- 选择婴儿服程序烘干时,烘干容量建 议不要超过洗涤容量的一半。

联网指引

a丨下载安装应用App



扫描二维码或在应用市场搜索"美的美居"下载并安装App;

b | 注册登录



在App主界面,点击"+"按钮, 根据向导完成账号注册登录;

C | 添加设备



扫描家电机身智能二维码或选择品类型号,进入添加设备向导;

d | 设备联网



根据App向导指示,为设备连接网络;若联网失败,请参考App页面提示进行操作。

●|注意事项及联网失败原因排動

- 为产品联网时,请确保手机尽量接近本 产品;
- 根据App提示,如果您的产品仅支持 2.4GHz WiFi通信,选择当前家庭WiFi网络时,请注意选择2.4GHz网络; 路由器WiFi名称不建设第4
- 符(包括标点符号、空格等); 建议同一路由器下连接设备数不超过10
- 个,避免因信号不稳定对联网造成影响; 若路由器或WiFi名称密码更改,需重复以
- 上过程重新联网; 随着产品技术更新,美的美居App内容可能 会有所变更,实际以美的美居App内展示向 导为准。

程序功能介绍

电 源 对洗衣机进行开关,面板指示灯亮起, 洗衣机即进入待机状态。

动 / 暂 停 按 添 衣

启动洗衣程序,如 按此键会暂停工作 如果洗衣机正在运行 启用中途添衣功能:

- 长按3秒,启用中途添衣功能: 1.等待直到内筒停止旋转; 2.门锁解锁(门锁图标熄灭并听到"pa"
- 的解锁声时才是安全开门状态); 3.添加衣物后关好门,按下[启动/暂停]
 - 键。 注意

- 洗衣机在运行时温度较高或水位高于简口的状态下中途添衣功能不响应; 在洗衣机内简还在旋转时、内简中有大量 水或泡沫以及内简中水温较高时,都不是 安全状态,不可强行开门。



显示预约时间,预约 预约程序启动后 时间到达后,显示洗涤剩余时间



按 童 锁

长按3秒带有[长按童锁]字样的按键开 启童锁,可以有效防止儿童乱按或不小 心引起的错误操作,再长按3秒解锁。

洗衣机开始运行后才可启用童锁, 💪 亮起表示已启用; 启动后, 当长按童锁的按键未亮起时, 长按童锁功能也可以选择启 用



根据需要调节洗涤的时间。



漂洗次

根据需要调节漂洗的次数。



脱水分 根据需要调节脱水的时间。

度

温

轻触此按键可以根据需要进行水温选 择: 冷水,20℃,30℃,40℃,60℃, 95℃。

烘 带意的程序可叠加烘干功能,按烘干功 能键可调整烘干时间。

烘干预估时间

| | oky | 6~8 | 4~6kg | 2~4kg | ≤2kg | 棉织物(kg) |
|-----------------------------|-----|-----|-------|-------|------|-----------|
| 预估时间(min) 120' 200' 250' 30 | 0' | 300 | 250' | 200' | 120' | 预估时间(min) |

上述时间为棉织物烘干容量、最高脱水转速、国标测试环境条件下的烘干参考时间;由于衣物质地差异以及周围环境影响,实际烘干时间与上表时间会有差异;在烘干过程中水龙头应保持打开状态。

RU

智

 \mp

轻触"烘

能 烘

可成了奶。 显示 № 进入智能烘干;连续 功能按键进入定时烘干,同步

1.选择带有烘干功能的程序,转 干"按键,显示 № 进入智能烘干 轻触烘干功能按键进入定时烘干

夜 间 洗

选用该功能后,按键音消失、脱水转速 将被限制以降低洗涤声音,以便更好地 脱水转速 保证家人夜间的休息。

轻 松 熨

洗衣机将在脱水后对衣物进行抖散,减 少褶皱,让衣物在晾干后更平整。

转 速

用于调节洗衣机脱水时的转速。

功能 连续按此键,可在上方功能之间切换。

选择 设置所选功能的参数,诸如漂洗次数。

特色功能介绍

断电记忆

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况, 在来电后,洗衣机将继续运行至结束; 断电期间,请勿强行打开机门。

\Diamond

筒 灯

筒灯将在洗衣机打开电源时自动打开,待机状态筒灯常亮;同时轻按下方带有 众图标的组合按键可手动打开,在机器启动状态,筒灯打开后约一分钟自动关闭。



水 魔 方

水魔方功能在洗衣机洗涤筒内进行动态挤压,产生大量超微泡沫,帮助洗涤剂更有效的渗透洗涤物,能在较短洗涤时间内产生更好的洗涤效果。默认温度时效果更佳,选择冷水洗涤时,程序运行时间会延长。

显示图标介绍

| 图标 | 功能 | 图标 | 功能 |
|--------------|------|----------|------|
| U | 预洗 | ? | WiFi |
| & | 洗涤 | LED | |
| *** | 漂洗 | #30 | 剩余时间 |
| (| 脱水 | 2H | 预约时间 |
| Α | 筒灯 | 1000 | 转速 |
| | 预约 | E 30 | 异常代码 |
| | 门锁 | End | 洗衣结束 |
| Ę\$ | 童锁 | 水位 | |
| | 定时烘干 | L-1 | 1档 |
| ÷Ģ- | 标准烘干 | L-2 | 2档 |
| | | L-3 | 3档 |
| | | L-4 | 4档 |
| | | RU | 自动 |
| | | | |

程序介绍

洗 混 合 但用丁洗涤棉织物、被单和枕套、餐 布、内衣、毛巾、衬衫等衣物,但不包 括特殊衣物(如丝绸、精细织物、运动 服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘 等)。

> 冷 洗 水

冷水洗涤达到护色护型、省电、洗净的 效果;适用于不能高温、易褪色变型的 洗净的 衣物

棉麻

适用于棉质织物,例如毛巾布、针织衣 物、 T恤、工作服、床套、和婴儿衣物 物、

消毒洗

为保证消毒

效果,建议衣物重量不超过5公斤

智

60℃持续恒温消毒洗涤,

根据衣物重量智能调节洗涤时间,更有

效的节能, 省时洗涤。

能洗

如棉麻织物、内 适用于婴儿类的衣物,如棉麻衣、枕套、床单、婴儿服装等。

婴 儿 服

浸 泡 洗

在洗衣过程中先将衣物预清洗,并浸泡 后再进行洗涤;适用于含汗渍、油脂、

衣物。

皮脂等蛋白质成分污斑的衣物和极脏的

适用于含汗渍

漂 + 脱

单独的漂洗+脱水程序。

快 洗 15'

适用于少量新购、短暂穿过且无明显污

速 洗 30' 快速洗涤, 适用于小洗涤量和轻污衣 物。

渍的衣物。

适用于羽绒衣物,如羽绒服、

羽 绒 服

羽绒马

则使用冷水

薄羽绒被等。 甲、羽绒裤、

护理标签未注明清洗水温, 设置。

羊毛 为了保护羊毛纤维, 避免发生收缩和扭 曲变形,洗衣机以较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤;适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。如衣物

为达到最佳洗涤效果, 羊毛程序洗涤负载 请勿超过2.0kg。

本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局(Ti Woolmark Company)授权。根据衣物标签上的洗护 明以及本洗衣机羊毛洗程序说明,可以对可机洗羊毛产 进行洗涤。洗衣机授权编号;M1906

单 烘 干

前衣物必须脱水处理。

适用于需要单独烘干的衣物,注意烘干

非水洗程序,适用于祛味场景,如干燥的衣物,经过温热的气流循环和内筒的转动节拍,达到抑菌消毒、清新祛味、蓬松柔软、去皱平整等效果。 如干燥

由于是通过温度祛味(洗烘一体产品),请尽量避免有涂层或者不适宜烘干的衣物使用空气洗程序。

单 脱 水

适用于手洗后需要单脱水的衣物。

洁 自

避免烫伤;

采用高温清洁洗衣内筒

注意运行过程中不要触摸洗衣机

(注感应有10/程中不安融颁元农初, 起光双切; 不可加入洗衣粉或洗衣液, 可使用专用洗涤剂; 请勿放入衣物; 建议用户根据个人使用情况, 定期运行"筒 洁"程序, 对洗衣机内外筒进行清洁。 定期运行"筒自

以下程序需下载安装

美的美居App使用

衬

衫 适用于棉质和混纺纤维的衬衫和短上

衣,有效降低皱褶。

适用于脏污程度一般的白色和不褪色棉 质衣物。设定此程序可达到良好洗涤效

果并降低能耗。

大 件 适用于大件衣物,如床罩、枕头套、沙 发罩、毛毯等。

洗 烘 60'

简短的洗涤烘干程序(适合少量衣物)。

洗涤投放参考

为更好的洗净衣物,节能节水,洗衣前可参考如下洗涤液、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物,还会导致泡沫溢出,影响正常洗涤。

| 内筒 容量 | <1/3筒 | ~1/2筒 | - <1筒 |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| ☆ 棉质 衣物 | 4~8件 | 8~12件 | 16~24件 |
| ■ 高泡 洗衣粉 | 不建议 | 不建议 | 不建议 |
| ■ 低泡 洗衣粉 | 20g | 40g | 60g |
| 常规 洗衣液 活性物 > 15% | 20ml 约1/3盖 | 25ml 约半盖 | 20ml 约一盖 |
| 浓缩 洗衣液 活性物≥25% | 5ml 约1/10盖 | 8ml 约1/6盖 | 16ml 约1/3盖 |
| 洗衣片 活性物≥50% | ☑ 0.5片 | □ 1片 | ◎ 2片 |
| 洗衣 凝珠 25g/颗 | 不建议 | ○ 1颗 | ○ 2颗 |

产品认证



RoHS认证标识

清洁保养

a | 过滤器清洁













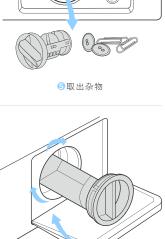

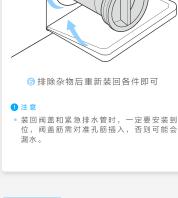

b | 紧急开门








C丨清洗洗涤盒和凹槽



2 用水清洁所有凹槽



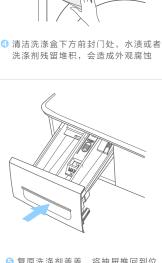

⑤ 复原洗涤剂盖盖, 将抽屉推回到位



1 拧下洗衣机处进水管

- ② 用毛刷清洗进水阀处过滤网

如果毛刷刷不干净,也可以拔出过滤网单独清洗;重新连接后,打开水龙头,检查确保不漏水。

常见问题 ^{--现象处理--}

洗衣机如不能正常运行,且数码管指示出现信息代 码或报警时,请进行下列检查并修正。机器出厂时 需做性能测试,如筒内有部分残留水属正常现象。

现象

?原因 门未合上

洗衣机无法启动

解决方法

请确认衣物没有被门压住,并将机门关好

现象

? 原因

机门打不开

机器的安全保护设计 正在工作

√解决方法 关闭电源, 重新开机 (等待机器安全后)

现象 漏水

?原因 进水管或排水管连接

)解决方法

检查并紧接水管,清理排水管

现象

? 原因

料盒中有残留洗衣粉 解决方法

洗衣粉受潮、结块

清洁、擦干料盒

现象

(2)原因

洗涤效果不佳

• 洗涤剂剂量不足

选择合适的洗衣程序 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡洗衣粉

现象

? 原因

断电

以及电源插头正确插接

指示灯或显示屏不亮

请确认未停电,

•电脑版、 线束故障

② 原因

现象 震动过大、噪音较大

运输螺栓未拆除 • 机器未安装在坚固的 水平地面

拆除机器背面4颗运输螺栓底盖对角线按压机器,调整

●解决方法 调整底脚使机器平稳

信息代码

现象

? 原因 衣物较少或者较多

脱水延时或不脱水

因偏心保护,洗衣机 可能会出现脱水延时 或不脱水,显示 Ub 检测到泡沫过多,时 间回跳,吹热风消泡 间回跳,

解决方法 调整衣物数量并分布均匀后,重新运行脱水程序 机器正常,等待机器完成工作程序

机器正常,

常见问题 息 代 码

原因

洗衣机溢水

其他

解决方法 请确认衣物没有被 住,重新关闭机门府 按"启动"键继续 压 门未合上 请确认水龙头已经打开, 水压正常 请勿弯曲进水管,并清 洁进水阀过滤网 洗涤进水 超时 请确认机身后排水管 管夹未拆卸 请勿将排水管插入 漂洗进水 超时 道过深处,以水管内无积水 以及确认排 开门手动抖散衣物或添 脱水延时 不脱水 开门于动杆取仪 加衣物,然后按 键继续运行 清理排水泵杂物 排水超时 排水管最高处请勿超过 100cm

洗衣过程中停水,也会出现EIO或EII的信息 洗衣过程中停水,也会出现EIO或EII的信息 代码。停水后,若未关闭洗衣机,来水后需 按"启动"键继续运行洗衣程序;若停水后 按电源键关闭洗衣机,来水后需重新开始洗 衣程序。

关机后重新开机启动 用户再次尝试使用,如 再次出现相同的错误显

请向当地维修站报修