

美的燃气灶



JZT-Q318P

# 部件展示



## 右灶定时功能

显示屏

电池电  
量提醒

减加调节  
定时时间  
按键



## • | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异，请以实物为准。

# 操作界面



## • | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。

# 附件清单



内环火盖 X2



外环火盖 X2



锅支架 X2



卡箍 X2



螺钉 X12



底壳固定  
支架 X6

- **温馨提示**
- 当灶具作为台灶使用时，可联系售后免费上门安装炉脚。（首次安装）
- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。

# 产品参数

## ⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZT-Q318P
燃气种类	天然气 (12T)
额定燃气压力	2000Pa
额定热负荷	左:5.1kW/右:5.1kW
能效等级	1级
热效率 (%)	≥ 63
产品尺寸 (mm)	760×445×145
报废年限	8年 (售出当日起)
净重	详见包装箱明细栏


## 合格证

### 合格证

检验员号:01

生产日期:见机身条码

# 确定位置与开孔

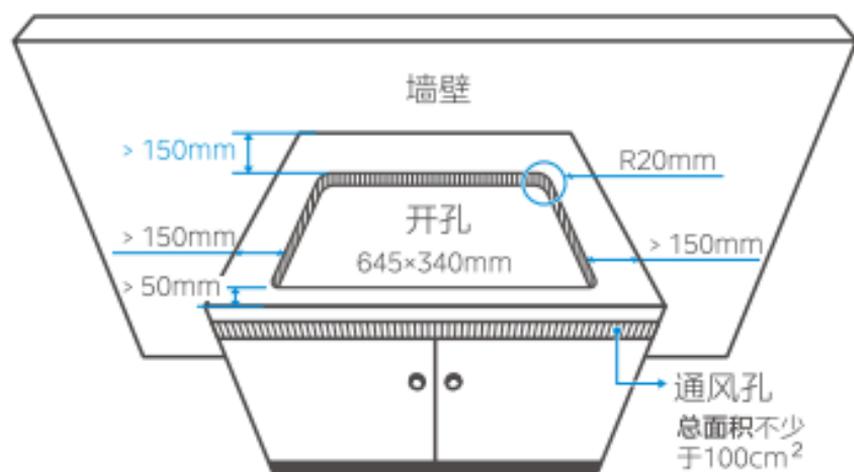


适用开孔范围:645×340~655×365

- 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询美的专业客服人员合适的位置建议；
- 请位于灶具下部，设置总面积不少于 $100\text{cm}^2$ 的通风孔，以保持与外部空气流通，否则容易造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于 $100\text{cm}$ ；
- 在橱柜可将开孔模板按图示要求放置待开孔的灶台上，用笔沿“中轴边”对称划线，确定开孔位置。灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于 $150\text{mm}$ 。灶具上方应留有 $100\text{cm}$ 以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- 根据开孔模板上的尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定（灶台台面承受力需达到 $80\text{kg}$ 以上）。


# 附件安装

- 组件包需要联系售后购买；
- 底壳固定支架的适用开孔范围不需要安装支架的开孔尺寸：645\*340~655\*365；
- 需要安装支架的开孔尺寸：655\*365~705\*400


## 底壳固定支架的安装步骤

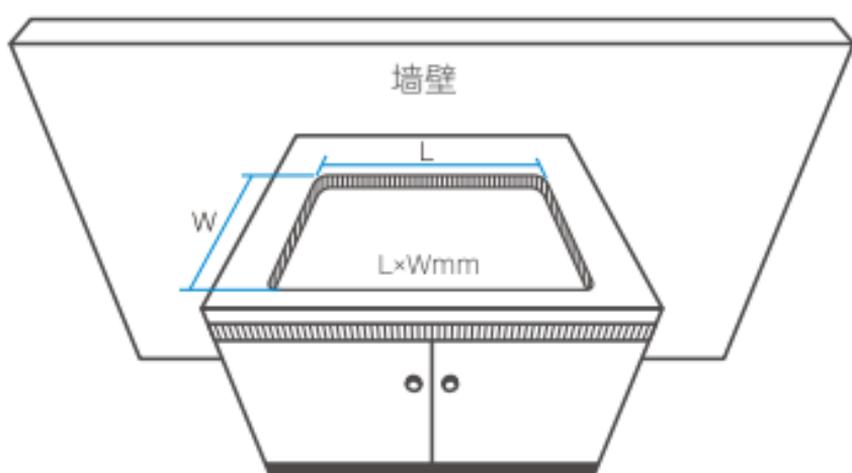

a | 测量实际开孔尺寸L、W；

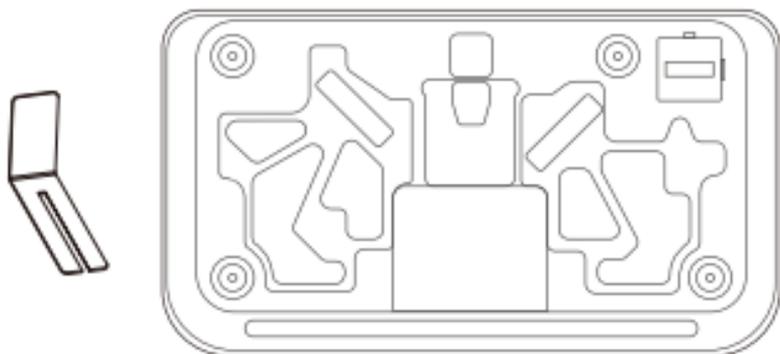

b | 打开底壳固定支架组件包，里面包含4个支架和8颗螺钉，根据实际开孔尺寸，选择合适数量的支架，调整可调支架的安装位置，将底壳固定支架固定在底壳上。

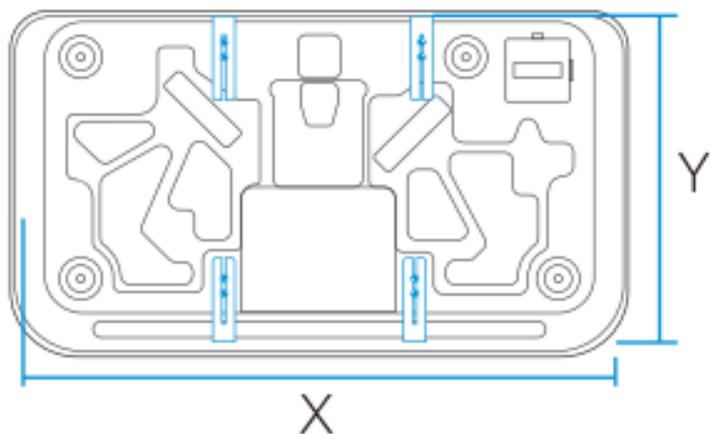

c | 选择合适的底壳固定支架的安装位置，满足 $X=L-10$ ， $Y=W-5$ ；（底壳固定支架安装要确认支架边缘不会超出底壳边缘，底壳边缘压边距离不少于5mm）

# 电池安装

## ⚠ 注意

- 安装电池前，请先取下电池正极上的防护帽，按正负极安装
- 建议每六个月更换一次电池



底壳示意图



1. 打开电池盒



2. 装入电池




3. 关闭电池盒

- 点火声音微弱时，请及时更换电池（2节1号电池），建议您使用大容量碱性电池，可以延长使用时间。

# 风门调节

## ⚠ 注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员

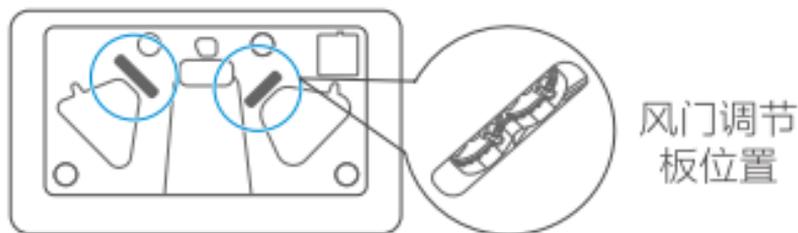


- 风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

# 连接气源

## ⚠ 注意


- 如需更换软管，请预约专业人员操作

## A. 使用燃气胶管连接

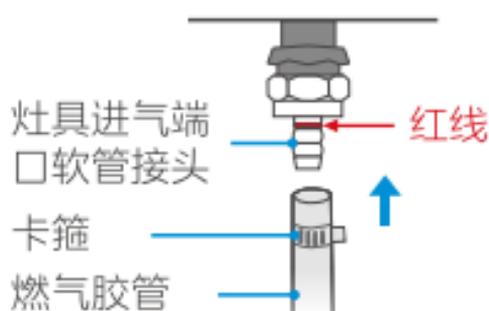

- 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
- 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
- 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气

## B. 使用金属软管连接

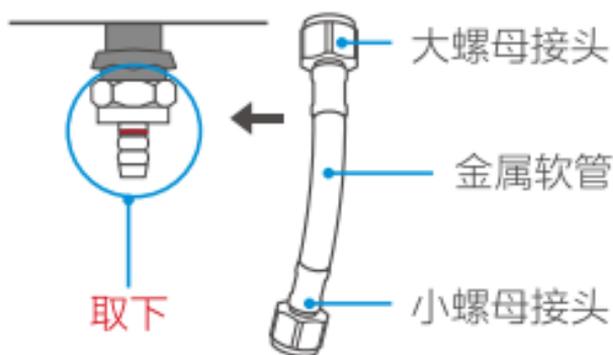

- 取下灶具进气端口软管接头
- 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气

## 确认燃气管连接无漏气

日用小贴士——简单的漏气检测方法：


- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

# 快速入门

## 操作指引


### 点火

打火使用前，请先安装好电池（2节1号）。

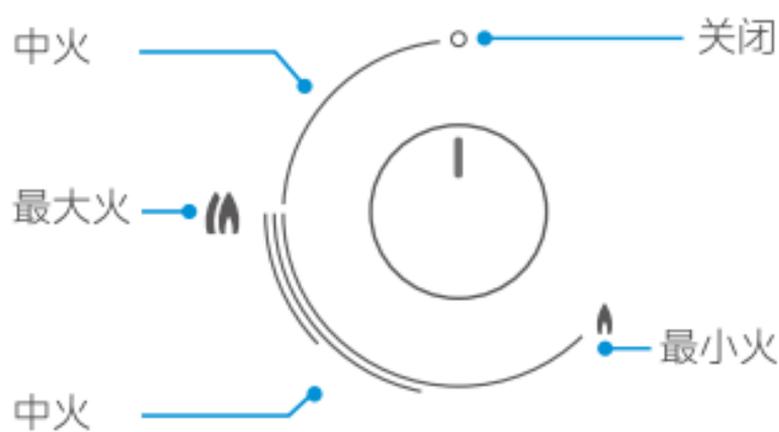


- 将左右旋钮置于○位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至🔥位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

### 熄火

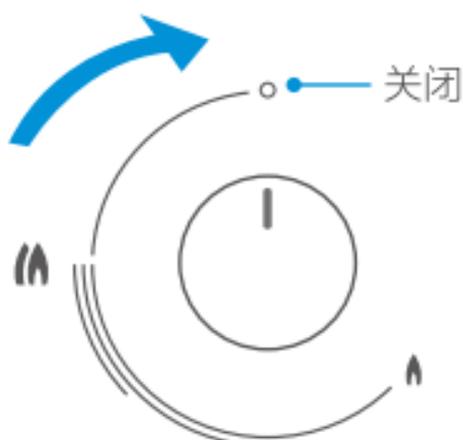

- 顺时针旋转回○位置，关闭气源。

### 调节火力

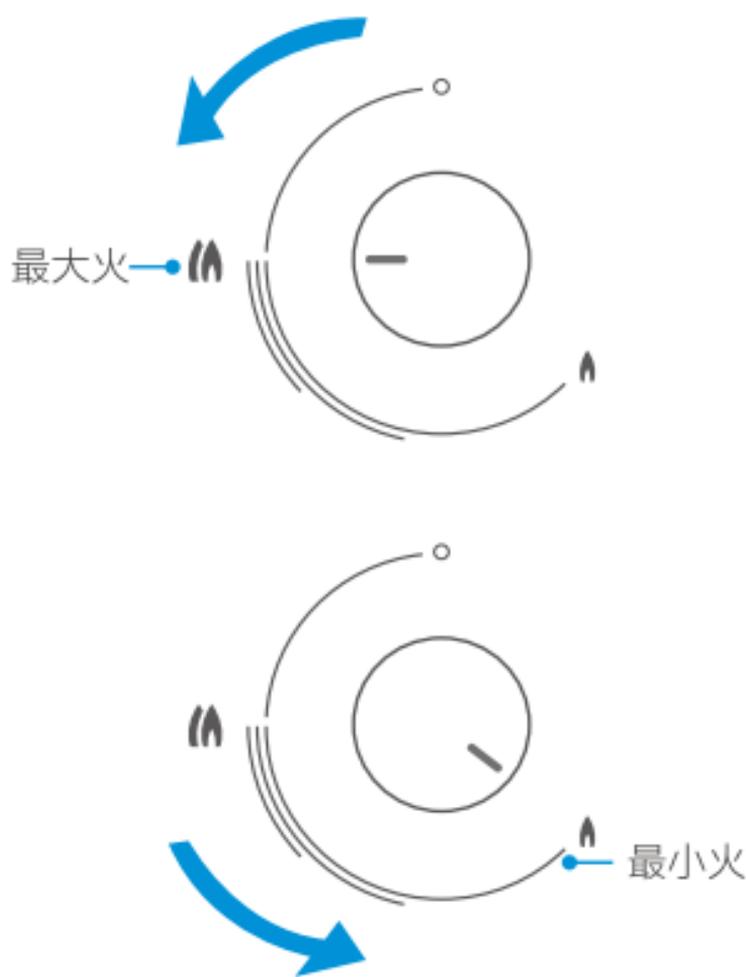

- 火力档位调节可参见上图。

### 温馨提示

产品带有熄火保护功能，熄火保护是指意外熄火时，热电偶感应不到热源，无法产生维持电磁阀吸合的电动势，电磁阀自动闭合阻断燃气灶燃气通路。

# 定时功能

## 定时步骤

功能说明：右灶在烹饪时，可根据需要，开启定时功能，使燃气灶实现定时关气熄火，防止因灶具忘记关火而引起的能源浪费及干烧引起的不良事故。

### a | 右灶点火



- 将右旋钮置于 0 位置，然后打开气源总阀；
- 按压旋钮并按逆时针方向旋转至 🔥 位置；
- 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

### b | 进入定时设置界面



- 长按 - 或 + 2秒以上，进入定时设置界面，显示屏默认显示：“00:00”并闪烁。

### c | 设置定时时间



- 短按 - 或 + 设置定时时间，- 键的递减时长为1分钟，+ 键的递增的时长为5分钟。
- 长按 - 或 + 2秒以上，可以快速递减或递增设置时间，步进量全部为10分钟。
- 最小设置定时时间1分钟，最大设置定时时间180分钟。
- 设置完时间后，显示屏闪烁5秒后默认确认，开始定时。（5秒内无按键操作）

#### | 温馨提示

定时运行过程中15秒内无按键操作，自动进入熄屏保护状态，所有显示熄灭。熄屏保护状态下，短触任意按键，显示屏点亮，显示当前剩余定时时间，15秒后再次进入熄屏模式。

### d | 定时结束




- 定时最后30秒，屏幕自动点亮，蜂鸣提示。



- 定时结束，灶火关闭，蜂鸣器“嘀~嘀~”提示（持续3分钟）。

- 注：在蜂鸣提示过程中，轻触 - 或 + 可关闭提示状态。

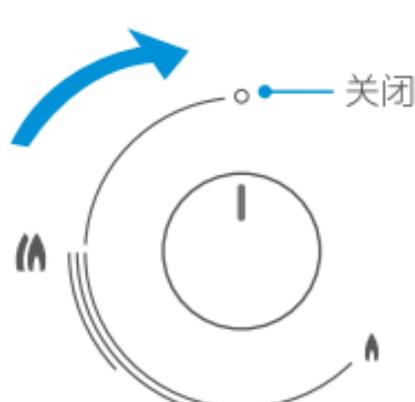

- 请及时将旋钮旋至关位置。

## 取消定时




- 定时状态下，同时长按 - + 键3秒，取消定时，显示屏熄灭，进入待机状态。

- 注：若在定时过程中手动关火或熄火，会自动关闭燃气，定时功能需手动关闭。


#### | 温馨提示

- “■ ■ ■”表示电量提醒功能，当您点火后，会自动检测灶具电池电量，当电量显示剩下 ■ ■ ■ 时，表示电量偏低，建议在2-3周内更换电池。
- 当电量显示剩下 ■ ■ ■ 时，同时电量指示灯闪烁的情况下，不能进行定时操作，建议尽快更换电池。

# 表面清洁

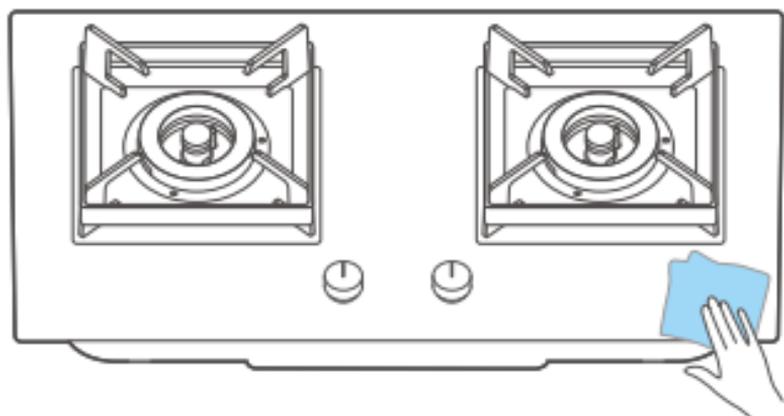


- 建议每月检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；

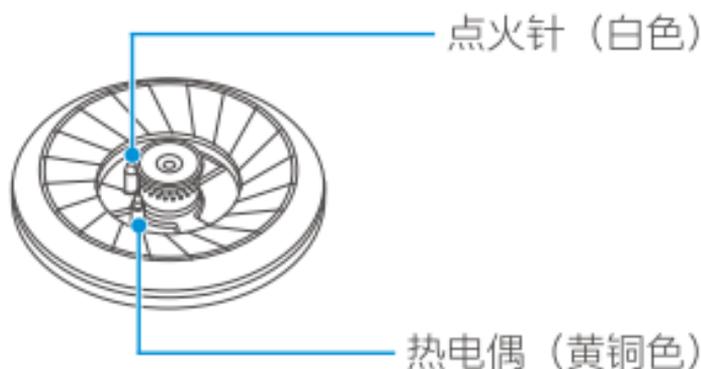

- 避免点火针和热电偶脏污：点火针和热电偶被油污覆盖粘住时，请及时使用抹布擦拭点火针和热电偶，提高点火性能。
- 建议每月擦拭点火针、热电偶。

# 火盖清洁

a | 向上取下内环火盖和外环火盖，用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

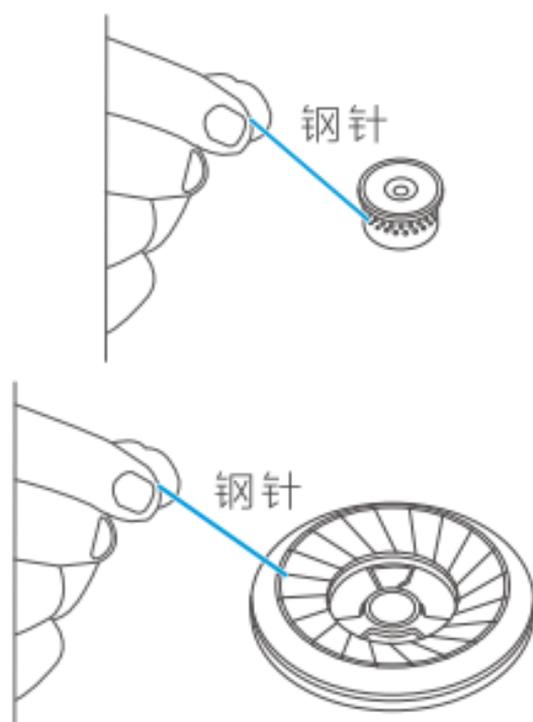

b | 将火孔中的污物和积碳刷干净。



c | 污物和积碳刷干净后，用清水冲洗。



d | 洗净后用抹布擦干放置干燥后再使用。



## • | 温馨提示

避免火孔堵塞：建议每月清理一次，视火盖脏污程度而定。

# 常见问题

## 故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
点不着火或点火声音频率降低	<ul style="list-style-type: none"><li>• 电池没有电（方向不正确）或电池低电量</li><li>• 燃气管内混有空气</li><li>• 点火针头部或内外环火盖火孔被积垢堵塞</li><li>• 燃气灶具及气源总阀未关闭</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 更换电池（调整电池方向），待灶具冷却后进行，防止烫伤</li><li>• 反复点火可排除管内空气，如三次点火未能点着火（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S),请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修</li><li>• 关闭气源擦拭清洁点火针或用钢针疏通内外环火盖火孔</li><li>• 关闭燃气灶具及气源总阀</li></ul>
闻到煤气味（漏气）	<ul style="list-style-type: none"><li>• 燃气泄漏</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在燃气泄漏并处理完毕前，不可点火或开关电器设备不可插拨各种电源插头，不要在现场使用手机，否则明火或电火花极易引燃燃气，造成火灾或爆炸事故</li></ul>
火盖上无火焰或火焰模糊伴随呼呼声	<ul style="list-style-type: none"><li>• 燃气胶管，如已老化、裂纹</li><li>• 各连接处未连接好</li><li>• 内外环火盖没有放好</li><li>• 气源总阀未打开或燃气用完</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管</li><li>• 正确连接好燃气管</li><li>• 检查并确认火盖放置平稳，待灶具冷却后进行，防止烫伤</li><li>• 打开气源总阀或更换燃气</li></ul>
火焰发黄	<ul style="list-style-type: none"><li>• 燃气胶管弯折或压扁无法送气</li><li>• 液化气快用完</li><li>• 内外环火盖的火孔被堵塞</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 展直或更换胶管</li><li>• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换液化气</li><li>• 正确清理内外环火盖的火孔</li></ul>
火焰发红	<ul style="list-style-type: none"><li>• 空气湿度大，油烟大</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 属正常现象</li></ul>
燃烧时产生离焰或回火并发出噪音	<ul style="list-style-type: none"><li>• 风门板未调整好</li><li>• 炉头火焰口堵塞</li><li>• 火盖没有套入炉头</li><li>• 喷嘴堵塞</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 调整风门板</li><li>• 清理炉头火焰口</li><li>• 火盖套入炉头</li><li>• 清理喷嘴</li></ul>
燃气灶关火时有很大的响声	<ul style="list-style-type: none"><li>• 关火操作速度过快</li><li>• 气源压力不稳定</li><li>• 风门调节不当</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 关闭时缓慢关闭</li><li>• 联系燃气公司上门查看</li><li>• 致电400-8899-315报修</li></ul>

### | 温馨提示

其它无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：[400-8899-315](tel:400-8899-315)

# 常见问题

## 包修政策

- 具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

# 部件展示



## 右灶定时功能

显示屏

电池电  
量提醒

减加调节  
定时时间  
按键



## • | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异，请以实物为准。