

产品简介



a 洗涤盒 | b 控制面板 | c 洗衣机门

d 过滤器门


配件清单



运输螺栓孔塞 X4



隔音条 X4

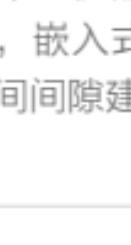

进水管组件 X1



说明书 X1

规格及技术参数

通用参数

额定电源 220V~50Hz 额定电流 10A

排水方式 上排水 能效等级 1级

使用水压 0.05~1MPa

本机规格及参数

整机型号 TG100VC809MUIT

额定容量 10.0 kg

额定功率 1800W

洗涤/脱水噪音(声功率级) 46/69 dB(A)

外形尺寸(W×D1×H) 595×530×850mm

最大外形尺寸(W×D2×H) 595×600×850mm

机器净重 64kg

备注


1. 为保证机器正常使用，机器正面需预留900mm以上的使用空间距离；

2. 为保证机器正常散热以及日常维护或移机的方便，嵌入式安装时，机器放置位置的左右后上空间间隙建议如下：

正 视 图



侧 视 图



能效及噪音入口


此机型性能效测试程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1000转，关闭洗涤剂；噪音程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1200转，关闭洗涤剂，其它参数为系统默认，不调节。

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

快速入门


a | 投放衣物

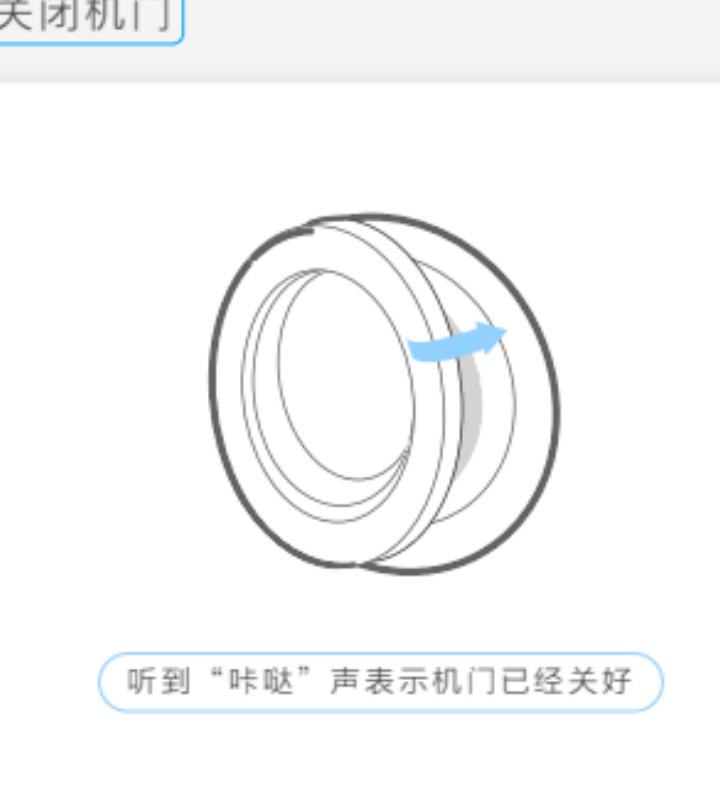

注 | 请勿卡夹衣物

放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

b | 关闭机门

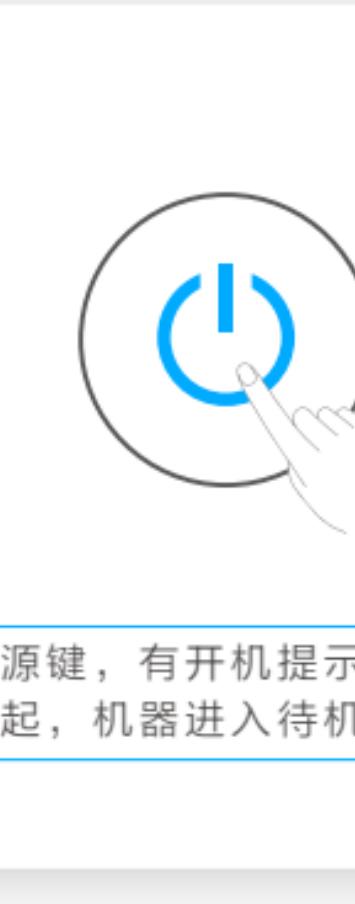

听到“咔哒”声表示机门已经关好

c | 投放洗涤剂、柔顺剂



① 注意

- 若使用洗衣凝珠，请关闭自动投放，并直接将凝珠随衣物投放在筒内，不要投放在洗涤剂盒内，以防堵塞。

d | 打开电源



长按电源键，有开机提示音，控制面板亮起，机器进入待机状态。

*程序灯亮起为选中状态


e | 选择洗衣程序



轻触程序按键，选择洗衣程序

*程序灯亮起为选中状态

f | 设置功能参数

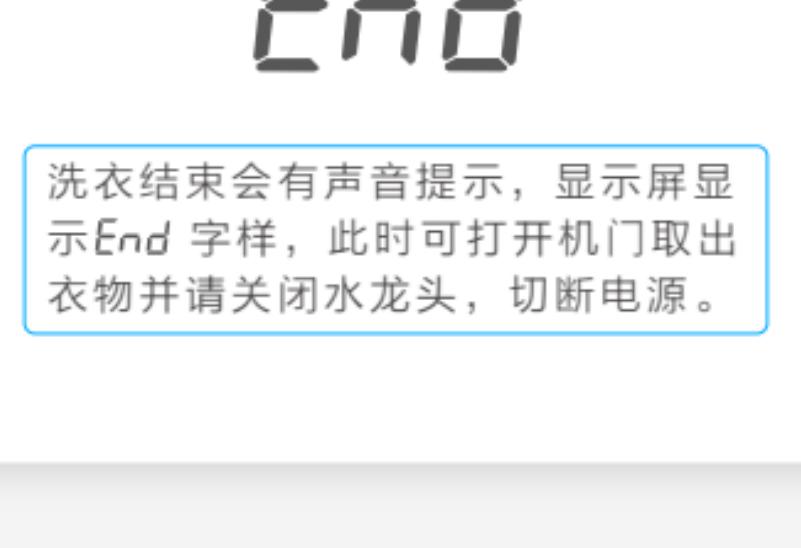

设置功能参数

g | 启动

按此键启动，开始洗衣

*若洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

h | 洗衣结束


洗衣结束会有声音提示，显示屏显示End字样，此时可打开机门取出衣物并请关闭水龙头，切断电源。

洗涤注意事项

a | 请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤；




b | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤；

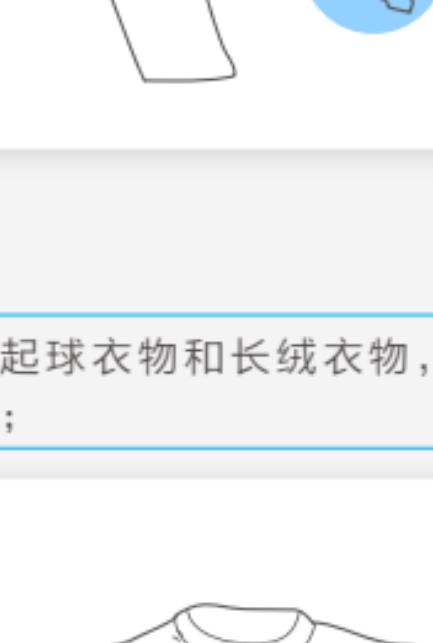

c | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出；



d | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤；

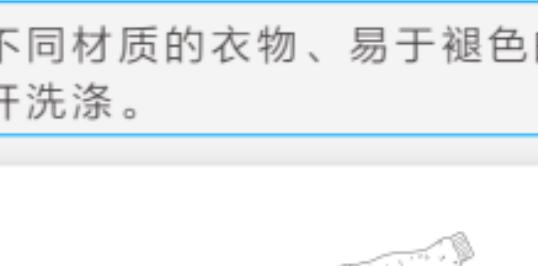

e | 将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内测；




f | 不同材质的衣物、易于褪色的衣物请分开洗涤。



联网指引

a | 下载安装应用App

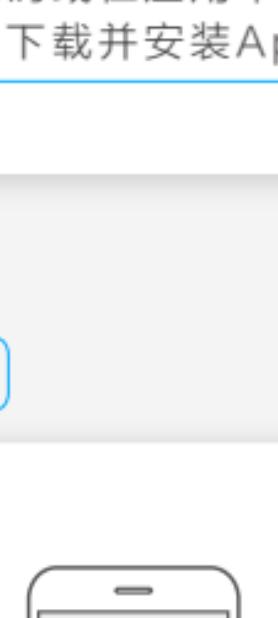

扫描二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；

b | 注册登录



在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成账号注册登录；

c | 添加设备

扫描家电机身智能二维码或选择品

型号，进入添加设备向导；

d | 设备联网

扫描家电机身智能二维码或选择品

型号，进入添加设备向导；

根据App向导指示，为设备连接网

络；若联网失败，请参考App页面

提示进行操作。

• | 注意事项及联网失败原因排查


- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品；
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络；
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号、空格等）；
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响；
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网；
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

程序功能介绍



电源开关

长按对洗衣机进行开关，有开机提示音并且功能键全部亮起后，表示进入待机状态。



启动 / 暂停

按此键启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

洗涤

根据需要调节洗涤的时间。

漂洗

根据需要调节漂洗的次数。

脱水

根据需要调节脱水的时间。

温度

轻触此按键可以根据需要进行水温选择：--（冷水），20℃, 30℃, 40℃, 60℃, 95℃。



预约

预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，显示洗涤剩余时间。



洗涤剂

根据需要选择洗涤剂的投放量：L-1~L-4，由少到多，**RU**为智能投放，**OFF**为关闭自动投放。

注意

- 洗衣机开始运行后才可启用童锁，**RU**亮起表示已启用；启动后，当长按童锁的按键未亮起时，长按童锁功能也可以选择启用。

UV除菌

功能开启后，在程序特定阶段会启动筒内紫外线杀菌功能。

洗涤剂

根据需要选择洗涤剂的投放量：L-1~L-4，由少到多，**RU**为智能投放，**OFF**为关闭自动投放。

注意

- 本机洗涤剂浓度默认设置为普通，若使用浓缩洗涤剂，需联网后在智能云管家中选择智投放将洗涤剂投放浓度调整为浓缩。

夜间洗

选用该功能后，按键音消失、脱水转速将被限制以降低洗涤声音，以便更好地保证家人夜间的休息。

洗衣

在洗衣过程中长按此键，洗衣机将进行安全检测与设置，如排水、降温等达到安全状态，听到“pa”声后解锁成功。添加衣物后关好门，按下**▷||**键，程序继续运行。

特色功能介绍

断电记忆

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，洗衣机将继续运行至结束；断电期间，请勿强行打开机门。

筒灯

待机时筒内常亮，洗衣机运行之后，按任意按键会点亮筒灯。

水魔方

在洗衣机洗涤筒内进行动态挤压，产生大量超微泡沫，帮助洗涤剂更有效的渗透洗涤物，能在较短洗涤时间内产生更好的洗涤效果。默认温度时效果更佳，选择冷水洗涤时，程序运行时间会延长。

超微净泡

专利超微净泡引擎产生亿万小气泡，深入衣物纤维，有效去除顽固污渍，不残留更健康。

显示图标介绍

图标	功能	图标	功能
	预约		WiFi
	童锁		洗涤剂投放
	门锁		1档
	夜间洗		2档
	洗涤剂		3档
	UV除菌		4档
	超微净泡		智能投放
	水魔方		手动投放

程序介绍

混合洗

适用于洗涤棉织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物，但不包括特殊衣物（如丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等）。

衬衫

适用于棉质和混纺纤维的衬衫和短上衣，有效降低皱褶。

除螨洗

针对床上用品采用高温长效杀菌，清除深层残留螨虫细菌，帮助消除过敏原；例如室内螨虫、花粉及猫毛；洗涤前请查看衣物洗涤标签。

大件

适用于大件衣物，如床罩、枕头套、沙发罩、毛毯等。

筒自洁

采用高温清洁洗衣内筒。

！注意

- 注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；
- 不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用清洁剂；
- 请勿放入衣物；
- 建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒自洁”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。

快洗 15'

适用于少量新购、短暂穿过且无明显污渍的衣物。

羊毛

为了保护羊毛纤维，避免发生收缩和扭曲变形，洗衣机以较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤；适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。如衣物护理标签未注明清洗水温，则使用冷水设置。

！注意

- 为达到最佳洗涤效果，羊毛程序洗涤负载请勿超过2.0kg。

 本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局 (The Woolmark Company) 授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。洗衣机授权编号：M1906

羽绒服

适用于羽绒衣物，如羽绒服、羽绒马甲、羽绒裤、薄羽绒被等。

漂+脱

单独的漂洗+脱水程序。

单脱水

适用于需要单脱水的衣物。

以下程序需下载安装 美的美居App使用

汉服™现代

适用于现代改良汉服的洗涤，单次洗涤容量不超过3kg（最多6件轻薄型汉服或3件厚重型汉服）。

汉服™明制

适用于明制汉服的洗涤，单次洗涤容量不超过3kg（最多6件轻薄型汉服或3件厚重型汉服）。

汉服™宋制

适用于宋制汉服的洗涤，单次洗涤容量不超过3kg（最多6件轻薄型汉服或3件厚重型汉服）。

汉服™唐制

适用于唐制汉服的洗涤，单次洗涤容量不超过3kg（最多6件轻薄型汉服或3件厚重型汉服）。

棉麻

适用于棉质织物，例如毛巾布、针织衣物、T恤、工作服、床套、和婴儿衣物等。

婴儿服

适用于婴儿类的衣物，如棉麻织物、内衣、枕套、床单、婴儿服装等。

智能洗

根据衣物重量智能调节洗涤时间，更有效的节能，省时洗涤。

浸泡洗

在洗衣过程中先将衣物预清洗，并浸泡后再进行洗涤；适用于含汗渍、油脂、皮脂等蛋白质成分污斑的衣物和极脏的衣物。

节能

适用于脏污程度一般的白色和不褪色棉质衣物。设定此程序可达到良好洗涤效果并降低能耗。

速洗 30'

快速洗涤，适用于小洗涤量和轻污衣物。

消毒洗

70℃持续恒温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过5公斤。

童装

适用于可机洗的儿童衣物的洗涤。

新衣洗

适用于新衣物的初次除尘祛味洗涤。

冷水洗

冷水洗涤达到护色护型、省电、洗净的效果；适用于不能高温、易褪色变型的衣物。

运动服

适用于洗涤运动服装，如运动衫、训练裤、功能性服装、运动织物、防水透气夹克等。

丝绸

洗涤如丝绸类等柔软面料的衣物。

洗涤投放参考

为更好的洗净衣物，节能环保，洗衣前可参考如下洗涤液、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物，还会导致泡沫溢出，影响正常洗涤。

内筒容量	<1/3筒	<1/2筒	<1筒
棉质衣物	4-8件	8-12件	16-24件
高泡洗衣粉	不建议	不建议	不建议
低泡洗衣粉	20g	40g	60g
常规洗衣液 活性物≥15%	20ml 约1/3盖	25ml 约半盖	20ml 约一盖
浓缩洗衣液 活性物≥25%	5ml 约1/10盖	8ml 约1/6盖	16ml 约1/3盖
洗衣片 活性物≥50%	0.5片	1片	2片
洗衣凝珠 25g/颗	不建议	1颗	2颗

产品认证




RoHS认证标识


清洁保养

*示例图,请以实物为准

a | 过滤器清洁

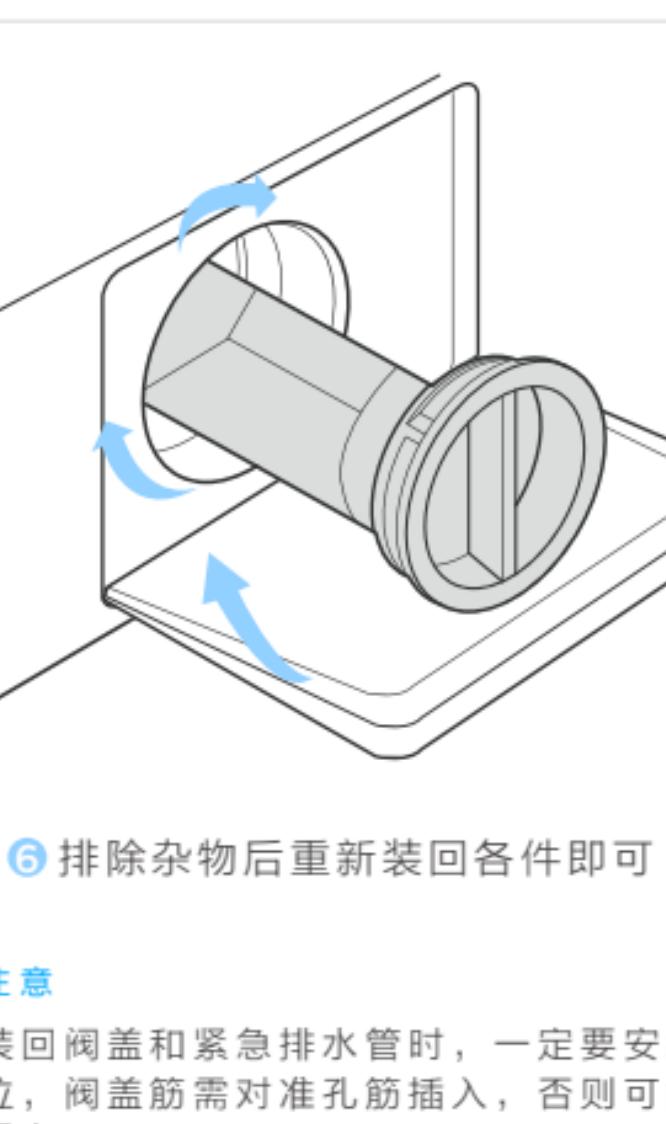

② 向左或向右旋转90° 拉出紧急排水管，拔下紧急排水管到导盖

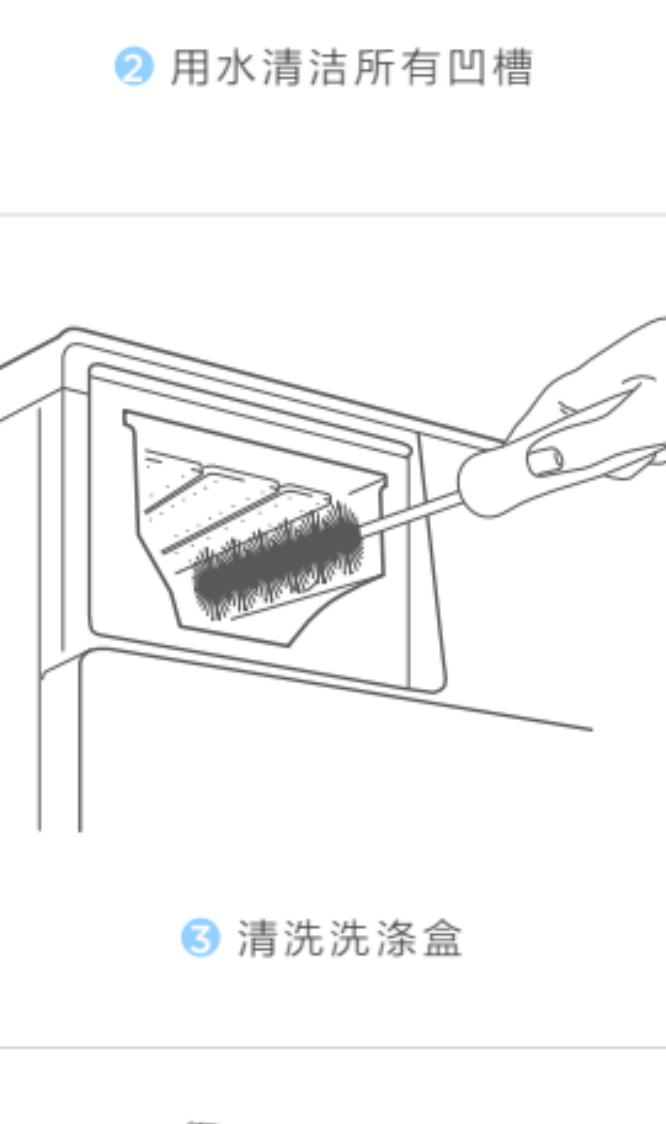

① 注意

- 装回阀盖和紧急排水管时，一定要安装到位，阀盖筋需对准孔筋插入，否则可能会漏水。

b | 紧急开门



① 注意

- 机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳，如紧急需使用时，建议等水冷后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。

c | 清洗洗涤盒和凹槽

d | 清洗进水阀

① 注意

- 如果毛刷刷不干净，也可以拔出过滤网单独清洗；重新连接后，打开水龙头，检查确保不漏水。

常见问题

现象处理

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

现象

洗衣机无法启动

原因

门未合上

解决方法

请确认衣物没有被门压住，并将机门关好

现象

机门打不开

原因

机器的安全保护设计正在工作

解决方法

关闭电源，重新开机（等待机器安全后）

现象

漏水

原因

进水管或排水管连接不牢

解决方法

检查并紧接水管，清理排水管

现象

料盒中有残留洗衣粉

原因

洗衣粉受潮、结块

解决方法

清洁、擦干料盒

现象

指示灯或显示屏不亮

原因

•断电
•电脑版、线束故障

解决方法

请确认未停电，以及电源插头正确插接

现象

震动过大、噪音较大

原因

•运输螺栓未拆除
•机器未安装在坚固的水平地面

解决方法

- 拆除机器背面4颗运输螺栓
- 底盖对角线按压机器，调整底脚使机器平稳

现象

脱水延时或不脱水

原因

•衣物较少或者较多，因偏心保护，洗衣机可能会出现脱水延时或不脱水，显示Ub
•检测到泡沫过多，时间回跳，吹热风消泡

解决方法

- 调整衣物数量并分布均匀后，重新运行脱水程序
- 机器正常，等待机器完成工作程序

常见问题

信息代码

信息代码	原因	解决方法
------	----	------

E30	门未合上	<ul style="list-style-type: none">•请确认衣物没有被门压住，重新关闭机门后，按“启动”键继续
-----	------	-------------------------------------------------------------------------------

E10	洗涤进水超时	<ul style="list-style-type: none">•请确认水龙头已经打开，水压正常•请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网•请确认机身后排水管管夹未拆卸
-----	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E11	漂洗进水超时	<ul style="list-style-type: none">•请勿将排水管插入下水道过深处，以及确认排水管内无积水
-----	--------	-----------------------------------------------------------------------------

Ub	脱水延时不脱水	<ul style="list-style-type: none">•开门手动抖散衣物或添加衣物，然后按“启动”键继续运行
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------

E21	排水超时	<ul style="list-style-type: none">•清理排水泵杂物•排水管最高处请勿超过100cm
-----	------	-----------------------------------------------------------------------------------

E12	洗衣机溢水	<ul style="list-style-type: none">•关机后重新开机启动
-----	-------	------------------------------------------------------------

EXX	其他	<ul style="list-style-type: none">•用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修
-----	----	----------------------------------------------------------------------------------

注意

- 洗衣过程中停水，也会出现E10或E11的信息代码。停水后，若未关闭洗衣机，来水后需按“启动”键继续运行洗衣程序；若停水后按电源键关闭洗衣机，来水后需重新开始洗衣程序。