



微信扫一扫，服务立马到

TB90-6588MDT  
TB100-6588MDT  
TB100PCMO5DT  
TB100V968MDT

**TEL 400-8228-228**

生产者：无锡小天鹅电器有限公司

生产者地址：无锡市新吴区国家高新技术开发区长江南路18号

网址：[www.littleswan.com](http://www.littleswan.com)

版本号：V1.0

物料编号：16138000016604

执行标准：GB12021.4 GB4343.1 GB4706.24 GB19606 GB17625.1 GB4706.1 GB/T 4288

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

## 使用说明书

### 全自动洗衣机

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管  
更多使用指引扫描机身“智能产品”二维码，查看电子说明书

# 目录

安全警示	01
------	----

使用说明	03
------	----

控制面板图示

控制面板区域介绍

显示图标介绍

程序介绍

功能介绍

异常现象自检

维护保养	08
------	----

洗衣机外壳及内桶的清洁和保养

洗涤剂盒的清洁和保养

清洁过滤网袋

清理进水阀过滤网

环保清单	10
------	----

技术参数	11
------	----

能效进入方式	11
--------	----

售后服务	12
------	----

包修卡	12
-----	----

# 安全警示

⚠ **警告** 违反标识事项时有可能造成较严重的人身伤亡。

⚠ **注意** 违反标识事项时有可能造成轻微的人身伤害或物品损害。

⚠ **注意**

• 使用过程中，请重点关注安全警示内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。

🚫 提示禁止操作的事项 | 🔥 提示有可能会发生火灾 | ⚡ 提示有可能会触电 | 👷 提示必须执行的事项



禁止易燃物品



禁止潮湿区域




禁止明火



需要接地



需要专业人员

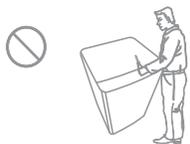

请勿自行修理、拆装洗衣机



请将洗衣机放置在通风良好的地方，以免发生其它意外



请勿在洗衣机中洗涤雨衣、渔衣等防水类、蓬松类或易浮起的衣物。



请勿将明火以及发热体放置在洗衣机上；请勿在洗衣机上堆放重的物品



擦拭时，请勿用水直接冲洗



请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内



严禁小孩坐于洗衣机上；宠物和小孩可能爬入本机，每次使用之前，检查本机



请勿让幼儿攀爬洗衣机，或探视工作中的内桶，以免发生意外。



用温水洗涤时，水温请勿超过50℃



请勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂，氨水或酸性物质（例如醋）。




禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物




请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机




请勿在潮湿、雨淋的环境中使用，以免引起触电、起火等事故。

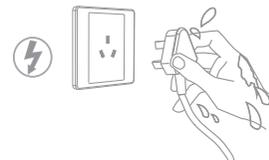

请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电

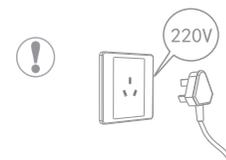


请使用220V~，10A以上的有可靠接地的专用电源插座

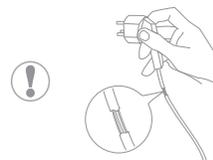


如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。




请定期清洁电源线插头，以防接触不良

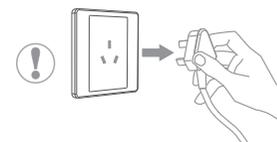

洗衣结束后，请将桶内水排空，并拔出电源插头，拔出时勿拉扯电源线。

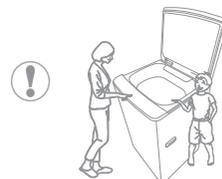

儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品

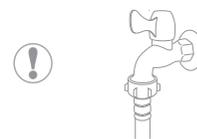

洗衣结束后，请务必关闭水龙头。

# 使用说明

## 控制面板图示

### △注意

• 本图仅以程序、功能模块为例介绍，具体请以您购买的产品实物为准。


TB90-6588MDT、TB100-6588MDT、TB100PCMO5DT



TB100V968MDT



## 控制面板区域介绍

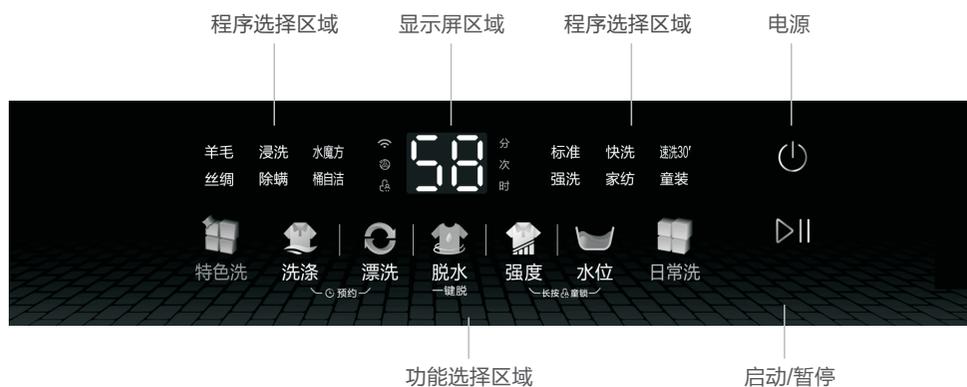

## 显示图标介绍

预约	童锁	WiFi	桶自洁
88 时间显示/报警提示信息		E3 信息代码 (具体显示可参见信息代码表)	

## 程序介绍

### 常规程序

程序	程序说明
羊毛	洗涤标记有“可机器洗涤”的羊毛织物。
丝绸	用于洗涤丝绸类织物。
浸洗	用于需要边浸泡边洗涤的情况，适合洗涤比较脏的衣物。
除螨	用此程序可以有有效的去除衣物上的螨虫。
水魔方	适合洗涤衬衣，棉毛织物，可明显降低衣物缠绕。
桶自洁	用于洗衣机内外桶清洁的程序，定期运行此程序可清洁洗衣桶。运行桶自洁程序时，不能在桶内放置衣物或者其他洗涤剂。
标准	洗净能力强，适应性广，可适用于春、秋、冬季的使用。
强洗	适合洗涤较大或较厚重的衣物。
快洗	适合洗少量不太脏的衣服，洗涤时长较短。
家纺	适合洗涤床单、毛巾等大件家纺类织物。
速洗30'	用于洗涤一般不太脏的衣物，用时较短。
童装	适用于洗涤儿童衣物。
户外	适用于洗涤户外运动的衣服。

### Tips

· 请查看衣物标签，选择合适的洗衣程序，程序内容以实际机型显示为准。

## App中程序选择

柔洗：适用于需轻柔洗涤的精细衣物。

智能：根据衣物重量智能匹配洗护程序，设置洗涤时间。

单脱水：选择此程序，可以只运行脱水程序。

桶干燥：特别为清洁干燥桶而编的程序。

漂洗 + 脱水：适合手洗后的衣服，机器进行漂洗和脱水。

### Tips

· 常规程序已有介绍说明的程序，不在App程序中重复介绍。

## 功能介绍

Tips

- 因各程序可选附加功能有差异，请按实际显示内容选择。



- 01 洗涤** 根据需要调节所选程序洗涤的时间。
- 02 漂洗** 根据需要调节所选程序漂洗的次数。
- 03 脱水** 根据需要调节所选程序脱水的时间。
- 04 水位** 用户可以根据需要对水量进行设置。
- 05 强度** 用户可以根据需要，设置洗涤强度参数，参数调节范围为1~4档。
- 06 预约** 预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，程序开始运行后显示洗衣剩余时间。
- 07 洗涤剂** 洗衣粉和洗涤剂的使用方法

洗衣粉和洗涤剂手动投放：根据选择的程序和衣物量手动添加洗衣粉和洗涤剂，详细的使用方法和用量，请参考各品类的使用说明。



- 08 一键脱** 用户可以根据需求，按此键直接进入脱水程序。使用方法如下：



Tips

- 只有开机程序为标准程序时，一键脱功能才会生效

## 09 长按童锁

本功能可以有效防止儿童乱按或不小心的错误操作。具体设定如下：



Tips

- 童锁功能开启，如门盖被打开，数码窗显示E3，蜂鸣器会连续鸣叫，提示用户关上门盖。如果门盖打开20秒以内，显示E3报警，关闭门盖，长按“强度+水位”组合键解除“童锁功能”，按启动键，解除报警。如果门盖打开20秒以上，则认为有安全隐患，就强制排掉桶内的水，数码窗显示CL。CL报警出现后，请关闭电源5秒后重启。
- 设定“童锁功能”后，按任何键（除电源开关键、童锁外）都不能对洗衣机进行操作。
- 如想要操作洗衣机，请先将“童锁功能”解除后再进行(在童锁功能启用状态下，长按“强度+水位”组合键可以解除“童锁功能”，如不操作，洗衣程序运行结束时也可自动解除童锁)。

## 结冰及防冻处理

- 本机最佳使用环境为(0-40)℃，若在0℃以下环境中使用，可能会损坏水路系统；如机器刚从0℃或0℃以下环境移入室内，需静置一天待冰融化后再使用。

## 洗涤物与重量的参考

 混纺外衣 (约800g)	 夹克 (棉约800g)	 牛仔裤 (约800g)	 毛巾被 (棉约900g)
 单人床单 (棉约600g)	 工作服(上、下) (棉约1120g)	 睡衣 (约200g)	 衬衣 (棉约300g)
 T恤 (棉约180g)	 内裤 (棉约70g)	 袜子 (混纺约30g)	

## 程序记忆功能

- 开启程序记忆功能后，设备每次开机将自动切换至最近使用的程序及参数，免去您手动调节的繁琐操作。

## 异常现象自检

### Tips

- 当机器出现异常，请先按显示屏提示进行检查排障，如提示需要专业人员服务时，请拨打服务热线400-8228-228进行报修。

故障现象	检查事项
不进水	是否停电或保险丝烧断。 是否停水或水压太低。 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。 进水阀线圈是否损坏(进水阀通电后有轻微电磁声,属正常现象)。
无洗涤	按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。 是否停电或电源保险丝烧断。 是否电源电压太低。 进水量是否达到所需水位(没达到设定水位，洗衣机不会工作)。
排水异常	是否已将排水管放下。 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。 排水管是否高于地面15厘米以上。 延长排水管是否长于3米或直径过细。
脱水异常	门盖是否关上。 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置(地面不平整)。 电动机皮带是否过松。

下列现象并非洗衣机故障。

状态	原因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，进行补水搅拌运行，偏向消除后再脱水。末次脱水时连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。

## 异常显示及处理

报警显示	报警原因	处理方法
E 1	进水超时	检查进水水压或进水管路是否存在漏水现象。
E2	排水超时	放低排水管至15厘米以下或清理管内脏堵。
E3	门盖没关好	关闭门盖，按启动键。
E4	洗涤物偏在一边	调平洗衣机或将桶内衣物摆放均匀。
其它	其它异常	1. 关闭电源5秒后重开。 2. 报修。

- E1-E4报警解除需关闭门盖，按启动键。


## 维护保养

### Tips

- 在您开始保养工作前，请务必拔下电源线插头或切断电源，关闭水龙头。
- 用干燥的软布擦拭洗衣机。
- 禁止使用具有挥发性质的清洗剂进行清洗洗衣机，诸如酒精、汽油等。

## 洗衣机外壳及内桶的清洁和保养


- 可用稀释过的中性非研磨类洗涤剂清洁洗衣机外壳和内桶。
- 请勿使用尖利物品撞击洗衣机外壳。
- 请勿使用钢丝绒清洁内桶。

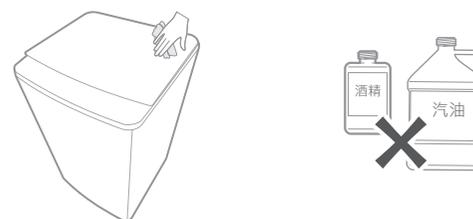

## 洗涤剂、洗衣粉盒的清洁和保养

清洁步骤：


- 准备一块干净的湿布。
- 清洁洗涤剂盒、洗衣粉盒。
- 请用柔软的抹布擦干机器。

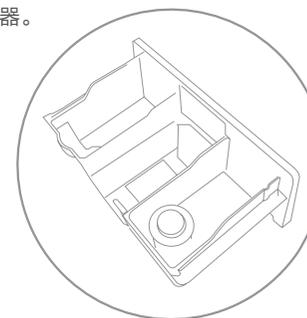

## 清洁过滤网袋

本机特设循环水流，当水位达到一定高度时，洗涤过程中的部分绒屑会被收集到过滤网袋中。请定期清理过滤网袋中的绒屑。具体操作方法如下：

按下舌簧，向外拉出过滤网盒，取出过滤网盒并清洗干净。

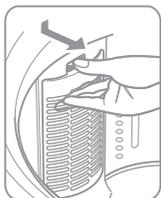


按下舌簧，向外拉出过滤网盒。



从过滤网盒内取出过滤网袋。




将过滤网袋反向拉出并清洗干净。

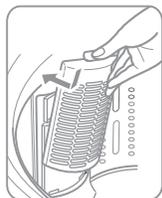

将装好过滤网袋的过滤网盒归位。

## 清理进水阀过滤网

进水阀过滤网被污物堵塞后会引起进水不畅或不进水，应定期旋下进水管接头，用刷子将过滤网污物清理干净。

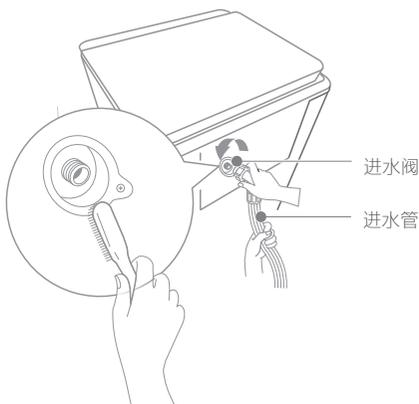

## 环保清单

部品名称 (波轮)	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
变频器	×	○	×	○	○	○
波轮盖	○	○	○	○	○	○
波轮组件	×	○	○	○	○	○
脱水桶部装	○	○	○	○	○	○
成套包装垫	○	○	○	○	○	○
导线组件	○	○	○	○	○	○
盛水桶部装	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
动力及传动组件	○	○	○	○	○	○
箱体部装	○	○	○	○	○	○
封底底板	○	○	○	○	○	○
工作台部装	○	○	○	○	○	○
进水管组件	○	○	○	○	○	○
马达牵引器	○	○	○	○	○	○
排水管组件	○	○	○	○	○	○
水位传感器组件	○	○	○	○	○	○
说明书组件	○	○	○	○	○	○
洗涤剂盒组件	○	○	○	○	○	○
羽绒服压板	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

## 技术参数

额定电源	220V~ / 50Hz
使用水压为	0.03-1.0MPa

备注：  
对应机型详细参数请查阅电子说明书内容。

整机型号	额定功率 (W)	额定容量 (kg)	外形尺寸 (宽X厚X高) (mm)	整机重量 (kg)	能效等级 (级)	洗涤/脱水 噪声 dB (A)
TB90-6588MDT	390	9.0	550X565X965	38	1级	54/60
TB100-6588MDT	390	10.0	550X565X965	39	1级	54/60
TB100PCM05DT	390	10.0	550X565X965	39	1级	54/60
TB100V968MDT	390	10.0	550X565X965	39	1级	54/60



WOOL CARE

本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局 (The Woolmark Company) 授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明, 可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。洗衣机授权编号:

M2202:TB100-6588MDT、TB100PCM05DT、TB100V968MDT  
M2207: TB90-6588MDT

## 能效进入方式

全载: 1.按电源键 2.长按日常洗5秒 3.按启动/暂停键  
半载: 1.按电源键 2.长按日常洗5秒 3.按水位键 4.按启动/暂停键  
注: TB100V968MDT第二步为: “2: 长按“特色程序”5秒

## 售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围: 一般家庭使用的全自动洗衣机, 用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机 (如: 洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途), 用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月, 主要零部件 (如: 电机、电脑板、牵引器、离合器、电容器、电磁铁、电源开关、水位开关、臭氧发生器、气泡发生器、紫外线杀菌器、进水阀、排水泵、联动开关、线束) 免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务: 用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的; 因异常电压、火灾等外部原因损坏的; 自行或非承担三包修理者拆卸造成损坏的; 超过“三包”有效期的; 涂改发票或无购机发票和包修凭证的; 包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的; 等外品销售的洗衣机 (以正规销售渠道的发票为准) 除不洗涤、不脱水或漏电故障外, 不予包修; 因不可抗力造成损坏的。

如需相关咨询和服务, 请拨打全国服务热线:

**400-8228-228**

## 包修卡

型号: \_\_\_\_\_ 机器编号: \_\_\_\_\_

用户姓名		地址			
购机商店		发票号		购买日期	
检修日期	检修记录		更换零部件	维修人员	客户确认

### 合格证

检验结论 \_\_\_\_\_ 合格  
年月日见条码12~15位数字  
例: XXXQ208XXX  
检验日期 \_\_\_\_\_