

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍机器的情况，该情况有可能导致事故发生。

- ⚠【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
- ⚠【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项
- 💡【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- ⚠禁止湿手触摸
请勿用湿手拔插插头，以免触电、受伤。
- ⚠禁止湿手触摸
机身请注意防水，机器部件不得浸入水中或淋水。
- ⚠禁止易燃物品
严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- ⚠禁止自行改造
除维修人员以外，其他人不得进行分解维修，以免造成火灾、触电、受伤。
- ⚠禁止儿童操作
请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- ⚠防止散热孔堵塞
切勿让异物堵塞产品散热孔，以避免机身过热而影响使用。保持散热孔通畅，远离高温源，侧、背面与墙保持 > 10cm 距离，以保证散热通畅。

【警告】重点安全注意事项

- ⚠产品工作过程中及锅体移开后一段时间，保温区域表面温度较高，请勿触摸，以防高温烫伤。
- ⚠产品工作过程中，面板上禁止放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- ⚠禁止将产品直接置于金属台面上使用。以避免产品对金属台面加热而发生危险。
- ⚠注意带高温符号的产品表面在使用过程中会发热。
- ⚠禁止用水冲洗产品散热孔。防止水、异物进入机身，保证机身清洁。
- ⚠切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于产品上加热。以免受热膨胀发生意外。
- ⚠警告：如表面破裂，不得使用该器具。
- ⚠请单独使用 > 10A 的电源插座，使用完毕后，将电源线插头拔离插座。

安全提示

【警告】重点安全注意事项

- ⚠本产品正将使用时或闲置时请确保离水源或火种 1.5 米以上。
- ⚠如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项


- ⚠请不要让面板承受大力冲击或重压以及锐器刮划。
- ⚠如果面板表面有裂纹，关掉产品以避免可能出现的电击。
- ⚠产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ⚠金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在面板表面，因为它们可能发热。
- ⚠忌用稀释剂、甲苯、酸性清洗剂、灯油、酒精或化学试剂擦拭，以免变色。
- ⚠严禁遮盖面板，并严禁触摸面板取暖。
- ⚠本产品表面油污必须清除干净，以免造成变色、破坏。
- ⚠做外部清洁工作前，必须先关闭电源开关机拔掉电源插头，待面板冷却后再做清洁，切勿用水直接清洗。

【温馨提示】可能影响使用体验的其他事项

- 💡产品仅限家庭使用。
- 💡产品初次使用时会有少量异味，属正常现象。

产品简介

部件展示

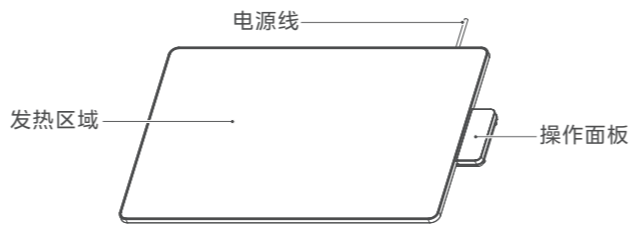


配件清单



使用说明

操作面板

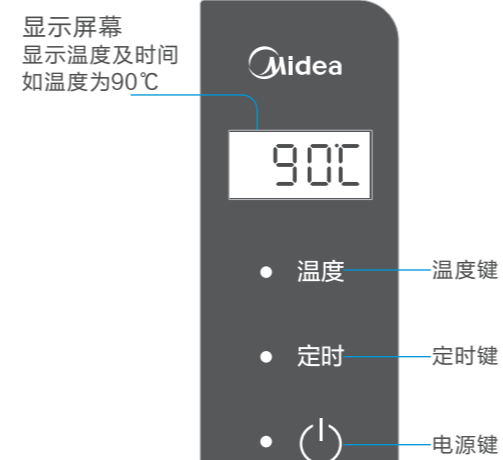

清洁保养

一、关闭电源及后期保养

- 1 确认电源线插头拔离插座，待产品面板冷却后进行清洁保养。
- 2 长时间不使用，请将电源插头拔离插座，保持机体干燥。




二、机身清洁

- 1 用柔软的干布清理产品全身，保证产品干燥。
- 2 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。



三、面板油渍清洁

- 1 用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
注：不可用漂白水或含腐蚀性液体去擦拭。
- 2 用柔软的毛刷、干布或者微型吸尘器清理散热孔。

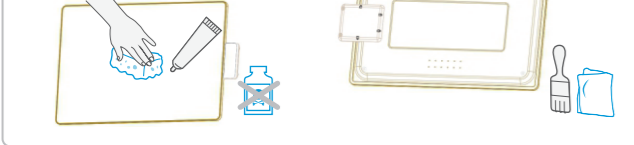

服务指南

产品参数

产品型号	额定功率	产品型号	额定功率
MC-BW06F07	300W		

产品执行标准：GB4706.1 GB4706.55
额定电压/额定频率：220V~/50Hz

故障代码解决方法

异常显示	可能的原因	处理方法
E1	主传感器断路	面板温度过高或者过低可能出现故障代码，关机后约15分钟重新开机，可自动恢复工作。若重新通电仍出故障代码，请送售后服务维修。
E2	主传感器短路	
E3	可控硅传感器断路	可控硅温度过高或者过低可能出现故障代码，关机后约15分钟重新开机，可自动恢复工作。若重新通电仍出故障代码，请送售后服务维修。
E4	可控硅传感器短路	
C1	面板过热	面板温度过高，关机后约15分钟重新开机，可自动恢复工作。若重新通电仍出故障代码，请送售后服务维修。
C2	可控硅过热	可控硅温度过高，关机后约15分钟重新开机，可自动恢复工作。若重新通电仍出故障代码，请送售后服务维修。

当显示屏出现故障代码时，可根据以上列表进行判断和处理，若问题无法解决，可联系售后服务进行维修。

异常现象解决方法

异常显示	可能的原因	应对措施
显示屏不亮	产品电源插头松落	检查电源插头、插座接触是否良好
	显示板故障	请送维修点检修
	电路故障	
正常工作状态不加热	温度保护器故障	请送维修点检修
	发热丝故障	
	保温面板脏了	清洁干净后使用
按键失灵	显示板故障	重新开机

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以上情况，进行确认。

产品简介

环保清单 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
发热体组件	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	○	○	○
岩板	○	○	○	○	○	○
铝合金边框	○	○	○	○	○	○
控制盒组件	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○
底板	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

365天换新机

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的，不属于换新机范围

- 1、非性能故障；产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠品；不享受换新机服务权益，但可正常保修服务；
- 3、不当使用造成故障；因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过；购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过；
- 5、非家庭用户；本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受换新机服务。

符合换新机范围，可扫描下方二维码快速换新机



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作，换新机


换新机原则

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天换新机及正常三包服务；
- 2、换新机优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。


使用说明

保温步骤

- 1 清洁加热器具和面板。确保物品没有水、饭粒等杂物。
- 2 加热器具放在产品加热区。

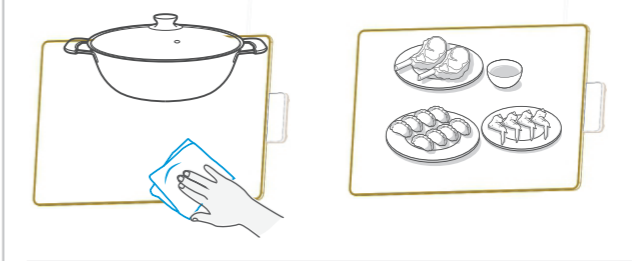

- 3 请确保插头通电良好。



- 4 按下电源键，启动开机，进入待机状态。
- 5 打开电源键，按“温度”键，默认打开100℃保温，依次按“温度”键、会依次调节到40℃、60℃、80℃、100℃循环。



使用说明

保温步骤

- 6 保温完成后，按电源键关机。



定时操作

工作状态下，按下定时键可设置定时关机。默认定时30分钟，依次按定时键，会依次递增15分钟，最大定时12小时，然后循环。长按定时键可快速调节。定时设定后重新循环到0小时即为取消定时。

定时

小贴士

保温时数码管交替显示温度/时间。(定时状态下显示时间为倒计时，其余状态下显示时间为正计时)。

90℃ 03:00

自动关机

待机状态下，30秒无操作自动关机；
开机无定时操作或定时取消后，默认6小时自动关机；
定时时间结束后自动关机。



型号 MC-BW06F07

保温板

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管
更多使用指引，请扫描机身【扫码开启服务】二维码



本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：黑色+美的蓝	说明书		电磁炉【机密】	
	制作	1615700001945	货号	
封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 条码码质：EAN128码 条码内容：说明书编码 条码下方文字：说明书编码+厂家缩写，字体GothamMedium 颜色：85%黑 注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。	编码		型号	
	版本信息	A1: 20220520		