

产品简介



a 洗涤盒 | b 控制面板 | c 洗衣机门
d 过滤器门


配件清单



运输螺栓孔塞 X4



隔音条 X4

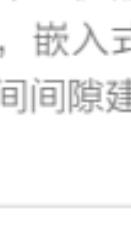

进水管组件 X1



说明书 X1

规格及技术参数

通用参数

额定电源 220V~50Hz 额定电流 10A

排水方式 上排水 能效等级 1级

使用水压 0.03-1MPa

本机规格及参数

整机型号 TD100UTEC

额定/烘干容量 10.0/7.0 kg

额定/烘干功率 1800/1200W

洗涤/脱水噪音(声功率级) 46/69 dB(A)

外形尺寸(W×D1×H) 595×530×850mm

最大外形尺寸(W×D2×H) 595×600×850mm

机器净重 64kg


备注

1. 为保证机器正常使用，机器正面需预留900mm以上的使用空间距离；
2. 为保证机器正常散热以及日常维护或移机的方便，嵌入式安装时，机器放置位置的左右后上空间间隙建议如下：

正 视 图



侧 视 图



能效及噪音入口


此机型性能效测试程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1000转，关闭洗涤剂；噪音程序为“混合洗”，温度调节至60度，转速调节至1200转，关闭洗涤剂，其它参数为系统默认，不调节。

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

快速入门

a | 投放衣物

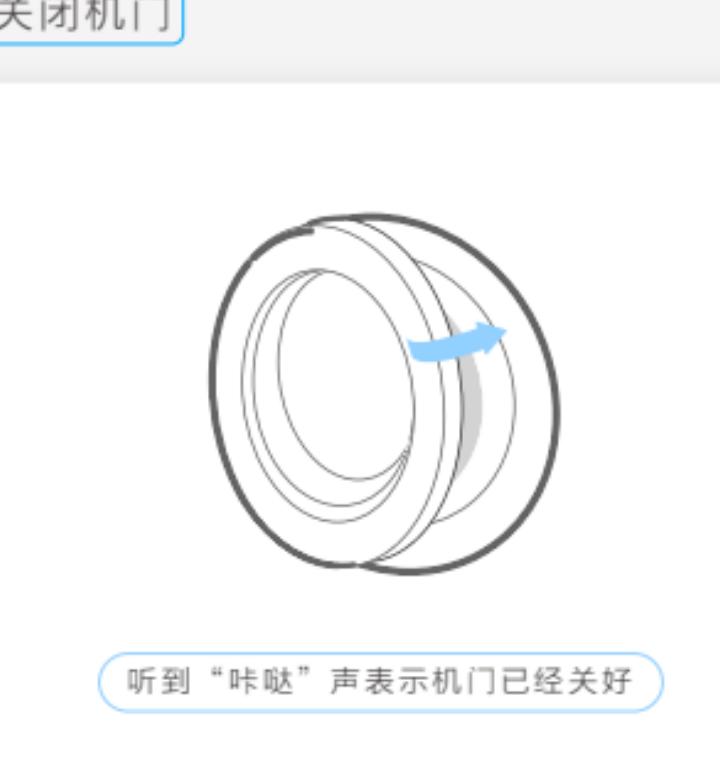

注 | 请勿卡夹衣物

放入衣物时，请确认衣物未被机门卡夹，以免造成衣物损坏或机器漏水。

b | 关闭机门



c | 投放洗涤剂、柔顺剂




① 注意

- 若使用洗衣凝珠，请关闭自动投放，并直接将凝珠随衣物投放在筒内，不要投放在洗涤剂盒内，以防堵塞。

d | 打开电源


长按电源键，有开机提示音，控制面板亮起，机器进入待机状态。

e | 选择洗衣程序

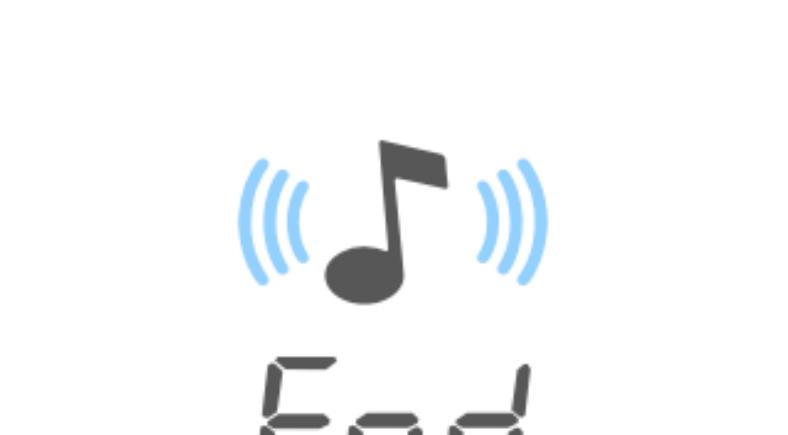

轻触程序按键，选择洗衣程序
*程序灯亮起为选中状态

f | 设置功能参数

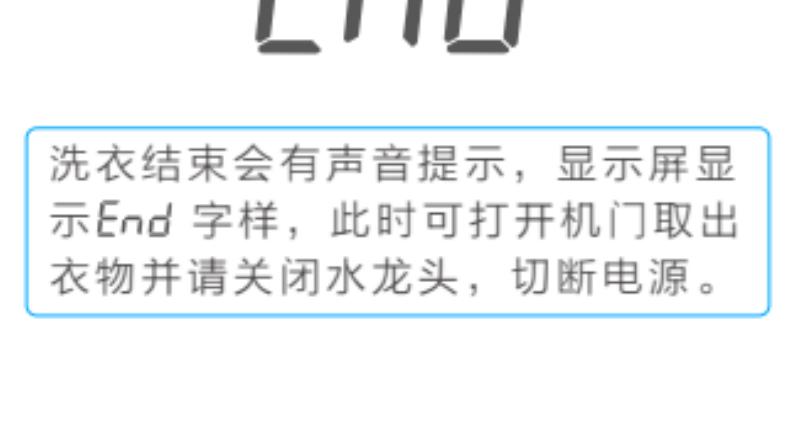

设置功能参数

g | 启动

按此键启动，开始洗衣
*若洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

h | 洗衣结束

洗衣结束会有声音提示，显示屏显示End字样，此时可打开机门取出衣物并请关闭水龙头，切断电源。


End

洗涤注意事项


a | 请查看衣物标签，确认是否适合洗衣机洗涤；




b | 易缠绕、易磨损及小件、袜子请放入网袋中洗涤；

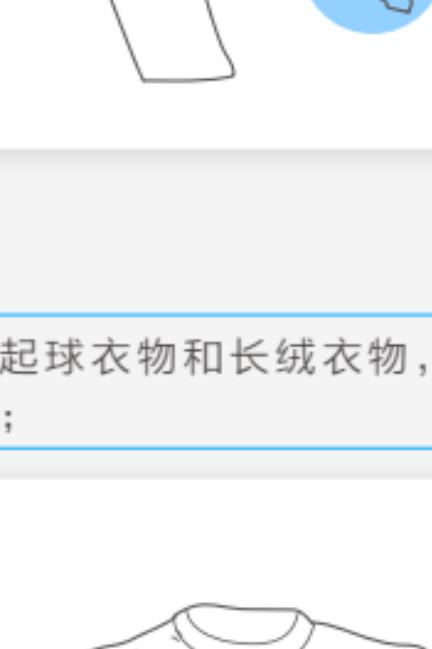

c | 洗衣前务必将硬币、钥匙等硬物取出；

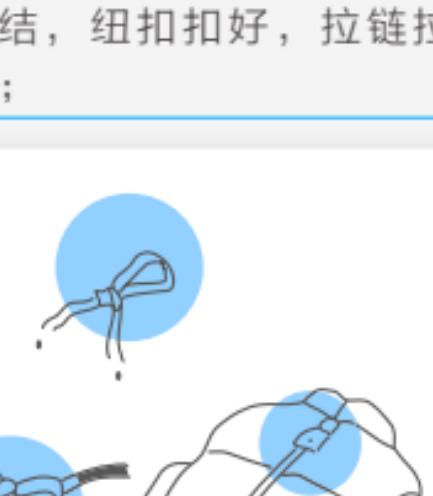

d | 表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤；

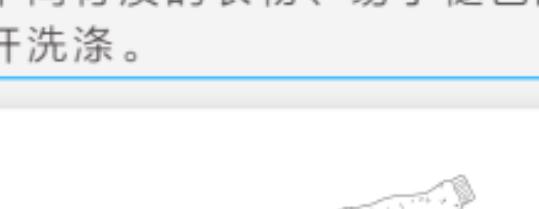

e | 将长带打结，纽扣扣好，拉链拉上并翻转至内测；



f | 不同材质的衣物、易于褪色的衣物请分开洗涤。




烘干注意事项

- 烘干前,请确认衣物的种类是否可以烘干,不同材质的衣物请分开烘干,水龙头已打开且是冷水;(不要烘干雨衣、自行车罩等含橡胶或类似弹性材料的物品)
- 禁止烘干含有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等低燃点化学品的衣物;烘干少量或轻薄衣物时,烘干时间可能会比设定时间缩短;
- 烘干结束,取出衣物时请注意不要触及筒壁,以免烫伤;
- 部分机型,羽绒服可以选择特定的烘干功能,为了较好的烘干效果,建议烘干时放入的衣物重量在1kg以内;
- 选择婴儿服程序烘干时,烘干容量建议不要超过洗涤容量的一半。

联网指引

a | 下载安装应用App

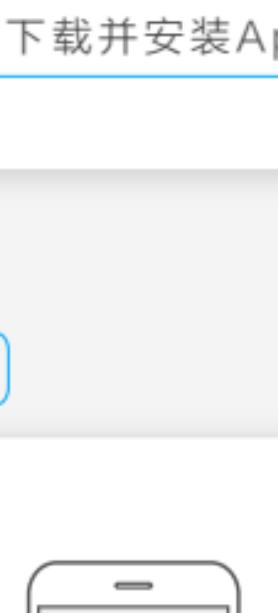

扫描二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；

b | 注册登录



在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成账号注册登录；

c | 添加设备

扫描家电机身智能二维码或选择品

型号，进入添加设备向导；

d | 设备联网


扫描家电机身智能二维码或选择品

型号，进入添加设备向导；

根据App向导指示，为设备连接网
络；若联网失败，请参考App页面
提示进行操作。


- **注意事项及联网失败原因排查**
- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品；
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络；
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号、空格等）；
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响；
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网；
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

程序功能介绍



电源开关

长按对洗衣机进行开关，有开机提示音并且功能键全部亮起后，表示进入待机状态。



启动 / 暂停

按此键启动洗衣程序，如果洗衣机正在运行，按此键会暂停工作。

洗涤

根据需要调节洗涤的时间。

漂洗

根据需要调节漂洗的次数。

脱水

根据需要调节脱水的时间。

温度

轻触此按键可以根据需要进行水温选择：--（冷水），20℃, 30℃, 40℃, 60℃, 95℃。

转速

用于调节洗衣机脱水时的转速，连续轻触此按键可以显示相应的转速。

水位

选择洗涤程序后，连续轻触此按键可以调节洗涤、漂洗水位。

预约

预约程序启动后，显示预约时间，预约时间到达后，显示洗涤剩余时间。

长按童锁

长按3秒该键开启童锁，可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作，再长按3秒解锁。

注意

- 洗衣机开始运行后才可启用童锁，亮起表示已启用；启动后，当长按童锁的按键未亮起时，长按童锁功能也可以选择启用。

UV除菌

功能开启后，在程序特定阶段会启动筒内紫外线杀菌功能。

洗涤剂

根据需要选择洗涤剂的投放量：L-1~L-4，由少到多，为智能投放，为关闭自动投放。

注意

- 本机洗涤剂浓度默认设置为普通，若使用浓缩洗涤剂，需联网后在智能云管家中选择智投放将洗涤剂投放浓度调整为浓缩。

烘干

烘干预估时间

棉织物(kg)	≤2kg	2~4kg	4~6kg	6~8kg
预估时间(min)	120'	200'	250'	300'

注意

- 上述时间为棉织物烘干容量、最高脱水转速、国标测试环境条件下的烘干参考时间；
- 由于衣物质地差异以及周围环境影响，实际烘干时间与上表时间会有差异；
- 在烘干过程中水龙头应保持打开状态。

智能烘干

1. 选择带有烘干功能的程序，轻触“烘干”按键，显示进入智能烘干；连续轻触烘干功能按键进入定时烘干，同步在显示屏中显示时间。

2. 用户可根据实际需要选择档位，当所烘衣物较少时，建议选择定时烘干，可选时间为30/60/90/120/180分钟。

长按添衣

在洗衣过程中长按此键，洗衣机将进行安全检测与设置，如排水、降温等达到安全状态，听到“pa”声后解锁成功。添加衣物后关好门，按下键，程序继续运行。

特色功能介绍

断电记忆

当洗衣机在洗涤过程中出现停电情况，在来电后，洗衣机将继续运行至结束；断电期间，请勿强行打开机门。

筒灯

待机时筒内常亮，洗衣机运行之后，按任意按键会点亮筒灯。

水魔方

在洗衣机洗涤筒内进行动态挤压，产生大量超微泡沫，帮助洗涤剂更有效的渗透洗涤物，能在较短洗涤时间内产生更好的洗涤效果。默认温度时效果更佳，选择冷水洗涤时，程序运行时间会延长。

超微净泡

专利超微净泡引擎产生亿万小气泡，深入衣物纤维，有效去除顽固污渍，不残留更健康。

显示图标介绍

图标	功能	图标	功能
	预约		WiFi
	童锁		洗涤剂投放
	门锁		1档
	烘干		2档
	洗涤剂		3档
	UV除菌		4档
	超微净泡		智能投放
	水魔方		手动投放

程序介绍

混合洗

适用于洗涤棉织物、被单和枕套、餐布、内衣、毛巾、衬衫等衣物，但不包括特殊衣物（如丝绸、精细织物、运动服、深色衣服、羊毛、羽绒被、窗帘等）。

衬衫

适用于棉质和混纺纤维的衬衫和短上衣，有效降低皱褶。

空气洗

非水洗程序，适用于祛味场景，如干燥的衣物，经过温热的气流循环和内筒的转动节拍，达到抑菌消毒、清新祛味、蓬松柔软、去皱平整等效果。

！注意

- 由于是通过温度祛味（洗烘一体产品），请尽量避免有涂层或者不适宜烘干的衣物使用空气洗程序。

大件

适用于大件衣物，如床罩、枕头套、沙发罩、毛毯等。

筒自洁

采用高温清洁洗衣内筒。

！注意

- 注意运行过程中不要触摸洗衣机，避免烫伤；
- 不可加入洗衣粉或洗衣液，可使用专用清洁剂；
- 请勿放入衣物；
- 建议用户根据个人使用情况，定期运行“筒自洁”程序，对洗衣机内外筒进行清洁。

快洗 15'

适用于少量新购、短暂穿过且无明显污渍的衣物。

羊毛

为了保护羊毛纤维，避免发生收缩和扭曲变形，洗衣机以较缓的洗涤节拍、较低的温度及脱水转速进行洗涤；适用于可机洗的羊毛或羊毛混纺织物。如衣物护理标签未注明清洗水温，则使用冷水设置。

！注意

- 为达到最佳洗涤效果，羊毛程序洗涤负载请勿超过2.0kg。



本洗衣机羊毛洗程序已获得国际羊毛局（The Woolmark Company）授权。根据衣物标签上的洗护说明以及本洗衣机羊毛洗程序说明，可以对可机洗羊毛产品进行洗涤。洗衣机授权编号：M1906

棉麻

适用于棉质织物，例如毛巾布、针织衣物、T恤、工作服、床套、和婴儿衣物等。

婴儿服

适用于婴儿类的衣物，如棉麻织物、内衣、枕套、床单、婴儿服装等。

智能洗

根据衣物重量智能调节洗涤时间，更有效的节能，省时洗涤。

浸泡洗

在洗衣过程中先将衣物预清洗，并浸泡后再进行洗涤；适用于含汗渍、油脂、皮脂等蛋白质成分污斑的衣物和极脏的衣物。

节能

适用于脏污程度一般的白色和不褪色棉质衣物。设定此程序可达到良好洗涤效果并降低能耗。

速洗 30'

快速洗涤，适用于小洗涤量和轻污衣物。

除螨洗

针对床上用品采用高温长效杀菌，清除深层残留螨虫细菌，帮助消除过敏原；例如室内螨虫、花粉及猫毛；洗涤前请查看衣物洗涤标签。

消毒洗

70℃持续恒温消毒洗涤，为保证消毒效果，建议衣物重量不超过5公斤。

汉服™现代

适用于现代改良汉服的洗涤，单次洗涤容量不超过3kg（最多6件轻薄型汉服或3件厚重型汉服）。

汉服™明制

适用于明制汉服的洗涤，单次洗涤容量不超过3kg（最多6件轻薄型汉服或3件厚重型汉服）。

汉服™宋制

适用于宋制汉服的洗涤，单次洗涤容量不超过3kg（最多6件轻薄型汉服或3件厚重型汉服）。

汉服™唐制

适用于唐制汉服的洗涤，单次洗涤容量不超过3kg（最多6件轻薄型汉服或3件厚重型汉服）。

漂+脱

单独的漂洗+脱水程序。

洗烘 60'

简短洗涤烘干程序（适合少量衣物）。

新衣洗

适用于新衣物的初次除尘祛味洗涤。

冷水洗

冷水洗涤达到护色护型、省电、洗净的效果；适用于不能高温、易褪色变型的衣物。

运动服

适用于洗涤运动服装，如运动衫、训练裤、功能性服装、运动织物、防水透气夹克等。

丝绸

洗涤如丝绸类等柔软面料的衣物。

洗涤投放参考

为更好的洗净衣物，节能环保，洗衣前可参考如下洗涤液、洗衣粉等投放建议。投放过多不仅不会洗净衣物，还会导致泡沫溢出，影响正常洗涤。

内筒容量	<1/3筒	<1/2筒	<1筒
棉质衣物	4-8件	8-12件	16-24件
高泡洗衣粉	不建议	不建议	不建议
低泡洗衣粉	20g	40g	60g
常规洗衣液 活性物≥15%	20ml 约1/3盖	25ml 约半盖	20ml 约一盖
浓缩洗衣液 活性物≥25%	5ml 约1/10盖	8ml 约1/6盖	16ml 约1/3盖
洗衣片 活性物≥50%	0.5片	1片	2片
洗衣凝珠 25g/颗	不建议	1颗	2颗

产品认证




RoHS认证标识

清洁保养

*示例图,请以实物为准

a | 过滤器清洁

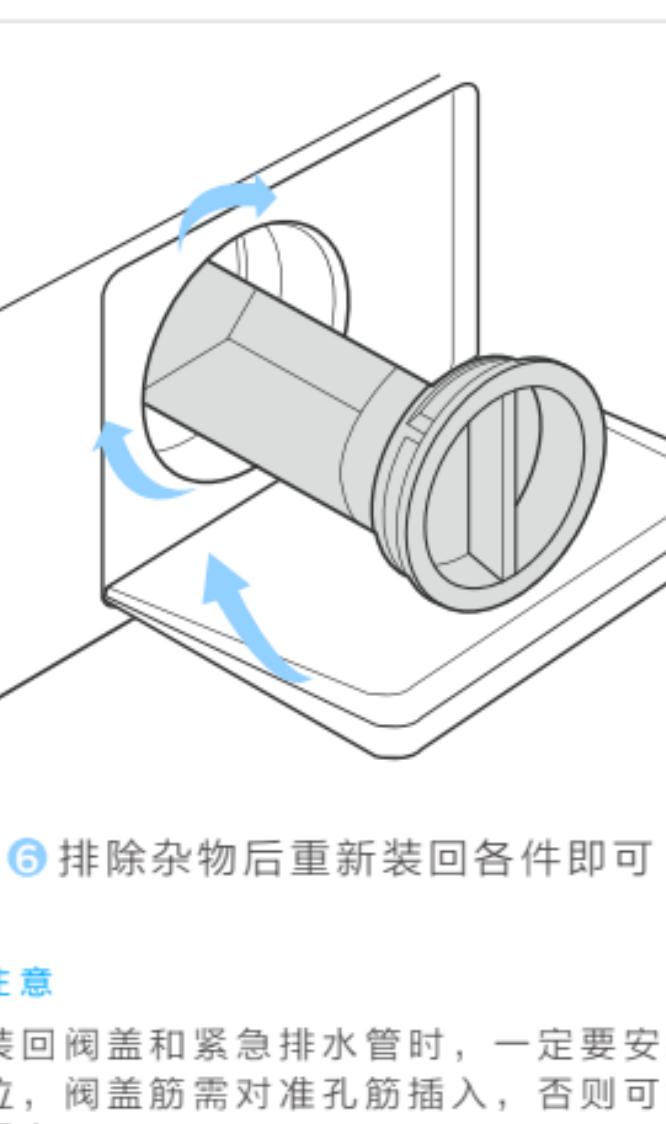

② 向左或向右旋转90° 拉出紧急排水管，拔下紧急排水管到导盖



① 注意

- 装回阀盖和紧急排水管时，一定要安装到位，阀盖筋需对准孔筋插入，否则可能会漏水。

b | 紧急开门



① 注意

- 机器在正常洗涤中禁止使用紧急开关拉绳，如紧急需使用时，建议等水冷后再打开，避免因筒内残留水过多，高温状态流出可能造成烫伤危险。

c | 清洗洗涤盒和凹槽

d | 清洗进水阀

① 注意

- 如果毛刷刷不干净，也可以拔出过滤网单独清洗；重新连接后，打开水龙头，检查确保不漏水。

常见问题

现象处理

洗衣机如不能正常运行，且数码管指示出现信息代码或报警时，请进行下列检查并修正。机器出厂时需做性能测试，如筒内有部分残留水属正常现象。

现象

洗衣机无法启动

原因

门未合上

解决方法

请确认衣物没有被门压住，并将机门关好

现象

机门打不开

原因

机器的安全保护设计正在工作

解决方法

关闭电源，重新开机（等待机器安全后）

现象

漏水

原因

进水管或排水管连接不牢

解决方法

检查并紧接水管，清理排水管

现象

洗涤效果不佳

原因

- 衣物太脏
- 洗涤剂剂量不足

解决方法

- 选择合适的洗衣程序
- 正确选择洗涤剂或专用机洗低泡洗衣粉

现象

指示灯或显示屏不亮

原因

- 断电
- 电脑版、线束故障

解决方法

请确认未停电，以及电源插头正确插接

现象

震动过大、噪音较大

原因

- 运输螺栓未拆除
- 机器未安装在坚固的水平地面

解决方法

- 拆除机器背面4颗运输螺栓
- 底盖对角线按压机器，调整底脚使机器平稳

现象

脱水延时或不脱水

原因

- 衣物较少或者较多，因偏心保护，洗衣机可能会出现脱水延时或不脱水，显示Ub
- 检测到泡沫过多，时间回跳，吹热风消泡

解决方法

- 调整衣物数量并分布均匀后，重新运行脱水程序
- 机器正常，等待机器完成工作程序

常见问题

信息代码

信息代码	原因	解决方法
E30	门未合上	<ul style="list-style-type: none">• 请确认衣物没有被门压住，重新关闭机门后，按“启动”键继续
E10	洗涤进水超时	<ul style="list-style-type: none">• 请确认水龙头已经打开，水压正常• 请勿弯曲进水管，并清洁进水阀过滤网• 请确认机身后排水管管夹未拆卸
E11	漂洗进水超时	<ul style="list-style-type: none">• 请勿将排水管插入下水道过深处，以及确认排水管内无积水
Ub	脱水延时不脱水	<ul style="list-style-type: none">• 开门手动抖散衣物或添加衣物，然后按“启动”键继续运行
E21	排水超时	<ul style="list-style-type: none">• 清理排水泵杂物• 排水管最高处请勿超过100cm
E12	洗衣机溢水	<ul style="list-style-type: none">• 关机后重新开机启动
EXX	其他	<ul style="list-style-type: none">• 用户再次尝试使用，如再次出现相同的错误显示，请向当地维修站报修

注意

- 洗衣过程中停水，也会出现E10或E11的信息代码。停水后，若未关闭洗衣机，来水后需按“启动”键继续运行洗衣程序；若停水后按电源键关闭洗衣机，来水后需重新开始洗衣程序。