

### 安全提示

- 为保护您的安全，避免对您或他人造成伤害或财产损失，请务必遵守以下安全注意事项。不遵守安全警告可能导致使用中出现故障或事故。
- 本产品未考虑到低龄儿童的玩耍或成人对玩具的使用。幼儿玩耍的情况。该情况有可能导致事故发生。

**【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项**      **【温馨提示】表示其他安全事项**

**【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项**

#### 【警告】重点安全事项


- 本机使用的电源为 220V~，使用错误的承载能力可能导致火灾。使用前请确认电源额定电压符合要求。否则更更换插座。
- 请勿将电源线靠近热源以及插头是否破损。如果电源线损坏，为了安全起见，必须立即停用。其维修必须由厂家的专业人员进行。
- 禁止将香烟、蚊香、受热发亮、变色、变形的物体靠近或有严重积尘的地方使用。
- 禁止在通电状态下拆卸。避免中途拆卸或不稳定的拆卸。拆卸前请切断电源并等待冷却。请勿触摸。
- 禁止用锐利的金属或其他异物插入机内任何孔洞。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的水轻轻擦拭。切勿将水洒到产品上。请勿使用腐蚀性清洁剂。
- 禁止将产品浸入水中。在浴缸、喷头或淋浴的地方使用。
- 禁止将电源线与电源线、电源线或电源线靠近。
- 禁止与其他大功率电源共用插座，严禁直接拉扯电源线造成产品损坏。
- 禁止用尖锐物体戳刺电源线，电源线破损或电源线绝缘层破损时，应立即停止使用。
- 禁止将电源线与电源线、电源线或电源线靠近。
- 禁止将电源线与电源线、电源线或电源线靠近。

#### 【注意】可能造成轻伤或财产损失的事项

- 使用前，请先检查所用电压是否与您产品标识的电压相符。
- 因为加热的重量或不正当的放置会导致火灾。产品在不使用时请关闭电源插头取下。建议将电源线放入产品包装中。注意安装时先用手指将针头旋转打至基本打紧，后用六角小扳手用力拧紧螺钉。
- 产品使用时，为避免灼伤，请不要让裸露的皮肤直接接触出口表面。
- 产品正在使用时请勿触摸。离火源和火种 1.5 米以上，并避免直视。
- 产品在通电时请勿触摸。请勿让儿童触摸。
- 产品在不使用时请关闭电源并拔掉插头。待产品完全冷却后再进行清理。

### 产品简介

#### 部件展示

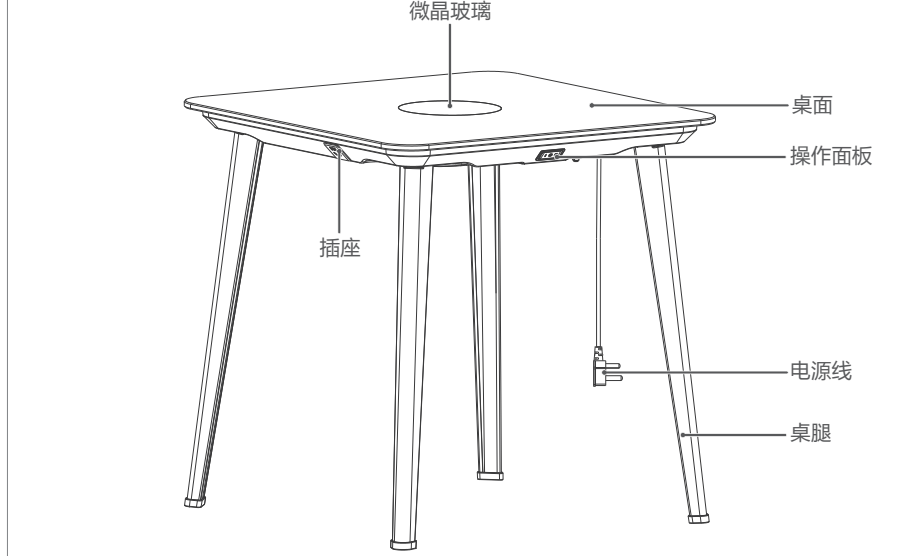

#### 配件清单

说明书 x1	内六角扳手 x1	螺钉 x12
--------	----------	--------

#### 【温馨提示】其他安全事项

- 本产品只适宜室内使用，不宜在室外使用。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头取下。建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 避免游向锋利物品，以及表面涂漆破损等情况。

#### 使用中其他注意事项提醒

- 在产品出现异常保护，无法继续使用时，请断开电源插头，静置机器，待冷却后重新插上电源线插头。可拆下电源线使用。禁止将电源线与电源线、电源线或电源线靠近。请勿让儿童触摸。请勿让儿童触摸。请勿让儿童触摸。请勿让儿童触摸。

• 本手册展示了安全事项的内容及重要性，以防止使用者或他人造成人身伤害或财产损失。  
• 请在充分理解下面内容的基础上阅读原文，并请务必遵守所述的安全事项。

### 操作面板



### 使用方法

#### 使用说明

- 将产品放置在平坦的地方使用**  
凹凸不平的地方，会导致产品容易倾斜，产生危险。
- 开关档位选择**  
先将电源插头插入经检查符合要求的插座中，一般情况下，请选择二档以迅速加热，如果达到合适的温度则选择一档，以免温度过高而浪费电能。
- 移动机器**  
若要移动产品，请先关闭产品，然后按下电源插头。
- 关闭机器**  
若要停止使用机器，请先按开关，然后按下电源插头。

### 产品安装

#### 桌面安装

步骤1：开箱取出产品主体、四条桌腿、配件包。  
步骤2：翻转主体桌架，然后依次安装桌腿。将桌架上三个孔与产品主体上的三个孔对齐对齐。先安装桌腿外侧的四个螺钉 1 2 3 4，再依次安装桌腿内侧的螺钉 5。注意安装时先用手指将针头旋转打至基本打紧，后用六角小扳手用力拧紧螺钉。  
步骤3：同步旋紧桌架下三条桌腿。



#### 产品清洁

- 对本产品清洁前，必须先断开电源，待产品冷却后再进行清洁。
- 清洁保养后，一定要等到充分干燥才能通电使用或收藏。
- 长期不用时请将电源线插头取下。建议最好用原包装包好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少许中性洗涤剂的软布轻擦产品表面，然后抹干。请勿使用腐蚀性清洁剂。
- 避免划伤或刮伤产品，以免表面涂漆层脱落。

### 服务指南

#### 产品参数

产品型号	可选择功率 (W) 及工作方式			机身重量 (kg)	额定电压	电源额定负载电流 (A)
	关	二档	一档			
NAZ7070H	0	800	400	500	220V~	10

备注：整机功率为 220V~/10A/2200W。  
• 表格内各性能参数均为出厂标准，仅供参考。  
产品执行标准：GB 4706.1-GB 4706.22

#### 环保清单

产品中有害物质或元素名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线	X	○	○	○	○	○
电源附件	○	○	X	○	○	○
塑料附件	○	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 IEC 61249 标准编制。  
“X”表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量或在 GB/T 26576 规定的限量要求以下。  
“○”表示有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出 GB/T 26576 规定的限量要求。但是，现在的技术无法检测到产品零件完全不含上述有害物质为证据。应联系制造商的技术支持部门进一步咨询。

#### 故障处理

如果产品不能正常工作或运行不正常，请首先按照以下列表进行检查。如果产品不能正常工作或运行不正常的情况没有在下列表中出现，产品可能出现故障。此时，建议您将产品交给经销商或美的服务中心处理。

故障现象	故障描述
接通电源后不工作	插头没有插好，检查插头是否正插插入插座内。
使用时突然停机	插头松动，检查插头是否松动。

☎ 全国服务热线 400-8899-315

### 产品保修卡

Midea

#### 产品相关信息 (用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商店:	维修日期:
产品型号:	故障内容及处理情况:
发票号码:	维修单位:
购买日期:	维修人员姓名:
产品编号:	维修人员签名:

#### 服务承诺

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡，请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司；保修时请携带保修卡及有效发票正本。  
产品故障维修，请与本公司授权的维修网点或客户服务中心联系。

**全国服务热线：400-8899-315**  
按照家“三包法”规定，享受三包服务：送打产品整机保修三年，水泵、支架保修一年；其他玻璃等产品整机保修一年。

#### 凡属下列情况之一的，不属于保修范围

- 消费者使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
- 经本公司授权维修站维修，或使用自行拆卸、维修；
- 产品附件、消耗品（如电源线、插头、插座、开关等）；
- 使用非本公司产品配套的赠品和配件，造成损坏；
- 发票所标型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 非正常使用（如碰撞、摔落、公用场所）的产品；
- 超过规定的保修期限的产品；
- 无有效发票；
- 因不可抗力造成损坏的产品；
- 由于运输不当造成的损坏或超出保修范围（100A-220V），或经维修站检查不符合国家电气安全标准的产品。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇北涌社区工业园美的总部  
邮编：528425 | 网址：www.midea.com

### 电暖桌 使用说明书

Midea



使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

## 说明书技术要求

物料编码	公差		
产品型号	NAZ7070H		±2.0mm
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm
材质	<input checked="" type="checkbox"/> 80g双胶纸 <input type="checkbox"/> 128g铜版纸 <input type="checkbox"/> 其它：105g铜版纸		
印刷颜色	<input checked="" type="checkbox"/> 单色 <input type="checkbox"/> 两色 <input type="checkbox"/> 四色(CMYK) <input type="checkbox"/> 四色(CMYK)+专色		
专色数量	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 1个 <input type="checkbox"/> 2个 <input type="checkbox"/> 3个 <input type="checkbox"/> 4个 )		
表面处理	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 光油 <input type="checkbox"/> 光胶 <input checked="" type="checkbox"/> 哑胶 <input type="checkbox"/> 其它：_____		
成形方式	<input type="checkbox"/> 单张 <input type="checkbox"/> 钉装 <input type="checkbox"/> 胶装 <input checked="" type="checkbox"/> 折页 ( <input type="checkbox"/> 风琴折 <input type="checkbox"/> 包心折 <input type="checkbox"/> 其它：_____ )		

标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	蓝锦先	2022-3-14	标准化	陈洋	2022-3-14
校对					
审核					
工艺	蓝锦先	2022-3-14	审批		

80g双胶纸		
阶段标记	重量	比例
B	重量	1:1
共 1 张 第 1 张		

说明书	
NAZ7070H_SMS-01	