

## 服务内容

2021年1月1日后购买的美的小家电产品，正常使用一年内出现性能故障，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接换新机。

## 有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后6个月作为购买时间点，开始计算1年以换代修时间。

## 以换代修换新机原则：

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受1年以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

## 凡属下列情况之一的，不属以换代修范围：

- 1、非性能故障：产品由授权服务检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品优惠品：不享受以换代修服务权益，但可“享受正常保修服务”；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：产品被未授权服务商或个人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品及工程类、团购礼品类产品不享受以换代修服务。

## 服务报单通道

报单系统	美的美居APP	“美的服务”微信公众号
报单路径	我的 - 服务中心 - 365换新机	报装报修 - “小电365天换新”



## TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司  
地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号  
邮编：528311  
网址：www.midea.com  
物料编码：16170000010387

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

# 产品使用说明书

## 智能微烤炸一体机

### PC23F2W



365天免费换新机  
在线鉴定 送货上门

购买美的小家电365天内出现性能故障，凭发票等有效凭证可直接换新机  
通过微信公众号、小程序及电商客服等渠道即可在线鉴定，符合权益即可足不出户享受换新机

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

更多使用指引请扫描机身「智能产品」二维码，查看电子说明书



### 1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的美居”  
下载并安装App;



### 2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录;



### 3 添加设备

扫描家电机身智能二维码或者选择产品类型号，进入添加设备向导;



### 4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络;若联网失败，请参考App页面提示进行操作。



### 注意事项及联网失败原因排查:

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

本设备分别包括型号核准代码为:

CMIIT ID: 2019DP13126, CMIIT ID:2019AP3110, CMIIT ID:2020DP11515, CMIIT ID:2021DP7611,  
CMIIT ID:2021DP11684的无线电发射模块

尊敬的用户:

感谢您使用美的公司的产品!

为了您正确使用本产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。

## 认识产品

产品简介	01
安全注意事项	02
烹饪器具选择	03
使用须知	04
操作界面指引	05

## 功能操作

微波快捷加热	06
微波加热	07
空气炸	08
预热	09
烘烤/微烤组合	10
自动菜单	11-13
快速解冻	14
黄油软化	15
发酵	16
微波杀菌	17

## 清洁保养

日常清洁	18
腔体除味	18

## 服务指南


非故障自查	19
故障处理	20
产品参数	20

## 产品简介

### ⚠ 注意


- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 将微波炉放置隔热的平面上使用，并在微波炉周围至少保持10-15cm的距离，顶部保持30cm的距离。
- 此产品为桌面式产品，禁止用作嵌入式。
- 应将微波炉放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品，严禁将微波炉放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。

## 部件展示

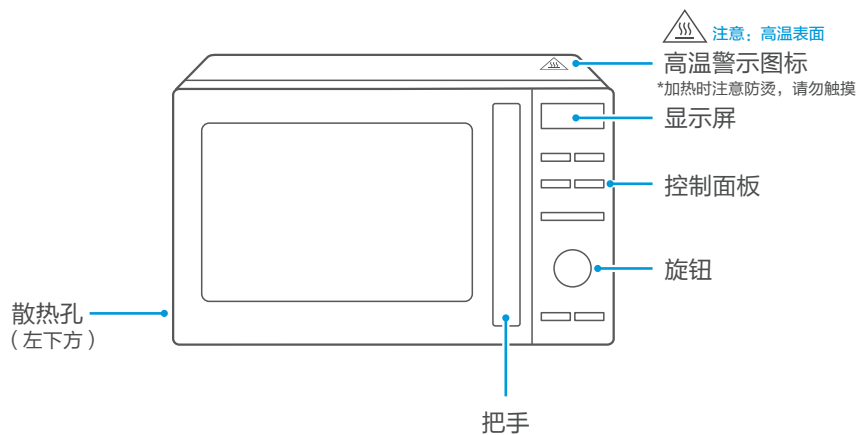

## 附件清单

不在清单内的附件请谨慎使用，也可查看“烹饪器具选择”，详见第3页。

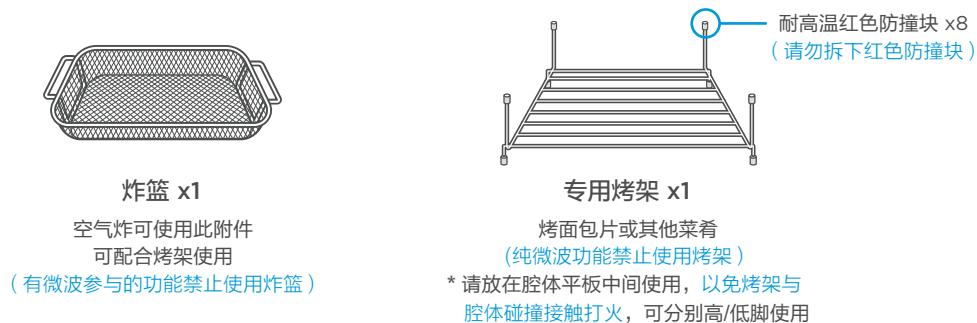

## 安全注意事项



### 禁止微波空载

切勿在没有放置食物的情况下启动微波炉，以免引起炉内温度过高发生异常。



### 过热保护

连续使用时间不宜过长，以免机器进入过热保护状态而停止加热，待冷却后可继续使用。



### 插座安全


为了安全着想，插头必须连接接地插座，否则会有触电危险。

## 温馨提示




### 禁用锡箔纸

1. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！

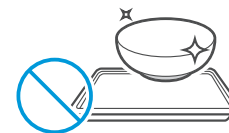


### 禁用金属器皿

2. 微波功能（含微烤组合）下禁止使用，我会火光四射哦！

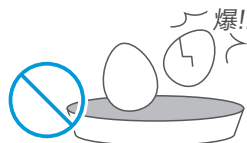


### 禁止加热带壳食物

3. 微波加热密封带壳的食物会炸开！

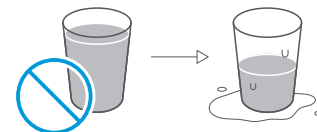


### 容量不可超2/3

4. 液体加热时不要超过容器的2/3，否则会湿身哦！

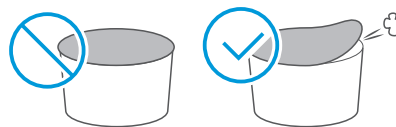

### 密封食物预留开口

5. 加热密封食物时要预留一个开口，不然会炸开哦！

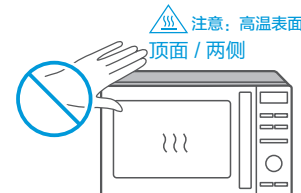










### 加热时外罩会烫哦

6. 加热后外罩发烫属于正常现象，请注意防烫，不要触摸哦！

## 烹饪器具选择

### ⚠ 注意

- 锡箔纸、金属器皿在微波和微烤组合下不能使用。
- 以下附件仅作演示说明，不随机配送。

器具种类	微波 (微波加热、微波烹饪、 带微波烹饪菜单)	烧烤 (烘烤、空气炸、 空气炸菜单)	组合烧烤 (微烤组合、 微烤组合菜单)
锡箔纸 	✗	✓	✗
金属器皿 	✗	✓	✗
专用烤架 	✗	✓	✓
空气炸篮 	✗	✓	✗
耐高温保鲜膜 	✓	✗	✗
带金边装饰/彩釉容器 	✗	✗	✗
耐热微波适用玻璃、陶器 	✓	✓	✓
微波适用塑料 	✓	✗	✗
微波蒸宝 微波蒸饭宝 	✓	✗	✗

## 使用须知

### ⚠ 注意

金属器皿使用请参照“烹饪器具选择”，详见第3页。


### 1 使用前须知

#### 初次使用清洁


初始使用会有轻微异味，属于正常现象，建议使用前用【清洁保养】中的【腔体除味】小技巧清除异味，详见第18页。

#### 金属器皿取出

使用微波功能时请将烧烤架或其他金属器皿取出，使用微波适用器皿。

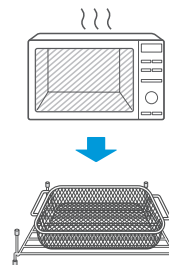

### 2 使用时须知

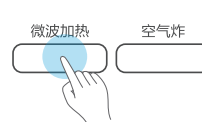


最佳按键区域为按键的中间位置，按键时请稍用力。



重新选择功能时需按【暂停/取消】键清除当前状态。



待机状态下，直接按【确定/开始】键，可快捷启动微波加热。

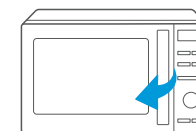


待机状态下，按【暂停/取消】或待机一段时间后，进入省电模式，按任意键或拉门可唤醒。

### 3 使用后须知

#### 延时散热


烹饪结束后风扇会继续工作以冷却发热的部件，属于正常现象，此时烹饪已完成，可取出食物（注意防烫）。

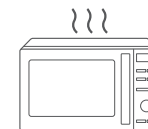

## 操作界面指引

### ⚠ 注意

- 操作界面为按键式，按键时请稍用力，并尽量按按键的中间位置。
- 由于我们的产品不断升级，如实物与下图存在差异，请以实物为准。
- 屏幕显示“F01”并常亮，表示温度高于所选功能温度范围，为高温提醒，请待腔体冷却后，“F01”消失后再使用。

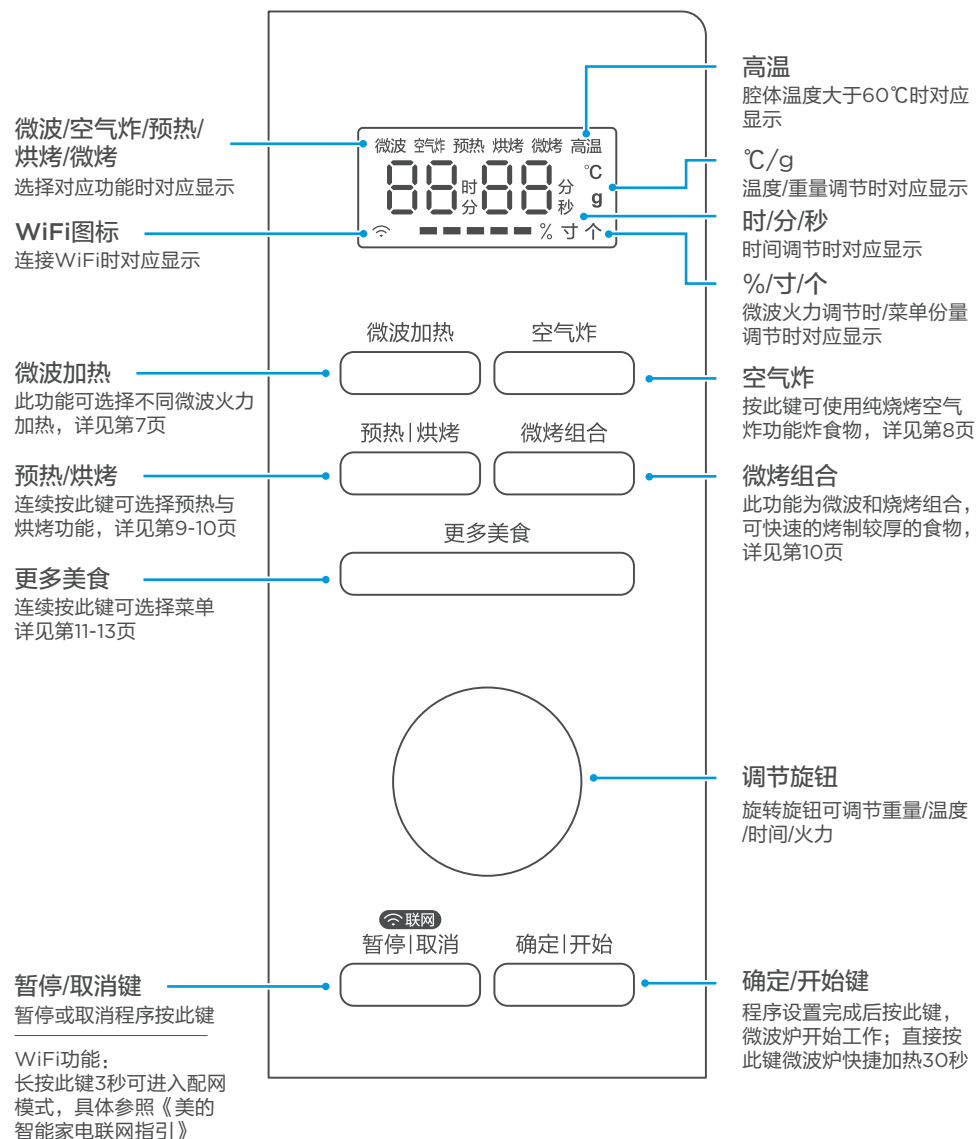

## 微波快捷加热


### ⚠ 注意

初始上电显示“0”，蜂鸣器叫一声，程序进入待机状态。

- 直接按【确定/开始】键启动快捷加热，显示屏开始倒计时。
- 注：默认最高火力，最大烹饪时间：1时35分。



- 旋转旋钮或按【确定/开始】调整时间。  
(例如设置1分30秒，旋转旋钮调节到1分30秒)

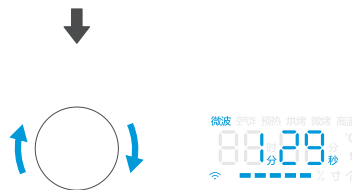

**食物加热时间建议：**（可根据个人喜好调整时间）

编号	食物	份量	火力	时间
1	热饭菜	1份（400克）	默认高火	2~3分钟
2	热牛奶	1杯（250ML）	默认高火	1分30秒~2分钟
3	爆米花	1袋（100克）	默认高火	2~3分钟
4	方便面（用热水）	1袋（100克）	默认高火	2~3分钟
5	热面包	2个（100克）	默认高火	30秒
6	煮玉米	1个（200克）	默认高火	4~5分钟
7	煮红薯 / 土豆	1个（200克）	默认高火	4~5分钟
8	热速冻包 (表面撒水+盖保鲜膜)	2个（100克）	默认高火	1~2分钟

### ⚠ 注意

- 快捷加热是利用微波加热，微波功能下金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物干干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。

## 微波加热

### 1 按【微波加热】键。

注：火力5档可调，默认为高火。



### 2 旋转旋钮调节火力，按【确定/开始】选定火力。

（例如旋转旋钮调节为中高火80%）



### 3 旋转旋钮调整时间。

注：最大烹饪时间：1时35分。



### 4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



### 火力设定参考：

图标状态	火力值	适用类型（参考）
100%	高火	<ul style="list-style-type: none"> <li>快速烹调</li> <li>翻热</li> </ul>
80%	中高火	<ul style="list-style-type: none"> <li>翻煮食物</li> <li>加热冷冻食品</li> </ul>
50%	中火	<ul style="list-style-type: none"> <li>炖煮</li> <li>慢炖</li> </ul>
30%	中低火	<ul style="list-style-type: none"> <li>解冻</li> <li>炖煮</li> </ul>
10%	低火	<ul style="list-style-type: none"> <li>黄油软化</li> <li>软化巧克力</li> </ul>

### ⚠ 注意

- 微波加热是利用微波加热，微波功能下金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 烹调时使用保鲜膜（留孔透气）或带孔的盖子，可防止食物发干。
- 加热过程可调整食物摆放位置或搅拌，食物加热更均匀。
- 工作过程中可旋转旋钮或按【确定/开始】追加时间。

## 空气炸

\* 用热风工作来烤制食物，适合各种炸食的快速烤制

### 1 按【空气炸】键。



### 2 旋转旋钮调节温度，按【确定/开始】选定温度。

注：温度范围：100℃-240℃。



### 3 旋转旋钮调节时间。

注：最大烹饪时间：1时35分。



### 4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



图示仅展示效果，具体显示以实际为准

## 预热

### ⚠ 注意

- 预热是为了使炉腔的温度达到烘焙或烧烤的初始温度，仅需设置预热温度，在预热过程请不要放入食物。
- 预热完成后，**打开炉门放入食物**，默认选中烘烤功能，此时也可通过直接按【空气炸】键选中空气炸功能来进行烹饪。

#### 1 按【烘烤/预热】键1次，选择**预热**。

注：温度范围：100℃-230℃。



#### 2 旋转旋钮调节温度，按【确定/开始】键开始预热。

注：温度范围：100℃-230℃。



#### 3 预热结束后，拉门放入食物，拉开门后默认进入烘烤状态，温度默认为预热完成温度，按【确定/开始】键进入时间设置界面，旋转旋钮调整时间。



#### 4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



## 烘烤（纯烧烤）

用热风+上部烧烤管工作来烤制食物，**适合制作西点等烘焙和烧烤类食物。**

#### 1 按【烘烤/预热】2次，选择**烘烤**。



#### 2 旋转旋钮调节温度，按【确定/开始】选定温度。

注：温度范围：100℃-230℃。



#### 3 旋转旋钮调整时间。

注：最大烹饪时间：1时35分。



#### 4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



### ⚠ 注意

- 烧烤中途可翻转食物，以便使烧烤的效果更均匀。
- 工作过程中可旋转旋钮或按【确定/开始】追加时间。

## 微烤组合（微波+烧烤）

用烧烤+微波组合工作来烤制食物，**适合各种肉类和蔬菜的快速烤制。**

### ⚠ 注意

- 微烤组合模式有微波参与，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！

#### 1 按【微烤组合】键。



#### 2 旋转旋钮调整时间。

注：最大烹饪时间：1时35分。



#### 3 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。





## 更多美食

\* 具体菜式名称可参照产品外罩上的菜单标贴

1 按【更多美食】键。



2 连续按【更多美食】键或旋转旋钮选择菜单，按【确定/开始】选定菜单。



3 旋转旋钮选择重量。

注：此步骤仅限有重量选择的菜单。



4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



### ⚠ 注意

- 1-15号菜单可使用炸篮烤制食物。
- 有微波参与的菜单，禁止使用金属器皿（含炸篮、烤盘、锡箔纸和带金边装饰/彩釉容器）。

## 更多美食

### 更多美食指引

屏幕显示	菜单名称	建议重量	建议时间	烹饪方式	是否预热
01	蜜汁鸡中翅	500g	15分30秒	空气炸	/
02	香甜烤红薯	1000g	60分钟	空气炸	/
03	椒盐烤虾	400g	12分钟	空气炸	是
04	烤香肠	400g	15分钟	空气炸	/
05	黑椒鸡胸肉	250g	19分钟	空气炸	/
06	炸薯条	250g	25分钟	空气炸	/
07	鸡柳	340g	19分钟	空气炸	/
08	椰蓉吐司条	100g	26分钟	空气炸	/
09	蒜香排骨	500g	30分钟	空气炸	/
10	酥肉	240g	23分钟	空气炸	/
11	炸鸡块	350g	22分钟	空气炸	/
12	蜂蜜栗子	500g	14分钟	空气炸	/
13	花生米	200g	10分钟	空气炸	/
14	炸鱿鱼圈	240g	19分30秒	空气炸	/
15	炸芝士棒	320g	9分钟	空气炸	/
16	葡式蛋挞	6个	28分钟	烘烤	/
17	戚风蛋糕	8寸 (500g)	70分钟	烘烤	是
18	巧克力纸杯蛋糕	6个 (270g)	21分钟	烘烤	是
19	蔓越莓饼干	400g	25分钟	烘烤	/
20	全麦面包	1个 (600g)	45分钟	烘烤	是
21	蒜蓉面包	160g	10分钟	烘烤	/
22	烤全鸡	1300g	48分钟	微烤组合	/
23	孜然羊排	500g	24分钟	微烤组合	/



## 更多美食

### 更多美食指引

屏幕显示	菜单名称	建议重量	建议时间	烹饪方式	是否预热
24	烤牛肉	300g	16分钟	微烤组合	/
25	烤冷冻披萨	340g	18分钟	微烤组合	/
26	豉汁蒸鱼	200-600g	4分30秒-9分钟	微波	/
27	土豆焖排骨	500-1500g	25-45分钟	微波	/
28	麻婆豆腐	200-600g	3分30秒-7分30秒	微波	/
29	肉末茄子	200-600g	3分30秒-9分30秒	微波	/
30	鱼香肉丝	200-600g	3-7分钟	微波	/
31	快速解冻	100-2000g	/	微波	/
32	黄油软化	100g	4分钟	微波	/
33	发酵	/	/	烘烤	/
34	腔体除味	/	0-1时35分	/	/
35	微波杀菌	/	3分钟	微波	/

### ⚠ 注意


- 有微波参与的菜单，禁止使用金属器皿（含炸篮、烤盘、锡箔纸和带金边装饰/彩釉容器）。
- 微波功能的菜单加保鲜膜或加盖，烹饪效果更佳，注意留孔哦！

## 快速解冻

### ⚠ 注意

此功能可根据设定的食物重量智能匹配解冻时间。

- 1 按【更多美食】键。

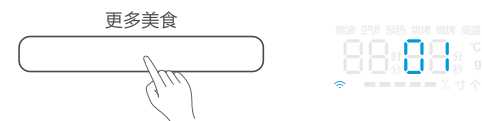

- 2 左旋钮选择选择31号菜单，按【确定/开始】选定菜单。



- 3 旋转旋钮调节重量。  
注：解冻重量范围：100-2000克。



- 4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。



### 解冻食物的技巧



#### 「冷冻的生肉、鱼」

要除去包装放在容器内解冻，冷冻前最好将其切成2-3厘米大小，并摆放整齐，达到更好的解冻效果。



#### 「冷冻馅饼、奶油、饼干等易碎食品」


只适宜用微波炉稍稍解冻，取出后置于温室下自然解冻。

### ⚠ 注意

- 快速解冻是利用微波解冻，金属材料（含锡箔纸）不能用哦！
- 为了均匀解冻，建议在解冻过程中将食物翻转，或移动食物摆放位置。
- 经解冻的食物建议尽快烹调或食用，不宜再放入冰箱内冷冻。

## 黄油软化

1 按【更多美食】键。



2 左旋旋钮选择32号菜单。



3 按【确定/开始】选定菜单。



4 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒数计时。



## 发酵

可使用此功能进行酸奶自制、发酵面团。

1 按【更多美食】键。



2 左旋旋钮选择33号菜单，按【确定/开始】选定菜单。



3 旋转旋钮调节温度，按【确定/开始】选定温度。  
注：温度范围：25°C-45°C。



4 旋转旋钮调整时间。  
注：最大发酵时间：12小时。



5 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒数计时。



### ⚠ 注意

- 发酵是利用烧烤功能进行发酵，请不要放入塑料等易燃易爆物品。
- 工作过程中可旋转旋钮或按【确定/开始】追加时间。
- 当腔体温度高于合适温度时，显示屏显示“F01”，为保证效果，功能不启动，需降低腔体温度，“F01”消失后再使用。

## 微波杀菌

根据微波特性，对**陶瓷、玻璃等餐具及器皿**具有强效杀菌作用，灭菌率高达99%以上。

### ⚠ 注意


- 此功能含有微波，禁用金属容器（含金丝银丝描边的餐盘）。
- 严禁在未放入任何餐具、器皿等物品，机器处于空腔时启动杀菌功能。

### 杀菌前准备工作（使用前，请按以下指引操作）




#### 「餐具杀菌」

1. 杀菌前必须将餐具在水中浸湿；
2. 将餐具用湿毛巾包裹（杀菌效率更高）。

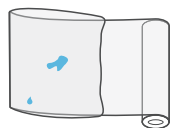

#### 「毛巾/抹布杀菌」

1. 将毛巾/抹布在水中浸湿；
2. 用保鲜膜包裹起来。

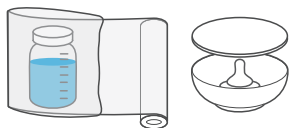


#### 「奶瓶杀菌」

1. 将奶瓶与奶嘴分开；
2. 奶瓶装入7分满的水，并用保鲜膜包裹；
3. 奶嘴浸没在装水的容器，并用小盘子压住防止浮起。

### 杀菌功能设置

- 1 按【更多美食】键，左旋旋钮选择**35号菜单**，按【确定/开始】选定菜单。



- 2 按【确定/开始】键启动，显示屏开始倒计时。（默认3分钟）



## 清洁保养


定期对微波炉进行清洁与保养，有利于提高微波炉使用寿命。

### ⚠ 注意

不要使用粗糙类的擦洗物（如钢丝球）。


### 日常清洁

1. 先用抹布擦去食物残渣。
2. 然后将柔软的湿抹布蘸取适量清洁剂擦拭腔体，重点清洁顶部。（防止油污堆积在顶部，引起烹饪时冒烟）
3. 最后用干净的抹布擦干即可。

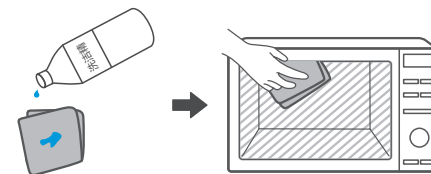


### 腔体除味


方法1: 按【更多美食】，左旋旋钮选择34号菜单，按【确定/开始】启动。

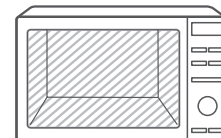


方法2: 在标注有“微波炉适用”的碗里加入少许白醋和适量水，再放进微波炉高火力加热1-2分钟。

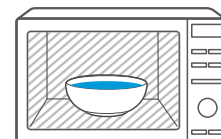

方法3: 放置一杯红茶在炉腔内，高火力加热1-2分钟。

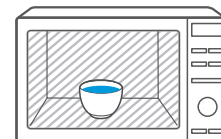

方法4: 将几片新鲜柠檬片/橘子皮放置于陶瓷碗内，高火力加热15-30秒。

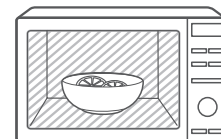

## 服务指南

### 非故障自查（委托维修前，下列情况并非故障）

现象	原因	处理方法
烹饪结束后仍有工作声音（呼呼风扇声）	• 散热风扇延时吹风，用于散热，非故障	• 正常情况，无需处理，可正常取出食物；风扇运作中，请勿拔下插头
腔体内打火花	• 微波、微烤组合、自动菜单使用了金属容器（包括铝箔锡纸、带金边装饰/彩釉容器）	• 微波、微烤组合、自带菜单，不要使用金属容器，包括铝箔锡纸、带金边装饰/彩釉容器，器皿的选用请参考说明书
	• 炉腔内有脏污，微波会集中脏污处产生火花	• 擦拭脏污即可
触摸有静电	• 插座未接地线	• 排查插座是否有接地线
加热时响声	• 炉腔由于热胀冷缩发出的“噼啪”响	• 正常情况，无需处理
	• 长期未清洁炉腔，积了很多油脂	• 用干净毛巾擦净发热管及炉腔
味道	• 新机器的味道	• 初次使用会有轻微异味，建议使用【腔体除味】小技巧消除异味（见18页）
冒烟	• 初次使用，金属烤管防锈油烧出的烟味	• 首次使用前，请用烘烤空烧5分钟
	• 炉腔有油污、食物残渣等，未及时清洁	• 用干净毛巾擦净发热管及炉腔
插电没反应	• 插座有问题	• 更换另一个插座
	• 插头未插稳	• 插稳插头
	• 总电闸跳闸	• 检查电闸是否跳闸
按键没反应	• 重新选择功能时没有清除当前选定的模式	• 按【暂停/取消】键清除当前状态
	• 为了节能，机器在待机5分钟后进入省电模式	• 拉开炉门即可恢复
	• 误以为触摸按键，按压的力度过小	• 稍微用力按压按键
加热慢	• 没有在有效按键区域	• 有效按键区域在文字的中间位置
加热慢	• 未选择高火力加热	• 选择最大火力加热
烹饪时有咔嚓声	• 内部开关切换的声音，非故障	• 正常情况，无需处理
打开门，显示“O”	• 此状态为待机模式	• 正常情况，无需处理，接着操作即可
烹饪结束后，每隔1分钟发出“哔哔”声	• 烹饪结束后，若不取出食物，则会反复提示	• 请打开门，或按下取消键
外罩烫手	• 长时间加热后，外罩的温度会升高	• 正常情况，注意防烫
	• 加热时间过短	• 适当延长加热时间
食物不热	• 机器在加热少量食物或连续使用时，炉腔温度会升高，为了保护产品，会降低输出功率，非故障	• 请适当降温后再使用
显示“高温”	• 腔体温度大于60℃	• 正常情况，无需处理，请注意防烫
显示“FO1”	• 腔体温度高于所选功能温度范围	• 请待腔体冷却，“FO1”消失后再使用

## 服务指南

### 故障处理

当发生故障时，若重新通电再启动后故障仍无法排除，请致电我司客服

400-8899-315 联系专业人员排除故障

### 产品参数

产品型号	PC23F2W
执行标准号	GB 4706.1-2005 GB 4706.21-2008 GB 4706.14-2008
容积	23L
额定电压/频率	220V~ 50Hz
额定输入功率	1380W
微波输出功率	900W
微波工作频率	2450MHz
最大功率	1950W
外形尺寸（宽×深×高）	495×439×303 mm
炉腔尺寸（宽×深×高）	335×323×227.5 mm
认证	CCC

1. 产品尺寸顺序为宽×深×高，外形深度含拉手、后板拉伸的长度，高度值含炉脚，因产品不断升级，尺寸参数与标注数据可能存在差异，偏差值±5%。
2. 炉腔尺寸包含拉伸长度，宽深高乘积结果得到炉腔容积。因产品不断升级，容积参数与标注数据可能存在差异，偏差范围±12%。
3. 由于我们的产品在不断改进，实物参数可能与标注不同，具体参数请参照实物。

能效等级	效率值（%）	烧烤能耗(W·h)	依据国家标准
1级	60	1.2	GB 24849-2017