


产品简介

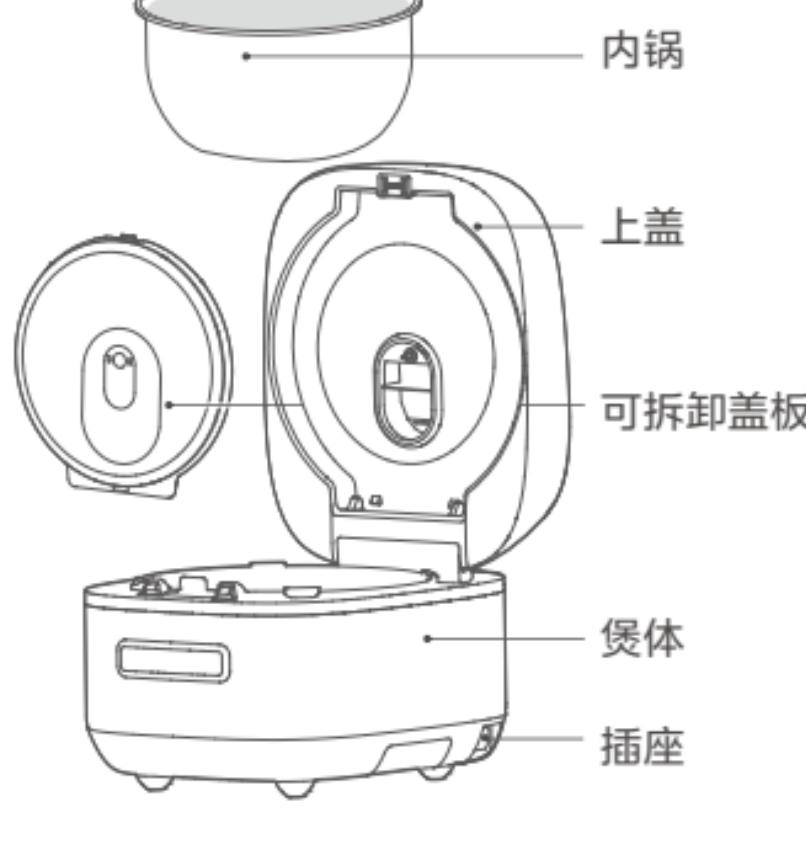

配件清单



饭勺 X1




汤勺 X1



量杯 X1



蒸笼 X1

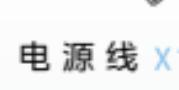

电源线 X1



说明书 X1

技术参数

额定电压 220V~ 额定频率 50Hz

额定功率 1300W 额定容量 4.0L

热效率值 90% 待机功率 1.8W

保温能耗 35W · h 能效等级 1级


能效测试档位 快速饭

• 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异请以实物为准。

快速入门

a | 量米

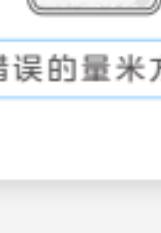


错误的量米方法




正确的量米方法

b | 加水至对应水位线

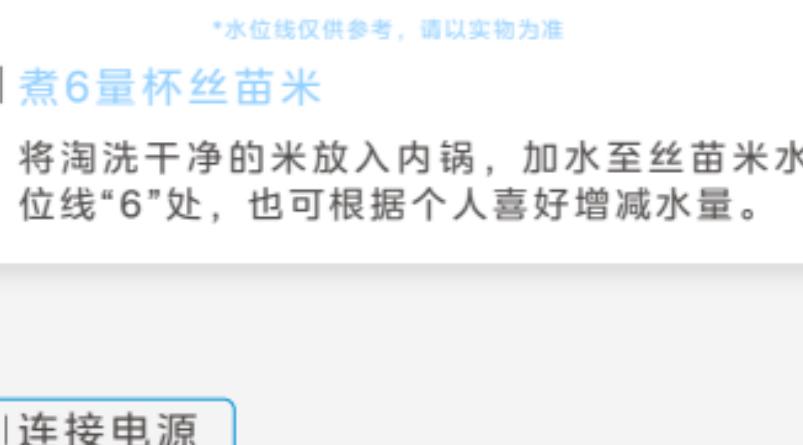


*水位线仅供参考，请以实物为准

c | 连接电源

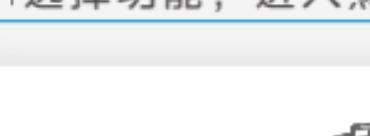

① 连接煲体插头



② 插上电源插头

d | 选择功能，进入烹饪状态




点击“功能”键选择“精华饭”，
点击“开始”键饭煲进入烹饪状态。

功能 ▶ 精华饭 ▶ •开始

使用技巧

预约

a | 备好米和水。

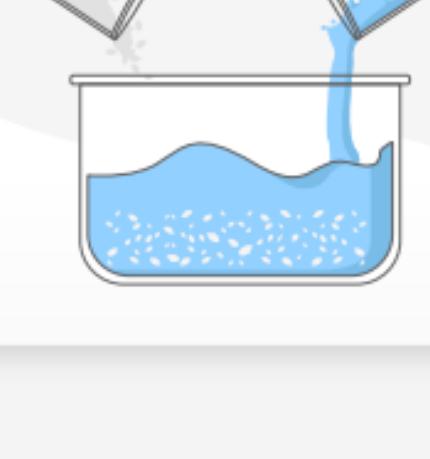


b | 合上饭煲盖，选择“精华饭”功能。



▶ 精华饭

c | 按“预约”键，时间在闪烁，再按“预约”键，调节所需时间（如预约8小时后完成烹饪），按“开始”键进入预约烹饪状态。

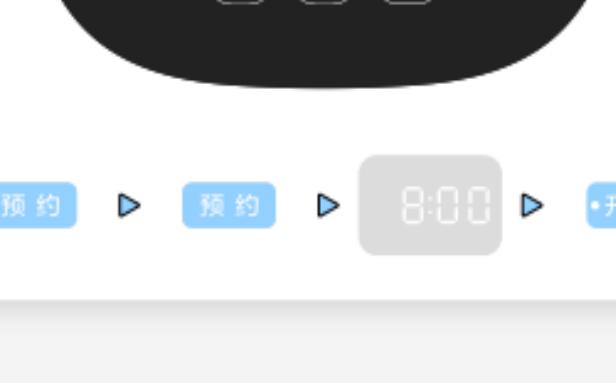

• 温馨提示


- 预约时间为完成烹饪时间；快捷功能需先按“预约”键，设置预约时间后再按快捷键进入预约烹饪状态（不可预约功能：“热饭”）
- 预约时间建议不要超过 12 小时，否则米饭会出现异味；

短按“预约”键以10分钟幅度增加，长按“预约”键以1小时的幅度增加

使用技巧

保温 / 取消


a | 工作状态下按“保温/取消”可取消选定的功能；待机状态按“保温/取消”键饭煲进入保温状态，保温过程产品会加热，将米饭维持在适宜食用的状态（产品可以实现24小时保温，但是建议保温不超过5小时，以免米饭食物颜色变黄，变味）。

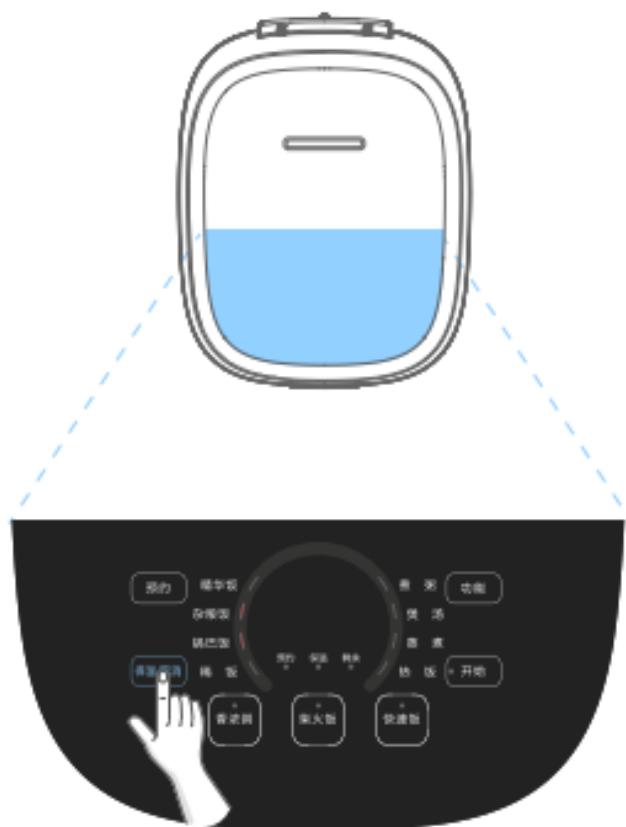

使用技巧

香 浓 粥

a | 参考粥水位线备好米和水。

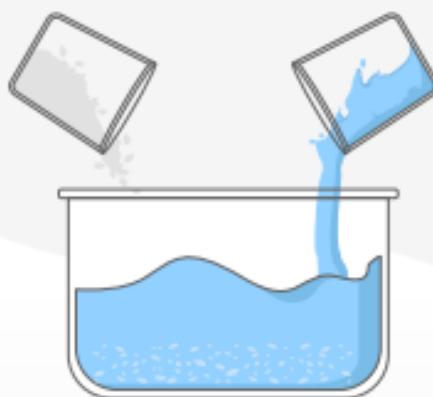


b | 合上盖，按“香浓粥”快捷键，饭煲进入烹饪状态。



使用技巧

柴火饭

a | 备好米和水。

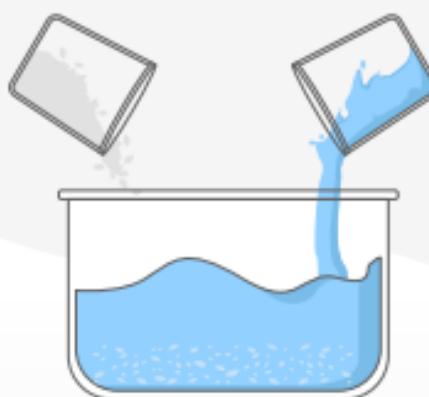


b | 合上盖，按“柴火饭”快捷键，饭煲进入烹饪状态。




使用技巧

快速饭

a | 将淘洗干净的米放入内锅，参考水位线加水。

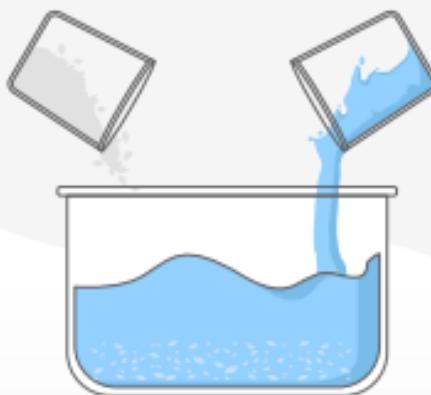


b | 合上饭煲盖，按“快速饭”快捷键，饭煲进入烹饪状态。

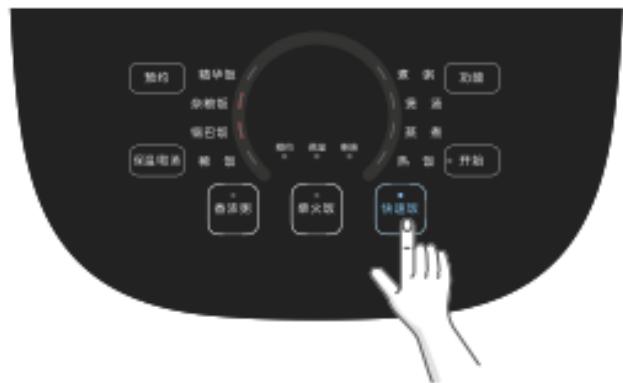

使用技巧

杂 粮 饭

a | 将杂粮用热水浸泡2-3小时

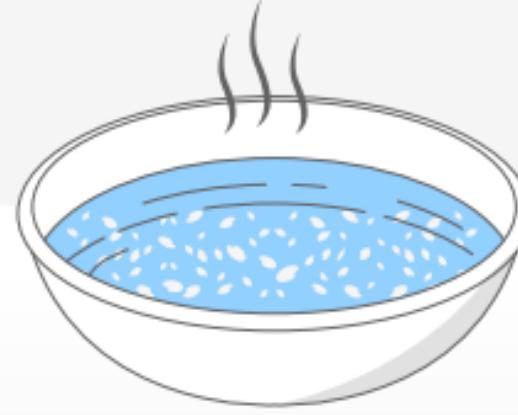

b | 将配好量的白米和杂粮一起洗净后加入内锅，放水至相应水位线。



c | 合上饭煲盖，选择“杂粮饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。




功能 ▶ 杂粮饭 ▶ •开始

使用技巧

锅巴饭

a | 备好米和水，每1杯米加入20克油，2克盐(建议不超过5杯米)。

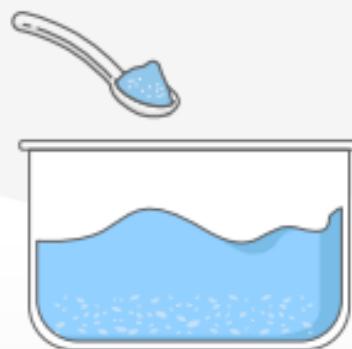

b | 合上饭煲盖，选择“锅巴饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。




功能 ▷ 锅巴饭 ▷ •开始

使用技巧

稀饭

a | 参考稀饭水位线备好米和水。

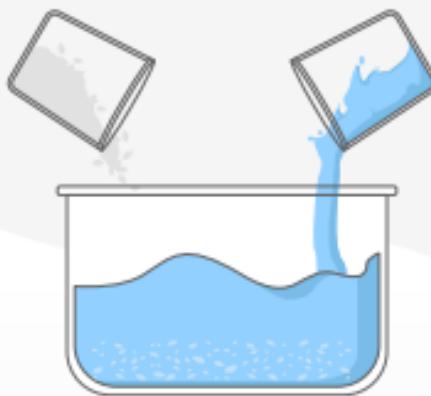

b | 合上饭煲盖，选择“稀饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。




功能 ▶ 稀饭 ▶ •开始

使用技巧

煮 粥

a | 参考粥水位线备好米和水。

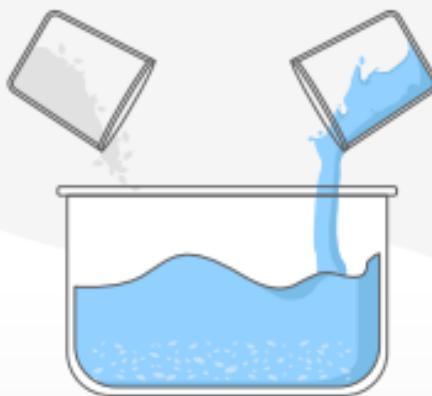

b | 合上饭煲盖，选择“煮粥”功能，按“开始”键饭煲进入烹饪状态。



功能 ▶ 煮粥 ▶ •开始

使用技巧

煲 汤

a | 备汤料（如猪骨、玉米、胡萝卜）洗净，切块放入内锅，加水不超过最大刻度线。




b | 合上饭煲盖，选择“煲汤”功能，按“开始”键进入烹饪状态。



使用技巧

蒸 煮

- a | 内锅加水至“蒸煮水位”刻度，食物放在蒸笼上，再放入内锅。

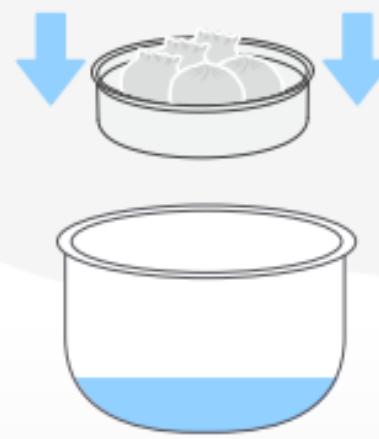

- b | 合上饭煲盖，选择“蒸煮”功能，按“开始”键进入烹饪状态。



• 温馨提示

- 蒸煮功能需按水位线加水；
- 蒸煮默认时间为30分钟，蒸煮显示时间为水沸腾后到结束所需时间，并非蒸煮功能所需时间；
- 针对难熟的食物，建议加水再蒸煮一次；针对易熟食物，可根据个人口感偏好，蒸煮适当时间后，提前取出食物。

使用技巧

热 饭

a | 打松米饭后，洒上适量水（如饭量4刻度，加1量杯水）。



b | 合上饭煲盖，选择“热饭”功能，按“开始”键进入烹饪状态。



功能 ▶ 热饭 ▶ •开始

工作时间

精华饭：约50分钟

杂粮饭：约1小时10分钟

锅巴饭：约1小时

稀饭：约45分钟

煮粥：约1小时30分钟

煲汤：约2小时

蒸煮：约30分钟

热饭：约25分钟

香浓粥：约45分钟

柴火饭：约30分钟

快速饭：约25分钟

• 温馨提示

- 产品实际工作时间受米水量影响，以上时间仅供参考。

清洁保养

a | 盖板拆装清洁



- ① 按盖板按钮，卸下盖板。
- ② | 清洗盖板，并擦干。
- ③ | 对准**凹位**插入盖板，向内推入上盖，听到“咔嚓”一声，安装到位。

b | 煲体清洁



取出内胆，清洁煲体内的水、米粒等杂物。

c | 内胆清洁



用抹布擦干内锅底部和外表面。



请勿用钢丝球清洗内锅，以免刮伤内锅涂层。

常见问题

故障处理

过软、过硬、过稠、过稀、没煮熟、焦饭、米汤溢出、沸腾不足

可能的原因：

1. 没按照水位线加水
2. 功能选择错误
3. 线圈盘上有异物
4. 蒸汽阀没有安装好
5. 内锅变形

应对的方法：

1. 按照水位线加水
2. 选择对应的功能
3. 清除线圈盘上异物重新烹饪
4. 蒸汽阀安装到位
5. 联系售后更换内锅

保温时有异味、变色、发干

可能的原因：

1. 密封圈与内锅边沿有异物夹杂
2. 产品漏气
3. 保温时间过长

应对的方法：

1. 清除异物
2. 联系售后更换密封圈
3. 建议保温在5小时内为佳

工作过程中有异响

可能的原因：

1. 内锅上有水未擦干
2. 工作中继电器通断声音

应对的方法：

1. 使用前将内锅上的水擦干
2. 正常现象

常见问题

异常代码

异常代码常亮

对应可能的原因：

- E1：底部传感器开路
- E2：底部传感器短路
- E3：IGBT传感器开路
- E4：IGBT传感器短路
- E5：上盖传感器开路
- E6：上盖传感器短路
- EU：通信接收故障
- C2：IGBT过热保护
- C4：无锅保护
- C6：步进电机损坏
- C7：电磁铁损坏

应对的方法：

- C2:检查进出风口是否堵塞，风扇转动是否顺畅，排除后重新上电仍报故障，送售后服务维修。
- C4:检查确保放入内锅后重新上电，若仍报故障送售后服务维修。
- 其他异常代码：拔电后重新上电仍报故障，请送当地售后服务维修。

异常代码闪烁

对应可能的原因：

- EU：通信发送故障
- E：电极故障

应对的方法：

- EU：拔电后重新上电仍报故障，请送当地售后服务维修。
- E：清洗盖板和电极探头后重新上电，若仍报故障送售后服务维修。