


# 部件展示

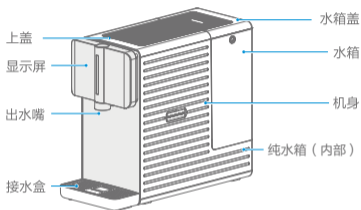

## • 注意事项

- 本产品对市政自来水进行吸附、过滤、从而改善饮水水质，并能即时加热出热水，无需等待。

# 附件清单



说明书X2



阻垢滤芯X1

# 产品参数

型号	JR2185T-RO
额定电压/频率	220V~/50Hz
额定制热水能力	≥ 90°C, 20L/h
额定功率	2000W
额定总净水量	2000L
净水流量	0.2L/min
水效等级	3级
进水压力	0.05-0.1MPa
工作压力	0.4-0.8MPa
适用水质	市政自来水
适用环境	4-38°C
卫生许可批准文号	粤卫水字[2021]-05-第S0540号
外观颜色	灰色外观

注：


由于产品改良，上述参数可能有所更改，以产品铭牌为准。

净水流量为环境温度 $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，水温 $25\pm 1^{\circ}\text{C}$ 下测得。

# 滤芯配置

滤芯名称	滤芯组成	寿命	主要功能
一体复合滤芯 (1支)	PAC层	12个月	有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物等大颗粒物质
	反渗透膜层		过滤精度0.0001微米，可拦截水中的有机物（三氯甲四氯化碳）、重金属（砷、铅、铬等）
	后置碳棒层		有效滤除水中泥沙、铁锈、悬浮物、余氯及异味等。
阻垢滤芯	阻垢剂		有效减少水中游离的钙镁离子，防止水垢的形成

# 电器原理图

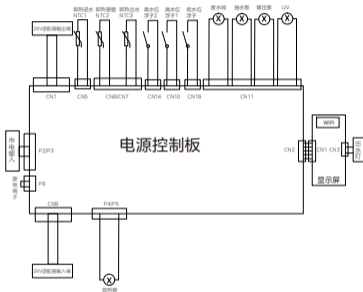

# 快速入门


## 首次使用

### a | 预约安装



打开包装取出机器，摆放在水平的台面，装好接水盒，将出水嘴的保护套取下。打开包装取出机器，摆放在水平的台面，装好接水盒，将出水嘴的保护套取下。


### b | 安装阻垢滤芯

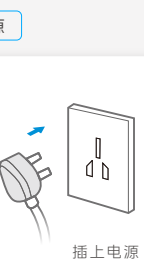

阻垢滤芯往下安装

把说明书袋的阻垢滤芯透明塑封膜拆掉，再把阻垢滤芯安装在水箱对应位置。


### c | 插上电源



插上电源


确认机器安装完成后插上电源。

### d | 取水箱

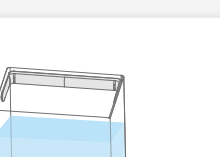


1. 取下水箱盖；  
2. 提起水箱把手往外拉动水箱，待与底座松动后再往外提起。

### e | 装水

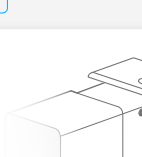


往水箱中加自来水至最高水位。

### f | 装水箱

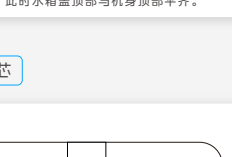


1. 水箱对准底座插孔往下压；  
2. 盖上水箱盖，此时水箱盖顶部与机身顶部平齐。

### g | 冲洗滤芯

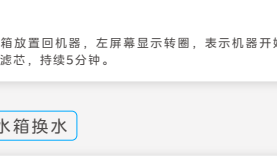

把水箱放置回机器，左屏幕显示转圈，表示机器开始自动冲洗滤芯，持续5分钟。

### h | 水箱换水

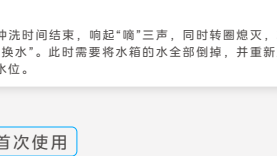


滤芯冲洗时间结束，响起“嘀”三声，同时转圈熄灭，左屏幕显示“换水”。此时需要将水箱的水全部倒掉，并重新加水至最高水位。

### i | 首次使用



重复步骤g和h，共循环3遍。

### j | 首次使用

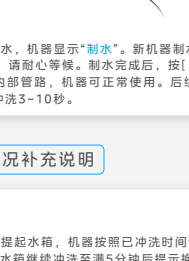

水箱接第4箱水，机器显示“制水”。新机器的制水时间需要约10~15分钟，请耐心等待。制水完成后，按[常温水]键排出适量的水清洗内部管路，机器可正常使用。后续每次换水，机器会自动冲洗3~10秒。

### k | 异常情况补充说明

1. 如冲洗过程提起水箱，机器按照已冲洗时间记录分钟和秒数，直到放回水箱继续冲洗至满5分钟后提示换水；  
2. 如冲洗过程出现断电，机器按照已冲洗时间记录分钟的整数，恢复电后继续冲洗至满5分钟后提示换水。

### l | 新机水箱中出现“白色粉末”的情况说明

新机在前期使用时，水箱中会涌出大量密集气泡，目测类似白色粉末或白色泡沫。该气泡是RO反渗透膜内的空气，属于正常现象，静止1分钟左右会消失。该情况是不会影响水质，可以放心饮用，随着使用次数增加，气泡会逐渐减少。

### m | 使用提醒

1. 每次换水时请倒掉水箱内余水并重新加入自来水；  
2. 如长期不倒掉余水，滤芯将会堵塞，无法正常使用。


### n | 首次使用冲洗说明

首次使用冲洗过程中，如果出现[常温水]键闪烁，请按照以下操作：  
1. 移走水箱；  
2. 用一个2升的接水容器放在出水嘴下，单击出水键进行排水，排水时间约4分钟；  
3. 排水结束后，将水箱放回，机器继续冲洗。

# 快速入门


## 功能说明

### a | 取水

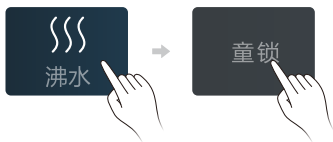


- 1.除常温水外的其余温度取水时，童锁键会闪烁启动，需要点击童锁进行解锁后取水。
- 2.长按“童锁”键可关闭或开启童锁功能。

### b | 水箱换水

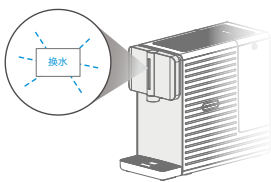


当水位达到最低水位线时，显示屏的“换水”图标闪烁，请务必提起水箱倒掉水箱余水。往水箱中加自来水至最高水位，把水箱放置回机器。

### c | 制水

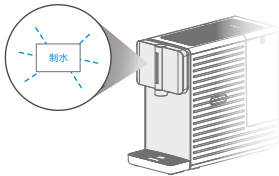

- 1.当“制水”显示灯闪烁，表示纯净水箱缺水，此时将无法使用；
- 2.当“制水”显示灯常亮，表示纯净水箱水位已恢复，此时可正常使用，同时制水还在进行；
- 3.当“制水”显示灯熄灭，表示纯净水箱水满，制水完成，可正常使用。

### d | 休眠状态

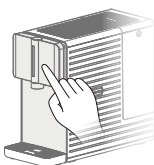

显示屏无触摸操作十分钟后，显示屏熄灭，常温水灯半亮；显示屏熄灭后，触摸任意操控键，显示屏均可唤醒。

### e | 定量取水功能



定量设置分别为200ml、300ml、500ml、800ml，显示滤芯寿命则表示关闭定量设置。

# 清洁保养

## 滤芯更换


### ·|注 意 事 项

- 滤芯更换可以本人自行完成或由本公司指定工作人员完成（通过当地经销服务网点、美的商城、美的官方旗舰店购买滤芯更换）。
- 换芯过程中可能有少量余水流出，属于正常现象。


a | 当“滤芯寿命”指示灯闪烁时，请扫描滤芯顶部微信二维码自行购买滤芯更换或拨打电话联系售后更换。




b | 更换滤芯前，移走水箱，通过取水口排走约1L水。

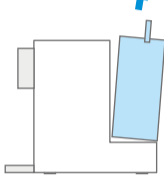


c | 拔出插头，关闭电源。

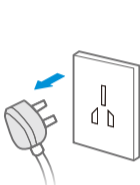


d | 打开顶盖。

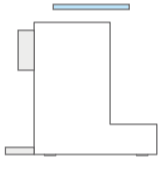


e | 打开滤芯把手。

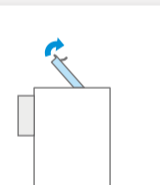


f | 提起旧滤芯。

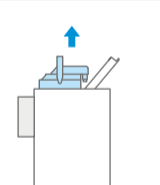

d | 放入新滤芯并按下压杆至“啪”一声锁紧。

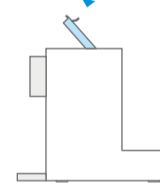

e | 盖上顶盖后放置好水箱。

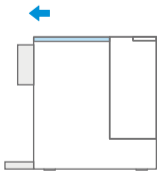

e | 滤芯更换完毕后，长按换芯复位键3秒，重新记录滤芯寿命。






# 清洁保养

## 日常保养

a | 取下接水盒，倒掉盒内残留水。

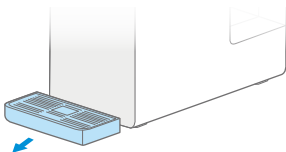


b | 每月使用除垢剂（如柠檬酸）浸泡水箱30分钟后进行清洗，请勿使用汽油等有机溶剂擦拭。



c | 超过一周不使用机器时，请先清空水箱，然后长按[童锁]键+[常温水]键排出机器余水，最后断开电源。

（注：长按[童锁]键+[常温水]键为排空模式，仅出常温水，加热功能无法启动。）

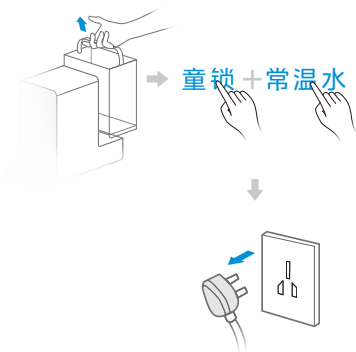

# 常见问题

## 故障自检

以下为常见异常的判断与检查，若简单处理无法排除，请送维修网点或拨打客服热线400-8899-315进行咨询。请不要自行拆卸修理，以免发生危险或者对机器造成损害。

在使用过程中出现下列情况属于正常现象请用户放心使用：

- 在取用热水的过程中，有轻微噪音发出；
- 净饮水机在净化过程中，水泵工作会有轻微噪音发出；
- 不同水温出水速度不会完全一致；
- 水温过低时，机器净水工作时间变长。

现象	排除方法
不通电	请检查是否接通电源
不能正常加热	请检查电源电压是否满足220V±15%的要求
不能正常制水	请检查水箱是否安装到位，原水箱内是否有水
	请检查滤芯是否安装到位，滤芯压盖是否处于正确位置
	请检查水箱和连接水箱的进水口是否有异物阻塞
	请检查滤芯寿命是否到期
机器长时间制水工作不停机	请检查滤芯寿命是否到期
漏水	检查水箱是否安装到位
	请检查滤芯是否安装到位，滤芯压盖是否处于正确位置
	更换滤芯
有异味	为保证清洁，请定期清洗机器，长时间不使用时，请倒掉水箱内的水，并长按5秒常温水键放出净水箱内的全部水
屏幕不动无法操作	请拔下电源插头重新上电

# 常见问题

## 包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

# 联网指引


——美的美居配网——

## a | 下载安装美的美居



扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

## b | 注册登录

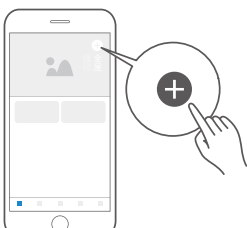


在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

## c | 设置净饮机



上电5秒后，长按WiFi键3秒，可进入美居配网模式。

## d | 添加设备

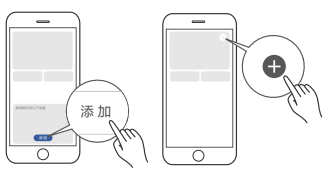

方式A

方式B

**方式A:** 设备通电后，若APP首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。

**方式B:** 设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。

## e | 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

### • | 注 意 事 项

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。