



MNB10-01W
MNB10-01L

TEL: 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司

生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号

网址：www.midea.com

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

迷你全自动洗衣机 使用说明书

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引扫描机身二维码，查看电子说明书

目录

安全警示	02
产品介绍	04
安装指引	05
使用说明	09
控制面板图示及介绍	
程序介绍	
除菌除螨认证测试程序的说明	
功能介绍	
洗衣前的准备	
异常现象自检	
异常显示及处理	
安全用电提示	
清洁保养	14
规格和技术参数	14
装箱清单	14
环保清单	15
售后服务	16
包修卡	16

安全警示

警示标志




凡带有该标志的内容, 关系到产品安全和使用者的的人身安全, 必须严格按照要求操作, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

警止标志




凡带有该标志的内容, 是必须绝对禁止的行为, 否则可能会造成洗衣机的损坏或危及使用者的人身安全。

请将电源线插头插在220V交流电电源插座上。电源插座一定要使用单相三极插座。插座中的接地线端一定要可靠接地, 可能的话, 最好使用漏电保护器。

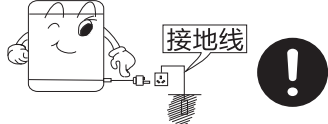


停电、移动、不用或清理时, 一定要把电源插头拔下并关掉水龙头, 请不要用湿手去插或拔插头。

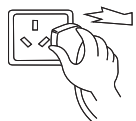

不要使电源线过分弯曲、过度拉伸、扭转、捆扎或改造、受重物重压或夹入; 当电源线或电源插头损坏或插座松动时, 为避免危险, 必须由我公司特约维修点或我公司售后服务部门专职人员更换。电源插头的插片要保持清洁, 电源插头上若沾有灰尘, 请仔细用干布擦拭掉。




不能安装在浴室等潮湿的地方, 绝对不能用水冲洗, 不能将湿衣物放到面贴上。

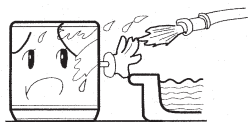

洗衣机不能安装在有地毯的地面上。



不要与其它电器合用一个插座, 电源插头损伤, 插头插入插座松弛时不能使用。




不要洗涤雨衣、自行车罩、羽绒制品等防水性衣物, 以免脱水时异常振动或因防水性衣物膨胀而引起划破等损伤。



洗衣机工作时, 不要将手伸进运转中的洗衣桶里面, 即使转速很慢也是危险的, 要特别注意孩子, 切勿让儿童攀爬洗衣机。



不能自行分解、修理、改装。紧固洗衣机面盖的螺钉为特殊螺钉, 不可自行拆卸。

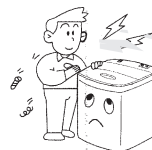


不要将任何热的、重的物品(如盛有热水的壶)放在洗衣机上。




不要洗涤染有挥发性物质(稀料汽油等)的衣物。




- 本器具不能由这些人(包括儿童)来使用: 身体上, 感觉上或精神上有缺陷者, 或缺乏经验和知识者。除非他们得到了在对其安全负责的人关于该项目产品使用的监护或指导。
- 儿童应当受到监督以确保其不会玩耍器具。

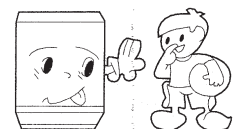

避免阳光直接照射洗衣机, 不要靠近暖气等热源。

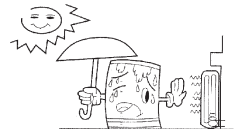

为了您的衣物和洗衣机不受损坏, 洗衣前, 请您取出口袋中所有硬币、钮扣、砂子、发夹等异物。



- 洗衣前, 请仔细确认水龙头是否打开, 进水管是否正确连接。
- 建议采用低泡洗涤剂。



使用机器注意事项

请仔细阅读如下注意事项, 防止人身伤害, 延长机器的使用寿命。

*由于使用“加热”、“除螨”、“蒸煮”功能时, 内部温度高, 因此存在人员烫伤的危险, 尤其要防止儿童接近本产品。

*使用“加热”、“除螨”、“蒸煮”功能后, 排出的是高温热水, 请小心操作, 慎防烫伤。


*为了保证安全, 所以程序运行中, 请勿打开安全盖, 防止出现烫伤。

*请使用220V/50Hz, 10A或更大容量的专用壁式交流电源插座。采用其他电源电压或电流可能导致火灾, 触电或电源故障。

*切勿同时使用本产品和其它加热设备。

产品介绍

各部件名称

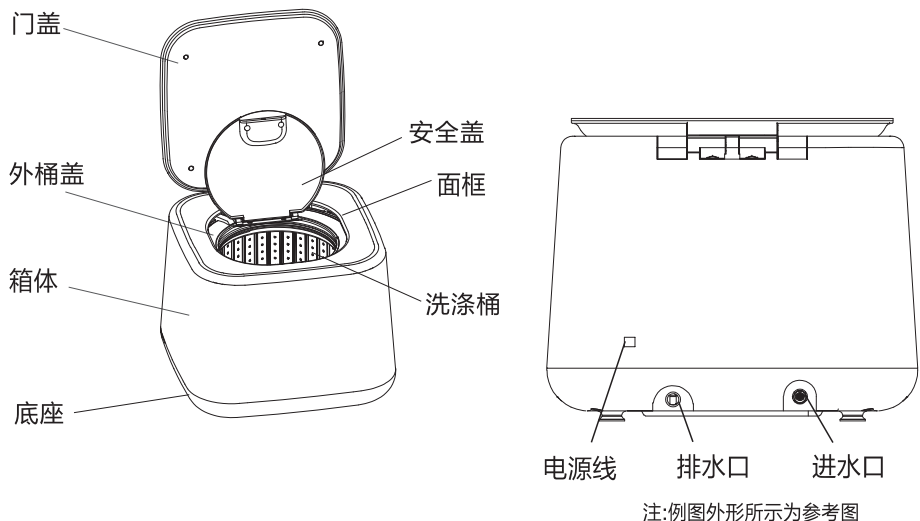


附件

	 内径: Ø4.0mm 外径: Ø6.4mm 总长度约2m		
底盖×1	进水管组件×1	安全盖×1	说明书×1
		 内径: Ø16.5mm 外径: Ø20.5mm 伸缩后总长度约2m	
平尾螺钉×2	地漏三通×1	排水管组件×1	

安装指引


拆除包装

- 拆除包装, 取出上衬上的底盖和说明书袋。
- 打开洗衣机上盖, 取出洗衣机内的附件。
- 去掉其余所有包装物。
- 检查泡沫底衬上底衬塑壳是否存在, 防止拿出时底衬塑壳卡在整机内。

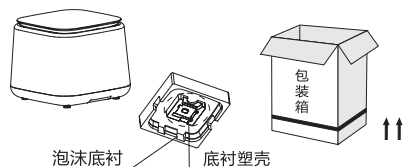


安装底盖

- 取出随机泡沫顶衬上的底盖和说明书袋中的2个螺钉。
- 将洗衣机向前平放在软垫上, 然后将底盖沿箭头方向入底座卡槽内, 注意安装方向。
- 将底盖插到底后, 用附件里的2个螺钉固定。

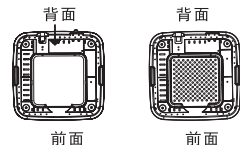

安装位置的调整

- 洗衣机距离墙面50mm以上, 支撑面最大允许倾斜角为1°。地面倾斜或不平会造成洗衣机运行不平稳或中途停止, 请用以下方法调整:
- 水平的确定
将系有重锤的吊绳悬挂确认洗衣机是否水平。




安全盖的安装


- 将安全盖从桶衬上取出。
- 将安全盖A1短轴插入外桶盖B1处的孔内。
- 将安全盖A2短轴用力推进外桶盖B2卡入孔内。



本机带加热功能存烫伤危险, 机器使用前请务必安装好安全盖。

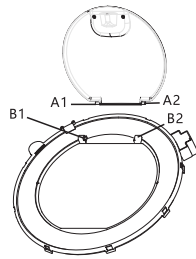


进水管与水龙头的连接（单独使用一台mini洗衣机接法）

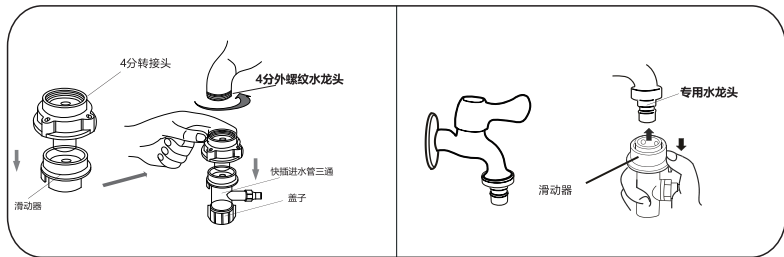

1. 4分外螺纹水龙头安装：先将4分转接头旋转拧紧安装到4分外螺纹水龙头上，再将快插进水管三通上的滑动器下压，安装到4分转接头上。
2. 专用水龙头安装：将快插进水管三通上的滑动器下压，安装到专用水龙头上。

两台洗衣机共用一个水龙头的接法

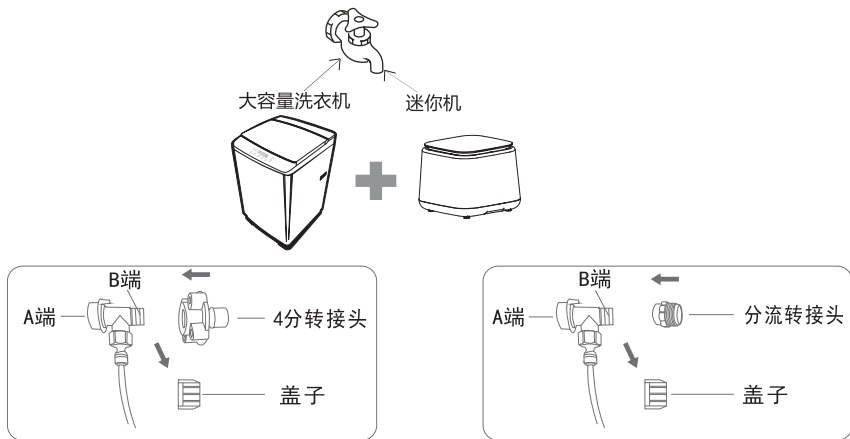


B端与4分转接头连接：

将A端安装到对应的水龙头上，将B端的盖子拧掉，把4分转接头对准B端的螺纹拧紧，此时B端相当于转换为专用水龙头，将大容量洗衣机的水管接头安装到“专用水龙头”上。

B端与分流转接头连接：

将A端安装到对应的水龙头上，将B端的盖子拧掉，把分流转接头对准B端的螺纹拧紧，此时B端相当于转换为6分外螺纹水龙头，将大容量洗衣机的螺纹进水管接头安装到“6分外螺纹水龙头”上。

进水管与洗衣机连接

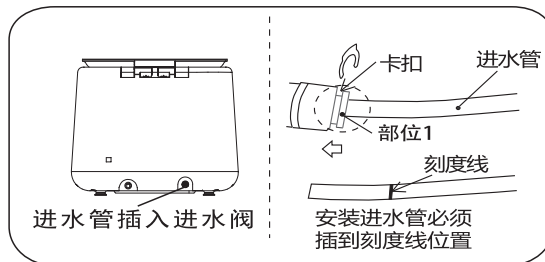

1. 拆除进水阀上的蓝色卡扣。
2. 将进水管的另一端插入进水阀中，用力插入到底即可，位置参考进水管上的刻度线，确保进水管和进水口连接可靠。
3. 安装进水阀上的蓝色卡扣。
4. 如需拔出洗衣机上的进水管，先拆除进水阀上的蓝色卡扣，按下部位1，拔出进水管。多次拆卸会导致进水管难拆，必要时可借助工具或者2人配合拆卸。
5. 请使用制造商随机携带的新进水管，旧水管不能重复使用。

进水管连接处的检查


打开水龙头，检查各接口部位是否漏水。如果漏水，请参照以上步骤将漏水处的接口拧紧。如果水龙头漏水，请及时更换水龙头。

● 风险提示：

- a) 水管连接处将承受充分的水压，须完全打开水龙头，检查连接处的紧密性。
- b) 为避免泡水事故，不使用洗衣机时还请关上水龙头。


排水管与洗衣机连接

将排水管安装到洗衣机后侧排水管接头，用卡簧固定，最后将排水管口放入下排水口处。

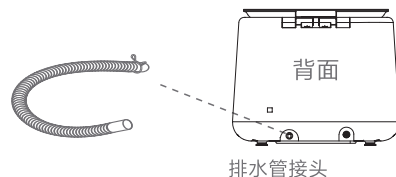

排水管应排水流畅


- 1. 排水口离地面高度应小于2cm，否则将造成排水不畅，排水时间太长，洗衣机会中途停止，出现E2报警提醒。
- 2. 请勿踩踏或挤压排水管。

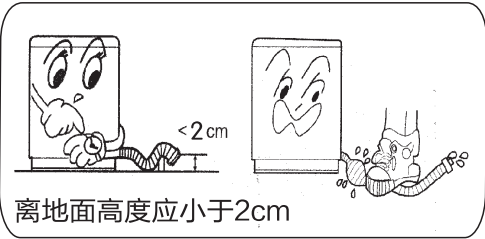

随机携带的排水管是可伸缩式的，按需要可调整排水管长度。
为了您正确、安全的使用洗衣机，请按说明书的要求安装与调整洗衣机。

使用说明

控制面板图示及介绍

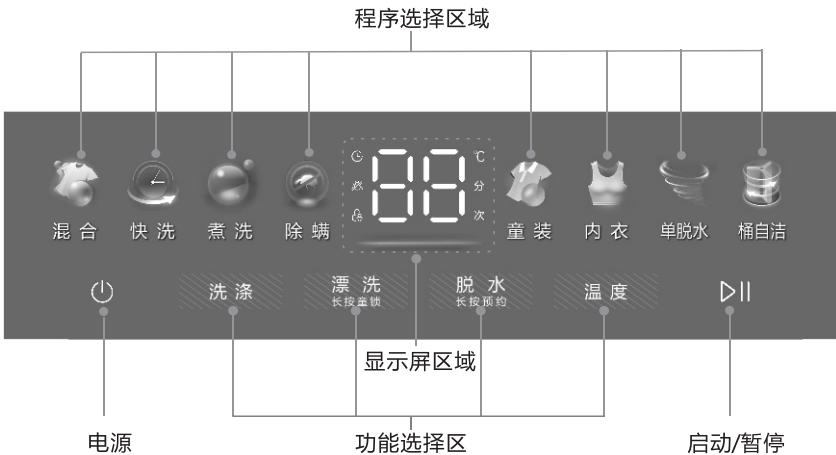

程序介绍

程序	介绍
混合	可把不同种类的衣物放在一起洗涤。
快洗	用于洗涤一般不太脏的衣服，用时较短。
煮洗	加热至95℃，高温蒸煮高效杀菌。
除螨	用此程序洗涤可以有效除去衣物上的螨虫。
童装	适用于婴儿、儿童衣物。
内衣	适用于贴身衣物。
单脱水	仅执行脱水程序，对衣物进行甩干脱水。
桶自洁	此程序是专门用于清洁洗衣机内外桶的程序，请不要放入衣物。建议入桶清洁剂，效果更佳，用户可以定期使用此程序。

除菌除螨认证测试程序的说明

- 1. 除菌认证测试用程序：默认煮洗程序，时长83分钟。
- 2. 除螨认证测试用程序：默认除螨程序，时长91分钟。

功能介绍

电源

- 按电源键0.5秒开机，按电源键1.5秒关机。

启动/暂停

- 具有启动和暂停的功能。连续按此键，本机在启动和暂停间切换。
- 运行时蓝色状态灯闪烁，暂停时蓝色状态灯长亮。

洗涤

- 在开机选择程序后可按此键选择洗涤时间，多数程序可在0-20分钟之间选择。
- 部分程序洗涤时间不可选，如快洗、单脱水、桶自洁。

漂洗

- 在开机选择程序后可按此键选择漂洗次数，可在1-4次之间选择。
- 部分程序漂洗次数不可选，如快洗、桶自洁默认1次漂洗，单脱水不能选择漂洗次数。

脱水

- 在开机选择程序后可按此键选择连续脱水时间，可在0,3-9分钟之间选择。
- 所有程序默认总脱水时间7分钟，其中连续脱水时间3分钟。
- 快洗连续脱水时间固化不可选。

温度

- 在开机选择程序后可按此键选择洗涤加热温度，多数程序可在常温、40℃、50℃、60℃、70℃、80℃、95℃之间选择。
- 快洗默认常温、煮洗默认95℃不能选择加热温度、单脱水不能选择加热温度。

童锁

- 设定程序和对应功能参数并启动后，长按漂洗键2秒开启童锁。

预约

- 设定程序和对应功能参数后，长按脱水键2秒进入预约设置，可在1-24小时-剩余时间之间选择。
- 进入预约设置后，短按温度键可调整选择预约时间，按启动键启动预约。
- 预约启动后，暂停键无效。如需取消，需关机再开机后重新设定。

Tips

- 本机默水位固化不可选。
- 程序启动后，如需选择其它程序或参数，需关机再开机后重新设定。

洗衣前的准备

加热程序洗前衣物检查

- 根据衣物的类型将衣服分开洗涤,切勿用高温洗涤可能褪色的衣物。
分类例如：比较脏的衣物、不会褪色的衣物、白色衣物、柔软衣物等。
- 检查所有衣物随附物品并清空口袋。
- 如果衣物有损坏，请修补后再洗涤。
- 检查纽扣是否扣紧。
- 最好在洗涤前预处理一下难洗的污渍。
- 如果洗涤时衣物被安全盖夹住,衣物会被撕破或可能造成漏水、溅水，因此应在确保安全盖没有夹住衣物后再关上安全盖。
- 不可洗涤衣物类型：牛仔裤、外套、浴巾、抱被、床单被套等大件，不易翻转。

最大洗涤容量参考表	
袜子、幼儿床单	各7件
婴幼儿秋衣	3套
婴儿夏天衣服	4套~5套
女士内衣内裤	衬衫1套、内衣1套
婴儿冬天衣物	内、外衣各1件
注：洗衣容量根据衣物的厚薄和质地会有差别。	

不适合高温洗的织物类别		
羊毛织物	真丝制品	容易褪色的T恤
针织物	纤维织物	印花T恤
麻类织物	人造纤维或醋酸纤维织物	人造纤维混纺织物

如何使用洗涤剂

- 在洗衣机内直接倒入洗涤剂。
- 洗涤剂应适量使用，过度用量会影响洗涤效果。
- 建议使用低泡洗涤剂，请不要使用高泡洗涤剂，以免出现泡沫外溢。

洗涤剂的标准使用量及水位

洗涤剂种类 衣量 / 水位		浓缩型	普通型
		 液体	 液体
≤1kg	<10L	约25ml	约29ml

异常现象自检

洗衣机出现异常无法运行时，请进行下列检查并处理修正

故障现象	检查事项
进水异常	-是否停电或保险丝烧断。
	-是否停水或水压太低。
	-是否将进水管接妥，且将水龙头打开。
	-进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。
	-进水阀线圈是否损坏（进水阀通电后有轻微电磁声，属正常现象）。
无洗涤	-按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。
	-是否停电或电源保险丝烧断。
	-是否电源电压太低。
	-进水量是否达到所需水位(没达到设定水位，洗衣机不会工作)。
排水异常	-是否已将排水管放下。
	-排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。
	-排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。
	-排水管是否高于地面15厘米以上。
	-延长排水管是否长于3米或直径过细。
脱水异常	-门盖是否关上。
	-衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。
	-洗衣机是否放置不稳或倾斜放置(地面不平整)。
	-电动机皮带是否过松。

下列现象并非洗衣机故障。

状 态	原 因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，进行补水搅拌运行，偏向消除后再脱水。连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。

异常显示及处理

报警显示	报警原因	处理方法
E0	通讯故障	人工断电，联系售后服务。
E1	进水异常	检查进水水压或进水管路是否存在漏水现象。
E2	排水异常	放低排水管至2厘米以下或清理管内脏堵。
E3	门盖没关好	关闭门盖，按启动键。
E4	洗涤物偏在一边	将桶内衣物摆放均匀。
E5	高温开门盖	关闭门盖，按启动键。
CL	童锁报警	按电源键关机后重新启动。
FH	加热器故障	人工断电，联系售后服务。
F5	溢水报警	人工断电，联系售后服务。
F6	温度传感器异常	人工断电，联系售后服务。
F8	水位传感器异常	人工断电，联系售后服务。

Tips

- E1、E2、E4报警解除需打开门盖再合上，按启动键。
- E3、E5报警解除需关闭门盖，按启动键。

安全用电提示

本产品属于 I 类电器,请您使用时注意用电安全!

- 必须使用有可靠接地的电源，电源的地线要埋入大地，不能和自来水管等公用设施连接；分清电源的地线和零线，不能将这两种导线连接在一起。
- 必须使用单独专用插座，插座应为中国质量认证中心认证的合格产品。

认证标志为：



为了您和家人的安全,如果您家中用电有不符合上述要求的地方,请您尽快改进。

清洁保养

机箱外壳的清理

每次用完后，用湿软布将机箱上残留的水渍和污渍拭去，箱体污染时用湿软布擦拭。

- 不要直接用水冲
- 不可用稀料、汽油、酒精擦拭



规格和技术参数

型 号	MNB10-01W/MNB10-01L
电 源	220V~ 50Hz
额定洗涤、脱水容量	1.0kg
容 积	10L
进水水压	0.03~0.85MPa
额定洗涤/脱水输入功率	洗涤：120W/脱水：120W
额定洗涤加热功率	800W
净 重	约13kg
外形尺寸	宽439mm*深439mm*高360mm
噪音值	洗涤≤62dB/脱水≤72dB

装箱清单

名称	说明书	底盖	安全盖	进水管 组件	排水管 组件	地漏三通	螺钉	洗衣机
数量	1本	1个	1个	1个	1个	1个	2颗	1台
存放 位置	顶衬和包装 封箱口之间 说明书袋里	顶衬上	顶衬上	桶衬上	洗涤桶内	洗涤桶内	顶衬和包装 封箱口之间 说明书袋里	—

环保清单

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体	○	○	○	○	○	○
不锈钢桶组件	○	○	○	○	○	○
减震器组件	○	○	○	○	○	○
盛水桶	○	○	○	○	○	○
面框组件	○	○	○	○	○	○
内部管路	○	○	○	○	○	○
电容	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
线束组件	○	○	○	○	○	○
排水器组件	○	○	○	○	○	○
离合器组件	○	○	○	○	○	○
电脑板	X	○	○	○	○	○
螺丝组件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
光电开关	○	○	○	○	○	○
加热管	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求，
但符合《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录限用物质应用例外清单》的要求。



