

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
上盖组件	○	○	○	○	○	○
内锅组件	○	○	○	○	○	○
加热组件	X	○	○	X	○	○
底座组件	○	○	○	○	○	○
调温棒组件	X	○	X	X	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

07

异常自检

当您认为产品有故障的时候, 在送到维修网点修理之前请检查以下情况, 进行确认。

异常现象		可能原因	检查要点及排除
工作灯不亮	发热盘不加热	1.电源没有接通 2.内部导线断开 3.显示灯损坏	1检查开关、插头、插座、电源线是否完好, 并且插头和插座要插到位。 2、3送指定维修网点维修
工作灯亮	发热盘不加热	1.电热管损坏 2.温控器损坏 3.内部导线断开	送指定维修网点维修
产品不能自动限温		1.温控器损坏 2.温控器导线松动	送指定维修网点维修
按键不可操作, 停止加热, 小火、中火、大火挡LED快速闪烁		NTC短路故障	送指定维修网点维修
按键不可操作, 停止加热, 小火、中火挡LED快速闪烁		NTC开路故障	送指定维修网点维修
按键不可操作, 停止加热, 小火挡、大火挡LED快速闪烁		过零故障	送指定维修网点维修
备注: 针对调温棒背面有复位孔的产品, 若产品发生故障, 请用合适器具按压复位孔中的按钮, 若产品依然不能工作, 请按照上页自检表排除故障。			

08

清洁保养

- 每次使用后请务必拔出电源线插头, 断电后稍等几分钟, 再用湿抹布擦拭, 如果长期存放时应使用清洁剂进行清洗。
- 不得使用研磨性清洁产品或溶剂进行清洁。
- 用完后应倒掉产品锅内的油, 每次煎煮应换上干净的油。
- 切勿将产品底座放入水中清洗, 以免发生触电危险和功能故障。
- 收藏前应晾干各部件再放置安全、干燥处。

产品合格证
检查结论: 合格
检查员号: 检验员A1
检查日期: 见生产批号
广东美的生活电器制造有限公司

△声明

本资料上所有内容均经过认真核对, 如有任何印刷错误或内容上的误解, 可向本公司咨询。
注: 产品若有技术改进, 会编进新版说明书中, 恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动, 以实物为准。

产品执行标准: GB4706.1-2005 GB4706.19-2008 Q/MD 018

09

365天换新机



服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致), 经授权服务商/电商客服鉴定属实, 凭有效凭证直接换新机。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证, 按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点, 开始计算365天换新机时间。

凡属下列情况之一的, 不属换新机范围

- 非性能故障: 产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障;
- 样机/赠品/优惠品: 不享受换新机服务权益, 但可正常保修服务;
- 不当使用造成故障: 因个人使用不当 (包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故) 造成的产品损坏;
- 产品被拆卸过: 购买的产品被未被授权服务商或用户等人拆卸过;
- 非家庭用户: 本服务只针对个人及家庭用户, 商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受换新机服务。

符合换新机范围, 可扫描下方二维码快速换新机



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作, 换新机

换新机原则

- 换新新机自签收之日起 (凭系统换货记录) 仍享受365天换新机及正常三包服务;
- 换新机优先更换同型号产品;
- 若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

10

产品保修卡



产品相关信息 (用户填写)

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障, 请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线: 400-8899-315

本产品实行整机一年包修期。(仅适用家庭使用的产品)

包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的, 不属包修范围

- 用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏;
- 经非本公司指定维修部维修, 或用户自行装拆、维修;
- 产品附件 (如饭勺、汤勺等)、印刷品 (如说明书和开箱卡等) 损坏;
- 使用非我公司产品标配的赠品和配件, 造成损坏;
- 发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改;
- 非家庭使用 (如经营、商用、公司集体) 的产品;
- 超出包修期;
- 无有效发票;
- 因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内 (中国香港、中国澳门、中国台湾除外) 销售使用的产品, 消费者在指定区域外的地区使用, 不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品, 将提供收费维修服务, 本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线: 400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编: 528311 | 网址: www.midea.com



16162000001973-HS

多功能电热锅

使用说明书



微信扫描二维码, 获取电子说明书

使用前请仔细阅读本手册, 并妥善保管



购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费换新机

安全警示

本节描述了安全事项的内容及重要性, 以防止对使用者或其他人造成人身伤害或财产损失。请在充分理解下面内容的基础上阅读正文, 并请务必遵守所描述的安全事项。

- 本产品未考虑无人照看的幼儿和残疾人对产品的使用或幼儿玩耍产品的情况。
- 禁止让儿童单独操作使用, 确保不会将产品当成玩具, 要放在婴儿接触不到的地方。
- 老年人或残障人士以及无使用经验的人应该在监护和指导下使用本产品。

【警告】重点安全注意事项

- ⚠ 请勿向产品底部的孔洞插入大头针、铁丝或其他物品, 以免触电、受伤。
- ⚠ 请勿用湿手插、拔插头, 以免触电、受伤。
- ⚠ 电源线插头损伤, 请勿使用, 以免造成火灾、触电或短路。
- ⚠ 请勿让儿童单独操作使用, 要放在婴幼儿不能接触的地方, 以避免触电、烫伤等危险事故出现。
- ⚠ 使用后, 切断电源, 请及时将内外污垢清理干净, 但切勿将产品放入水中或用水清洗, 以免破坏产品绝缘性能。
- ⚠ 工作过程中, 禁止移动或晃动机器。
- ⚠ 请勿改造: 除维修技术人员以外, 其他人不得进行分解、维修, 以免造成火灾、触电、受伤。
- ⚠ 请勿用以下方式操作, 以免造成电源线破损引起火灾、触电: 电源线强行折弯、靠近高温、捆绑、承载重物等。
- ⚠ 在对调温棒进行复位操作过程中, 要先拔出调温棒插头断开电源, 然后进行复位操作, 不可带电操作, 以免发生意外。
- ⚠ 产品不要放在不平稳、潮湿或者靠近其它火源、热源的地方, 否则会受到损坏或发生事故。
- ⚠ 产品不能浸入水中清洗, 在清洗前必须取下调温棒组件; 再次使用前必须把调温棒以及锅体插座部分水分擦干。
- ⚠ 器具某些表面在使用过程中会变烫, 请勿触摸。

01

- ⚠ 如果电源软线损坏, 为了避免危险, 必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。
- ⚠ 器具工作期间, 某些表面会变烫从而导致温度很高。严禁用手触摸热盘及产品表面, 以免烫伤。
- ⚠ 如需进行产品维护或更换零件, 请到美的指定的专业维修网点。避免因维修不当或配件选用不当带来使用隐患。
- ⚠ 产品只适用于 220V~ 50Hz 的交流电源使用, 电压过低或过高时将会影响产品性能。
- ⚠ 禁止在外接定时器或独立的遥控控制系统方式下运行。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项

- ⚠ 请及时擦拭溢出的油, 切忌让油污流入产品内部, 以免影响产品正常工作。
- ⚠ 在烹饪过程中, 请勿用刀或金属器具在烤盘内切割食品。请勿用金属或粗糙之物刷洗拭擦锅体, 以免破坏不粘涂层。
- ⚠ 电源线插头、插尾以及产品插座如有灰尘或水迹, 请及时清理, 以免造成火灾、触电或短路。
- ⚠ 当锅体与蒸笼一起使用时, 加热过程中会有少许蒸汽冒出, 导致蒸笼把手温度上升, 提取过程中请注意采取防烫措施。
- ⚠ 要单独使用额定电流 10A 以上的带接地线插座, 如果与其他电器合用, 插座会发生异常而引起火灾等危险。
- ⚠ 插头需要彻底插入电源插座, 调温棒组件需要确保彻底插入锅体的接口中, 以免造成火灾、触电、短路。
- ⚠ 请勿用于除交流电 220V 以外的电压, 以免造成火灾、触电。电源线破损请勿使用。
- ⚠ 请勿私自拆装检修或带电拆下后盖, 产品出现故障, 必须送到指定的维修点维修。

02

- ⚠ 产品放置时不要太靠近炉具, 使用转接排插时请勿使用劣质排插, 以免造成火灾、触电、短路。
- ⚠ 器具必须与配套的连接器的连接器一起使用。
- ⚠ 调温棒插入锅体时, 请确保温度调节旋钮向上。


【温馨提示】其他安全事项

- 本产品仅限于室内使用。
- 产品正常工作的海拔高度范围为 0~2000 米。
- 产品放置桌台定时清洁、清理油污。产品与其它产品放置的最佳距离为 30 厘米以上。
- 请保管好说明书, 以便日后使用过程中查询。

03


产品简介

部件展示 △注意: 说明书图片仅供参考, 具体以包装箱内实物为准。

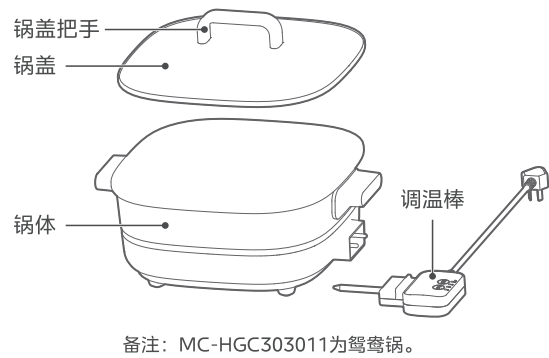

备注: MC-HGC303011 为鸳鸯锅。

附件

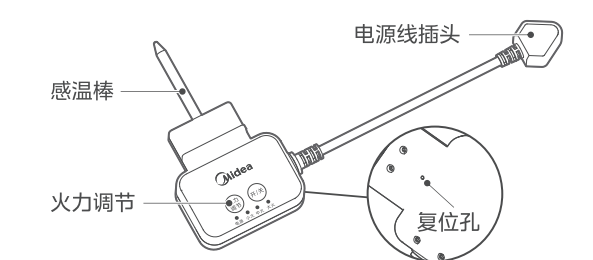

当产品出现不通电故障时, 可尝试在调温棒断开电源的情况下用针状物按压复位孔按钮复位。

04

使用说明

快速入门

- 1 调温棒插入产品。
- 2 产品接通电源。
- 3 按调温棒“开/关”键开始加热, 默认大火模式; 按“火力调节”键选择火力大小。
- 4 开始烹饪。

- 使用时因为内部温度变化, 零部件收缩膨胀时发出“咔咔”声, 属正常现象。
- 产品首次使用时, 会蒸发出少量油烟, 属正常现象。

05

服务指南

产品参数

型号	额定电压	额定频率	额定功率	额定容量
MC-HGC303001 MC-HGC303011	220V~	50Hz	1800W	6.0L

产品特点

- 1.美的多功能电热锅具有煮、炖、涮等多种功能。
- 2.产品具有自动控温装置, 当内部温度达到设定值时, 产品进入间断加热阶段, 方便烹饪。
- 3.产品具有大中小火三挡调节功能, 烹饪更灵活。
- 4.透明玻璃盖设计, 烹饪可视化。

06