

安全提示 • 为保证使用安全，避免对他人造成危害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。 • 本产品考虑对无人看管的老人/残疾人/儿童的使用，错误使用可能导致事故发生。 【警告】 表示可能会导致死亡或重伤的安全事项 【谨慎提示】 表示其他安全事项 【注意】 表示可能会导致财产损失损害的安全事项 【警告】 重点安全事项 本机使用的电源为 220V~，使用额定输出功率能力为额定功率 10A，必须按照额定功率和额定电压符合要求，否则会导致故障。 使用需要接地电源线以及插头是否匹配。如电源线插头与插座不匹配，请务必通过漏电保护插座或漏电保护器接入电源。 警告：为避免火灾，禁止随意拆卸外壳。 禁止在潮湿、易燃、受热易变色、变形的场所或靠近产生大量粉尘的场所使用。 禁止在有易燃液体、易燃粉尘或造成不稳定的场所使用。使用产品的连接位置正确，请不要随意拆卸。 禁止用粗糙的金属物品或其他物体插入孔内任何孔，以免造成触电事故。 禁止与其他大功率电器共用插座，严禁直接看电源线插头产品。 禁止将产品与电源插座、加热棒不得直接置于电源插座下。 【注意】 可能造成轻伤或者财产损失的事项 使用前，请检查电源电压是否与产品标识的电压相符。 应小心电源线不要造成不正确的放置而引起火灾。应小心使用剪刀等工具刮除电源线的外层绝缘，同时避免其他伤害至使用产品。 产品使用材料，为避免灼伤，请不要让暴露的皮肤直接接触引起灼伤。 产品正常使用使用距离：离火源和尺寸 1.5 米以上，防止火灾发生危险。 产品在正常使用环境应置于机器背面，放到机体前侧会使其使用寿命缩短，引发安全事故发生。 本产品禁止高温，一定要关闭电源并打开开关后，将产品完全冷却后再进行使用。 <td data-bbox="946 374 1346 790"> 警告：电源线不要超过发热设备。 小心：避免在无人看管的情况下老人或病人在无人看护下使用产品，以防事故发生。 ●【温馨提示】其他安全事项 ● 本产品为固定设备使用，不宜在室外使用。 ● 请清洁表面，一些零件如灯罩才知如何拆卸或安装。 ● 长时间不用时请将电源线折叠好，避免将电源线缠绕，收藏于干燥的地方。 ● 避免造成过热产品，以避免造成烫伤伤害。 ●使用中其他注意事项提醒 ● 考虑到用户安全使用本产品安全性能，若机器连续工作超过 3 小时，且长时间无操作，机器将进入待机。 ● 若产品出现触电时，无法继续使用时，请断开电源插座，静置机器，待冷却后重新插上电源线插头，可再次正常使用；若此时仍然无法使用，请立刻关闭并取下电源线插头是附近特有的特殊专业人员维修。非专业人员请勿尝试自行修理产品，不得自行拆卸或更改产品。 • 本节描述了安全事项的内容及重要性，以正对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。 • 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所述的安全事项。 <td data-bbox="1346 374 1747 790"> 产品简介 部件展示 配件清单 <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>说明书x1</td> <td>内六角扳手x1</td> <td>螺钉x12</td> <td>胶圈x4</td> <td>桌腿x4</td> </tr> </table> </td> </td>	警告：电源线不要超过发热设备。 小心：避免在无人看管的情况下老人或病人在无人看护下使用产品，以防事故发生。 ●【温馨提示】其他安全事项 ● 本产品为固定设备使用，不宜在室外使用。 ● 请清洁表面，一些零件如灯罩才知如何拆卸或安装。 ● 长时间不用时请将电源线折叠好，避免将电源线缠绕，收藏于干燥的地方。 ● 避免造成过热产品，以避免造成烫伤伤害。 ●使用中其他注意事项提醒 ● 考虑到用户安全使用本产品安全性能，若机器连续工作超过 3 小时，且长时间无操作，机器将进入待机。 ● 若产品出现触电时，无法继续使用时，请断开电源插座，静置机器，待冷却后重新插上电源线插头，可再次正常使用；若此时仍然无法使用，请立刻关闭并取下电源线插头是附近特有的特殊专业人员维修。非专业人员请勿尝试自行修理产品，不得自行拆卸或更改产品。 • 本节描述了安全事项的内容及重要性，以正对使用者或他人造成人身伤害或财产损失。 • 请在充分理解下面内容的基础上阅读正文，并请务必遵守所述的安全事项。 <td data-bbox="1346 374 1747 790"> 产品简介 部件展示 配件清单 <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>说明书x1</td> <td>内六角扳手x1</td> <td>螺钉x12</td> <td>胶圈x4</td> <td>桌腿x4</td> </tr> </table> </td>	产品简介 部件展示 配件清单 <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>说明书x1</td> <td>内六角扳手x1</td> <td>螺钉x12</td> <td>胶圈x4</td> <td>桌腿x4</td> </tr> </table>						说明书x1	内六角扳手x1	螺钉x12	胶圈x4	桌腿x4
说明书x1	内六角扳手x1	螺钉x12	胶圈x4	桌腿x4								
01	02	03	操作面板 使用方法 使用步骤 将产品放置在平坦的地方使用 凹凸不平的地方，会导致产品容易翻倒，产生危险。 开关档位选择 先将电源线插头插入符合要求的插座中，请根据家状况选择适合的档位使用，一般情况下，建议选择档位以低速启动，如果达到合适的速度后用电，以免通过高速档位的使用。 移动机器 若要移动产品，请先关闭产品，然后拔下电源线插头。 关闭机器 若要停止使用机器，请先短按开/关机键，然后按下电源插头。 5 过载后操作 产品过载后，请待产品冷却后，按底座上的复位开关进行复位。 04									


产品安装

桌面安装

步骤1：拆取机座产品主体、四条桌腿、配件包。

步骤2：翻起机座外盖后，然后依次安装桌腿。将桌腿上三个孔与产品主体上的三个孔对齐安装，并先安装桌腿外侧的两颗螺钉②，然后安装桌腿内侧的螺钉①。注意安装时先用手指将钉头慢慢压入基本定位，后用小号小扳手用力拧紧螺钉。

步骤3：同时按桌架下方三条桌腿。

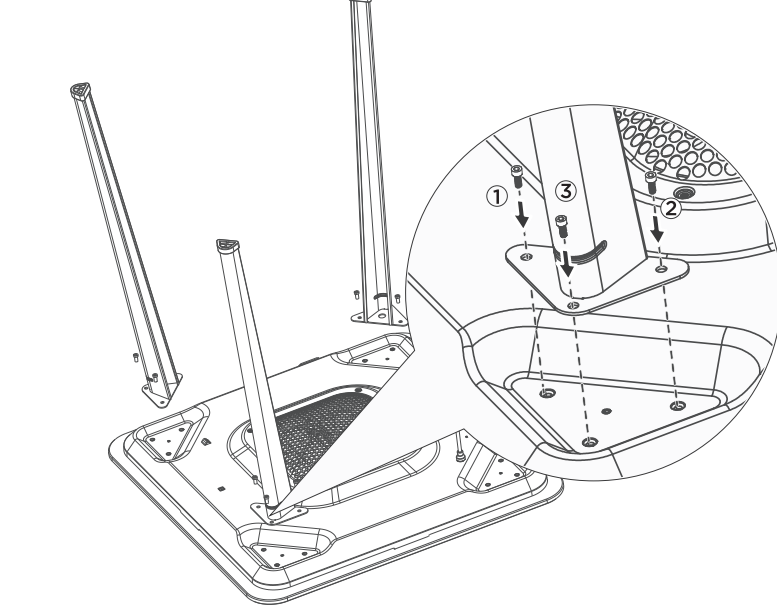

产品清洁

- 对产品进行清洁前，必须先断开电源，待产品冷却后再进行清洁。
- 清洁表面时，一定要等完全干燥后才能使用设备。
- 长期不用时请用柔软电线将插头取下，建议用保鲜膜包裹好，收藏于干燥的地方。
- 禁止用水直接冲洗机身，可用含少量中性洗剂的软布轻轻擦产品表面，然后抹干，请勿使用诸如汽油之类的溶剂。
- 避免划伤或刮伤产品，以免表面涂层脱落伤及机身。

服务指南

产品参数

产品型号	可选功率 (W) 及工作方式	机身插座额定功率(W)	额定电压	发热元件	电源插座额定电流 (A)
NAZ0707W NAZ0805W NAZ0707N NAZ0707W-S	关 高 档 中 档 低 档	0 600 400 200 500	220V~	发热盘	10

备注：使用电源为220V~50Hz交流电。

• 表格内热稳定性参数为出厂检测，仅供参考。

产品执行标准：GB 4706.1、GB 4706.23、QB/T 4021.1002

环保清单

部件名称	产品中有害化学物质或元素名称及其含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线	×	×	×	×	×	×
电源线件	○	○	×	○	○	○
限温保护组件	×	○	○	○	○	○
发热组件	○	○	○	○	○	○
螺钉及垫圈	○	○	○	○	○	○
外壳组件	○	○	○	○	○	○

本表格依据GB/T 17505标准编制。

“×”表示没有有害物质检测条件或有害物质材料中的含量低于GB/T 26577规定的限量要求以下。

“○”表示没有有害物质检测条件或有害物质材料中的含量超过GB/T 26577规定的限量要求。但是，以现在的技术条件整台产品等部件完全不含上述有害物质为困难，因此按照技术上的进步逐步减少有害物质。

故障处理

如果产品不能运作或运作不正常，请首先按照以下列表进行检查。如果产品不能运作或运作不正常的原因是由于“非电器类问题”，请立即与经销商联系。同时，建议您致电售后服务电话或前往经销商处处理。

故障现象	故障描述
接通电源后不工作	插头没有插好，检查插头是否正确插入插座内。
使用时发出异响	插头松动，检查插头是否松动。 插座接入功率过高的电器，检查过压保护装置是否损坏。

☎ 服务热线 400-8899-315

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）

用户姓名：	当地维修网点电话：
购买商店：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	维修内容及故障情况：
购买日期：	保修月份：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

在购买本公司产品时，请主动填写此保修卡；请妥善保管保修卡，消费者不必将我们返回公司，经核实消费保修卡及有效发票正本。

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或者客户服务中心联系。

全国服务热线：400-8899-315

按国家“三包规定”规定，享受三包服务；逾期产品整机保修三年，水盒、支架保修一年；其他故障产品整机保修一年。

凡属下列情况之一的，不属于包修范围

- 1、消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的产品；
- 2、经非本公司指定维修站维修，或用户自行拆卸、维修；
- 3、产品附件、印刷品（如说明书和开单等）等损坏；
- 4、使用非我公司产品指定的商品及配件，造成损坏；
- 5、无原所贴型号与本机型号不符将被淘汰；
- 6、非故意使用（如经营、商用、公共团体）的产品；
- 7、超过过保的包修期限的产品；
- 8、无有效发票；
- 9、不可抗力造成损坏的产品；
- 10、由于电源电压不稳定造成过压损坏在范围（198V~242V），用电环境或线路不符合国家用电规范要求而造成损坏的产品；

本保修卡适用于在中华人民共和国境内（含香港、中国澳门、中国台湾地区）销售的Midea品牌使用的产品。消费者在指定区域外的使用或应用，不能享受国家规定的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将不提供保修维修服务，本公司将视服务中心的热情为您效劳。

服务热线：400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和顺工业路东区28号
邮编：524235 | 网址：www.midea.com

16157000001905

电暖桌

使用说明书




请仔细阅读二、三线，避免触电等危险

使用的时候仔细阅读本手册并妥善保管

	说明书技术要求			
物料编码				
产品型号	NAZ7070W	公差	±2.0mm	
客户名称	美的	成品尺寸	145x210mm	
材质	☒ 80g双胶纸 ☐ 128g铜版纸 ☐ 其它：105g铜版纸			
印刷颜色	☒ 单色 ☐ 两色 ☐ 四色(CMYK) ☐ 四色(CMYK)+专色			
专色数量	☒ 无 ☐ 有 (☐ 1个 ☐ 2个 ☐ 3个 ☐ 4个)			
表面处理	☒ 无 ☐ 光油 ☐ 光胶 ☐ 哑胶 ☐ 其它：			
成形方式	☐ 单张 ☐ 钉装 ☐ 胶装 ☒ 折页 (☐ 风琴折 ☐ 包心折 ☐ 其它：)			

						80g双胶纸					说明书	
标记	外数	分区	更改文件号	签名	年、月、日							
设计	蓝锦先	2022-3-14	标准化	陈洋	2022-3-14	阶段标记			重量	比例	NAZ7070W_SMS-01	
校对							B	重量	1:1			
审核												
工艺	蓝锦先	2022-3-14	审批			共 1 张 第 1 张						