

保修卡

相关信息

用户姓名

常用电话

通讯地址

产品型号

产品编号

购买店铺

购买时间

维修点

发票号码

维修记录

维修日期

故障内容

处理详情

维修单位名称

维修单位电话

维修员签名

维修服务保证

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系。本产品实行一年保修期（保修期要根据实际情况决定。）

（仅适用于家庭适用的产品）。

保修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属于保修范围：

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏。
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修。
- 3、产品附件（如饭勺等）、印刷品（如说明书等）和赠品等。
- 4、使用非我司产品标配的赠品和配件，造成损坏。
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改。
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品。
- 7、超出保修期。
- 8、无有效发票。
- 9、因不可抗力造成损坏。

不属于保修范围的产品，将提供收费维修服务。本公司客户服务中心仍热情为您服务。

全国服务热线：400-8229-088

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡。

请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司。

维修时请携带保修卡及有效发票正本。

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

制造商：广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北涌镇三乐路19号

监制商：东芝生活电器株式会社

全国服务热线：400-8229-088



本产品所含食品用塑料工具
生产许可证编号：粤 XK16-204-00125

TOSHIBA

手持式搅拌机 家用

使用说明书

型号

BL-80SW1RC


BL-80SW1RCW

执行标准

GB4706.1-2005

GB4706.30-2008

原产地：中国

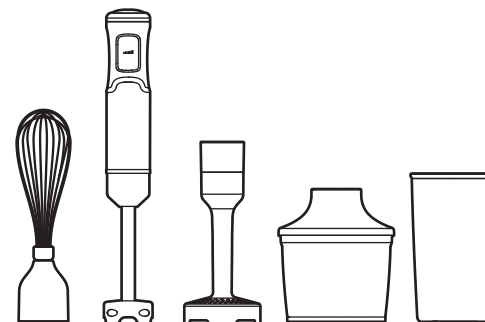

交流电220V专用
请勿用于交流电220V以外的电源插座。

衷心感谢您购买东芝牌手持搅拌机。

- 本产品仅限家用（请勿作为商用产品使用）。
- 请仔细阅读使用说明书，正确而安全地使用本产品。
- 阅读完毕后，请务必将本使用说明书妥善存放在可随时查阅之处。
- 请务必收收好说明书。
必须确认说明书是否已记载了“购买日期、销售店名”等内容，并仔细阅读内容后妥善保管。

附保修卡

保修卡在该使用说明书的最后一页。
请确认是否记载购买日期，购买店铺等信息。

请务必阅读“安全注意事项”和“请注意”（第2~4页），正确而安全地使用本产品。

目录

使用前	安全注意事项.....	02
	请注意.....	04
	各部位名称.....	05

使用中	使用方法.....	
	▪ 搅拌棒.....	06
	▪ 切碎器.....	08
	▪ 打蛋器.....	09
	▪ 土豆泥配件.....	10
切碎器食谱.....	11	

清洁保养	清洁保养.....	12
	▪ 清洁.....	12
	▪ 保养.....	13


服务指南	异常处理.....	14
	故障分析及排除.....	14
	规格.....	15
	▪ 电路原理图（示意图）.....	15
	▪ 环保清单.....	15
保修卡.....	16	


安全注意事项

为了安全请务必遵守


为防止给您的人身及财产安全造成损害，为了您可以安全正确地使用本产品，本说明书记载了以下重要内容。


■ 针对不遵守记载事项的使用方法造成的危害和损害程度分类进行说明。


 **警告** 有造成“死亡”和“重伤”的可能性的内容

 **注意** 有发生“轻伤”和“房屋及财产等损失”的可能性的内容


■ 针对需要遵守的内容分类进行说明。

 “禁止”的内容

 “遵守指示”的内容


 “督促注意”的内容

 **警告** 以防止受伤、火灾、烫伤、触电、漏电、短路等为目的


 以下人士请勿使用本产品


- 儿童
- 肉体上、知觉上或智力上能力不足者
- 缺乏经验和知识者

请在儿童无法触及的地方使用本产品，请勿让儿童将本产品作为玩具。

 请勿不当使用本产品或用于使用说明书记载之外的用途

可能引起火灾、烫伤、受伤或触电。东芝对不当使用本产品或用于使用说明书记载之外的用途时所产生的后果概不承担责任。


 本产品工作时严禁空载运行或超负载使用。

 本产品工作时，禁止移动产品或触碰正在运动中的部件，避免意外伤害。

 禁止加入热的食材进行搅拌（不超过40℃）。

 请勿将机身浸泡在水中，或被水及其他液体溅到。

 请勿以潮湿的手插拔电源插头。

 发生异常或故障时立即停止使用

请立即拔下电源插头，向您购买产品的商店咨询（异常和故障举例）


- 电源插头或电源线发热异常。
- 本体发出焦味。
- 本体的一部分破裂、松动或咯咯作响。


 禁止将电源线挂于锋利的物体上，且不能连接到可移动的物体。


 请勿使用劣质排插转接，以免引起火灾和人身伤害。

 禁止在倾斜的台面或不稳定的台面使用本产品。


 所有零部件严禁放入消毒柜、烤箱中高温烘烤或用开水煮烫。


 禁止将产品放置在太靠近炉具的地方，以免产品受损或引起火灾和人身伤害。


 **警告** 以防止受伤、火灾、烫伤、触电、漏电、短路等为目的


 请勿使用本产品以外的附件和配件，以免引起火灾和人身伤害。请将刀座与对应的杯配套使用，以免产生危险。


 请勿在无人看管的情况下运行本产品。

 本产品不能启动的情况下，请参照后页的“故障分析及排除”指引，如仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。


 本产品内设过热保护装置。当非正常使用或电机严重超载运行时，产品会自动停机保护，如保护30分钟后，仍不能启动，产品需送本公司维修网点维修，请勿自行拆机。


 若产品在使用过程中出现卡死现象，请立即关掉电源，拔下电源插头，取下容器，将卡死刀片的食材取出，待电机冷却后方可继续使用。


 如插头或其他零件损坏时，必须停止使用本产品，并到指定维修点，请专业人士更换或维修，以免引起伤害。


 若电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

 在拆装或调试产品的任何部件前，请确保产品处于断电状态。


 当取出切割刀座组件、排空混料盆（具体配件以包装箱内实物为准）和清洗期间应该小心，务必注意锋利的刀刃，以免割伤。

 本产品工作时间必须确保持续运行不超过1分钟。在操作中，如发现机座过热现象，应停机约20分钟，待其冷却后方可继续操作。

 使用前请确认电压是否和本产品规格一致（220V~50Hz），以免引起产品安全危险和损坏。

 **注意** 以防止受伤、火灾、触电、漏电、短路、房屋损失等为目的

 产品使用后，请及时拔掉电源及清洗产品。

 使用产品后，清洗干净与食物接触的部位，避免长时不用残留物腐蚀散发出异味。

 本产品与其它厨房电器的最佳距离请保持30厘米以上。

 产品使用前，请确保桌台清洁，及时清理油污。

※如产品图片与实物不一致，以产品实物为准。

请注意

为防止故障和错误运作请遵守以下事项

关于使用

本产品不适合搅打冰块，不能在热源旁使用。

要使食材变成糊状物，需要额外添加烹饪液（肉汤、果汁、牛奶或奶油等），直至达到所需稠度。

为达到更好的搅拌效果，请上下移动机器直至食材搅拌均匀。

为达到更好的搅拌效果并减少飞溅（特别是热食材或热液体），请使用深度大的容器。


建议在食物切碎器中一次只切200克的肉。肉类加工前应切成2x2x6厘米的小块。

搅打水果时，建议将水果切成2x2x2厘米大小。

单次工作时长建议不超过一分钟。

各部位名称

刚开始使用时可能会有塑胶等的气味，随着使用会逐渐消失。

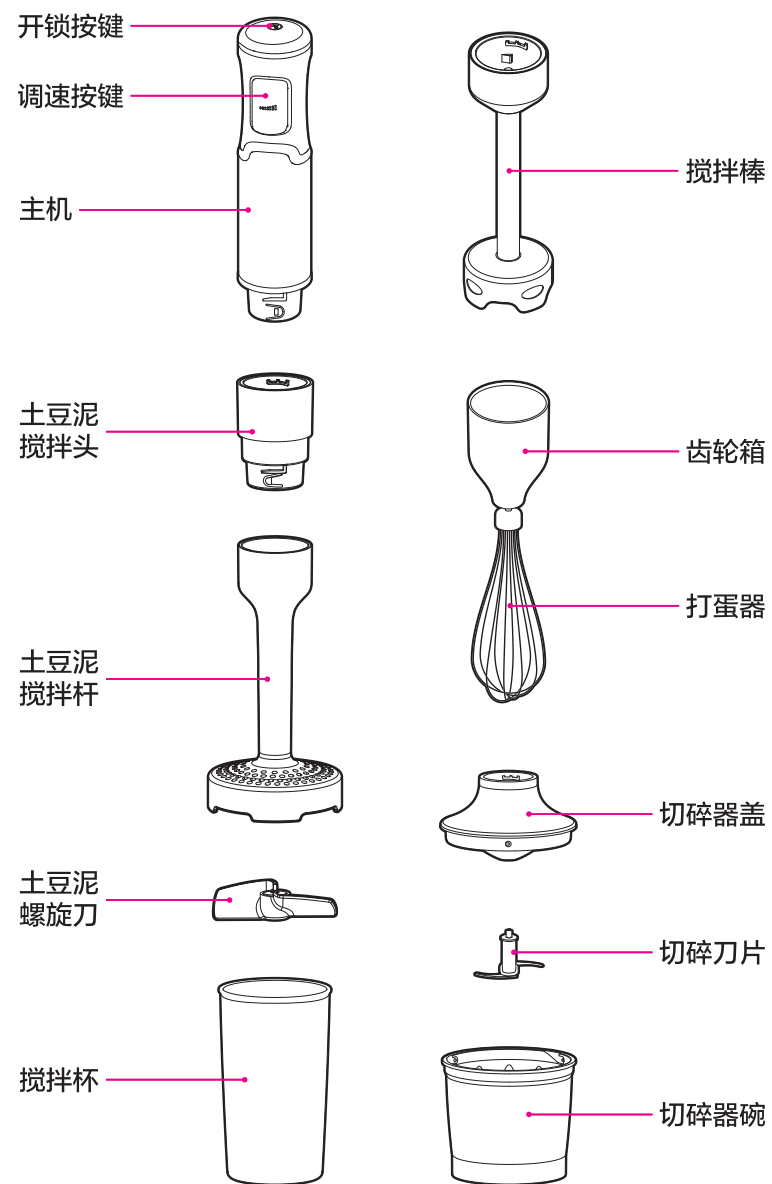

使用方法

搅拌棒


- 禁止使用本产品搅拌食物以外的物品。
- 禁止将电机装置浸入水中。
- 每次使用前务必检查配件。禁止使用破裂、弯曲或损坏的配件。

操作


1 将搅拌杯放在台面上，倒入不超过600毫升的食物或混合物。



2 将主机和搅拌棒组装好（搅拌棒锁紧在主机上），插上电源线。



3 握紧主机。
让手指可以轻松操作调速按键。

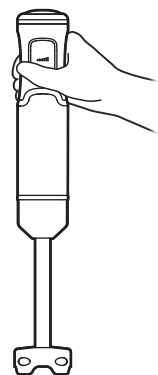


搅拌棒

操作


4 将搅拌棒放入搅拌杯中，先按“开锁”键，再按“调速”键，可随着按键力度大小调整速度。

搅拌过程中请上下左右慢慢移动产品。


- 每次按住电源开关的时间不要超过60秒
- 如需混合其他食物，请先松开“调速”键，待刀片停止后，取出产品并拔出插头，然后再添加其他食物。
- 如搅拌刀头被堵，清理前请务必拔掉插头。

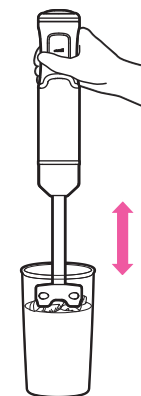

5 不要让液体超过主机和搅拌棒之间的连接处。

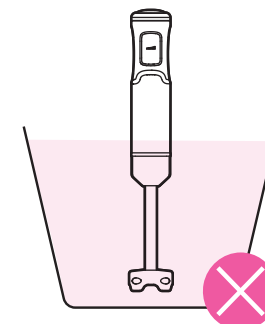

6 使用完后，拔下电源线并拆卸。

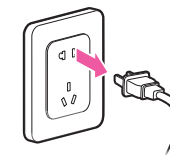


切碎器

■ 本产品可以切肉、奶酪、蔬菜、面包、饼干和去壳坚果，但不允许用于切碎咖啡豆、冰块、香料或巧克力等硬食物，否则会损坏刀片。

操作 1 将肉去骨，并切成2x2x6厘米的方块。


2 打开切碎器盖并安装切碎刀片。

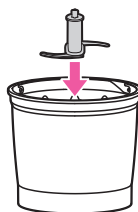

3 添加食物，不要超过500毫升刻度。然后安装切碎器盖并将其锁紧。



4 将主机安装在切碎器上，插上电源线。

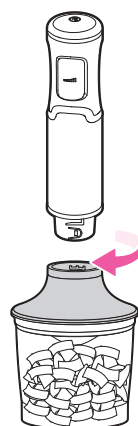


切碎器

操作 5 紧紧握住切碎碗和主机，先按“开锁”键，再按住“调速”键，可随着按键力度大小调整速度。



6 使用后，拔下电源线并拆卸。

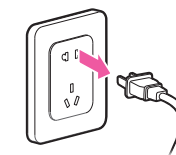

打蛋器

■ 请勿用本产品搅拌高密度的食材，如人造黄油和糖，否则会损坏搅拌器。

■ 打蛋器仅适用于打发奶油，打散蛋白以及搅拌海绵蛋糕面糊与预拌好的甜点。

操作 1 连接主机与组装好的打蛋器配件直至锁紧。

2 将两个蛋清加入碗中。

3 将搅拌机放入碗中，先按“开锁”键，再按住“调速”键，可随着按键力度大小调整速度。

4 使用完后，拔下插头并拆卸。

土豆泥配件


■ 本产品可用于搅拌土豆泥。

操作


- 1** 将煮熟滤水的土豆块和配料放入容器。
先将土豆切成3x3x3厘米大小，煮熟后滤水，倒入适当容器中。土豆重量不超过1kg，加入10g黄油，60g牛奶。




- 2** 将螺旋刀装入搅拌杆轴上。

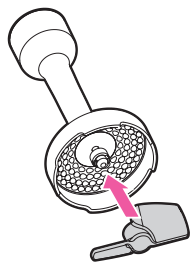

- 3** 将搅拌头安装在搅拌杆上。




- 4** 将主机安装在土豆泥配件上，插上电源线。

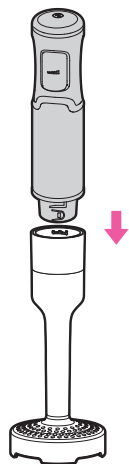


土豆泥配件

操作

- 5** 先按“开锁”键，再按“调速”按键，可随着按键力度大小调整速度，上下左右慢慢移动搅拌，直至将土豆搅拌成泥状。

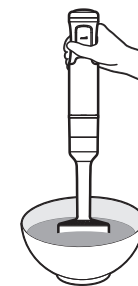

- 6** 使用后，拔下电源线并拆卸。

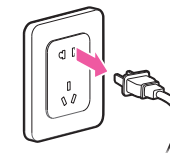

切碎器食谱

食物	最大量	大约时间（秒）
肉	200g	30
洋葱（切成约8份）	100g	10
去壳坚果	100g	60
奶酪	150g	30

清洁保养

清洁

■ 请勿将本产品的主机、齿轮箱、土豆泥搅拌头和切碎盖浸入水中。

- 使用完本产品后，请务必拔下电源线并拆卸配件。
- 清理刀片时请小心刀刃，以免受伤。
- 如塑料件因沾染食物变色，可用蘸有植物油的抹布擦除变色。

清洗机体、切碎器、打蛋器

- 请勿浸入水中，用干净的抹布擦拭，晾干。
- 切勿用钢丝球等硬物擦拭，以免刮花表面。

清洁搅拌棒和打蛋器钢丝

- 用水冲洗干净外表面，请勿浸入水中，以免内部进水。
- 再用干净抹布将其擦干。

保养

- 本产品宜经常使用，以保持电机干燥。
- 如长期不使用，请将本产品放在干燥通风口处，以防止电机受潮生锈，影响使用。

异常处理

- 产品如出现异常情况如：异常噪音、气味、烟雾等，应立即切断电源，停止使用。
- 如出现产品不能工作：请检查电源是否连接好，开关是否打开，配件是否安装到位。
- 如经上述检查，产品还是不能工作，请到指定的维修中心维修和咨询。

故障分析及排除


故障	可能性原因分析	解决对策
整机不工作	● 没有按下“开锁”按键	● 按下“开锁”按键，再按住“调速”按键
搅拌效果不好	● 食材加工量过大	● 减少食材用量
	● 食物粘在刀上	● 切断电源，清理粘在刀片上的食材
异味、发热、冒烟等现象	● 食材加工量过大	● 减少食材用量
	● 产品连续工作时间过长	● 缩短产品连续工作时长
	● 加工温度过高的食材	● 食材的温度应不超过40℃

规格

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率
BL-80SW1RC	220V~	50Hz	800W
BL-80SW1RCW	220V~	50Hz	800W

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

电路原理图（示意图）

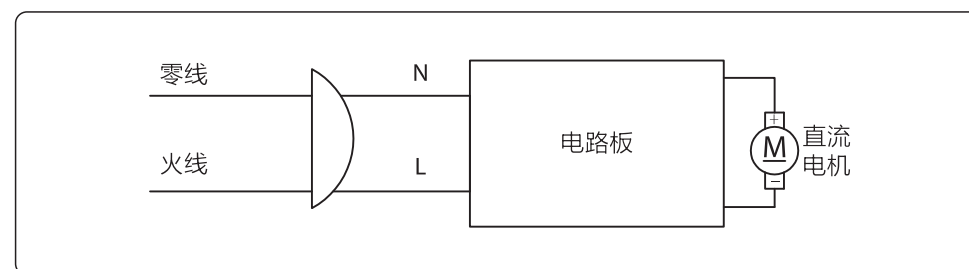

环保清单

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
杯盖组件	○	○	○	○	○	○
刀片组件	○	○	○	○	○	○
外壳总成	○	○	○	○	○	○
打蛋器组件	○	○	○	○	○	○
电机组件	X	○	○	X	X	X
杯组件	○	○	○	○	○	○
电源线组件	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。