

产品保修卡



产品相关信息（用户填写）

用户姓名:	当地维修网点电话:
购买商品:	维修记录:
产品型号:	维修日期:
发票号码:	故障内容及处理情况:
购买日期:	维修单位:
产品编号:	维修人员签名:

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系

全国服务热线：400-8899-315

本产品仅适用家庭使用，本产品实行整机包修一年，包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1、用户搬运、使用、保管、维护不当而损坏，或人为损坏；
- 2、经非本公司指定维修部维修，或用户自行拆装、维修；
- 3、产品附件（如锅铲、汤勺等）、印刷品（如说明书等）和赠品等损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、不粘涂层类炊具，使用钢丝球、金属锅铲造成的涂层划伤、脱落等；
- 6、锅具长时间干烧，导致的变色（如不锈钢发黄、铁锅发彩）、变形等；
- 7、无有效发票，超出包修期，或发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 8、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 9、因不可抗力造成损坏；

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号
邮编：528311 | 网址：www.midea.com



不锈钢炊具
使用说明书



微信扫描二维码，获取电子说明书
使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

使用说明

本产品适用于燃气灶、电磁灶、红外炉、电炉多种热源。


1. 首次使用前，先加入适量清洁剂，将锅内清洗干净；然后加入半锅水将其煮沸，擦干；



2. 明火烹饪时，建议使用中小火，火焰勿超过锅底直径，避免锅具发黄发黑；



3. 蒸煮食物过程出现锅口喷水时，建议将火调小并将锅盖侧放。

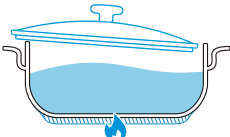

4. 烹饪时，锅内食物量建议不要超过总容积的70%，以免溢出；




5. 长时间不使用，请将锅具清洗干净并擦干，放置在通风干燥处储藏；




使用说明

本产品适用于燃气灶、电磁灶、红外炉、电炉多种热源。

6. 加热时，禁止空锅干烧以免损坏锅具；

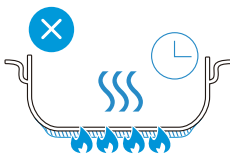


7. 不锈钢涂层类产品避免使用钢丝球洗锅；

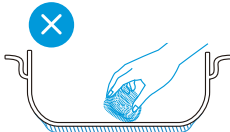

8. 请勿长时间在锅内存放酱油、醋、食盐、菜汤等酸碱类食物；



9. 请勿将产品放入微波炉、烤箱内使用。

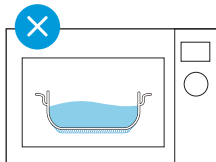

服务指南

异常现象解决方法

产品类型	异常情况	可能原因	对应方法
不锈钢常规类	锅内表面变黑	食物、油污等烧焦残留	温水浸泡半个小时，用钢丝球反复擦洗，可减轻黑色残留
	锅底水垢	水质偏硬，加热后形成碳酸钙、碳酸镁等沉淀物	用少量白醋浸泡十分钟，再用百洁布擦洗，可有效去除水垢
不锈钢涂层类	生锈	使用后未清洗干净，或长时间盛放汤汁	温水加少量小苏打浸泡半个小时，用百洁布擦洗，可有效去除锈迹。建议使用后立即清洗，并烘干水分
	锅内表面难清洗	食物残渣、油污、酱料等附着在锅内，未及时清洗	锅具使用后，请先用温水浸泡5分钟，再用百洁布清洗干净，保持表面干燥

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以上情况，进行确认。

产品合格证

检查结论: 合格

检查员号: 检验员A1

检查日期: 见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

产品执行标准：GB/T 29601-2013 《不锈钢器皿》
GB4806.1-2016 《食品安全国家标准食品接触材料及制品通用安全要求》

主体不锈钢牌号：见内包装食品接触清单
06Cr19Ni10、06Cr17Ni12Mo2、022Cr17Ni12Mo2为食品接触用奥氏体型不锈钢
10Cr17为食品接触用铁素体型不锈钢