




蒸烤箱

服务指南

使用前请仔细阅读本指南，并妥善保存
产品请以实物为准，图片仅供参考

注意事项

为避免烹调过程中，排气口排出的油、烟、蒸汽等污染家具，甚至过热引起火灾。蒸烤箱要和墙壁、橱柜保留一定距离，请按下图标记的安全距离摆放。

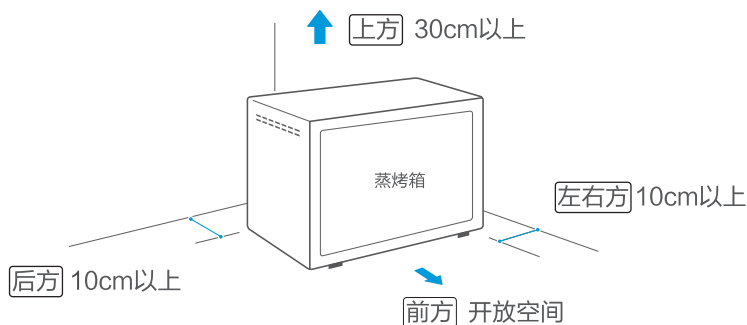

⚠ 注意

- 为了避免给使用者带来伤害以及财产损失，产品机身及使用说明书记载着正确、安全的使用方法等重要文本内容。
- 图标、图释符号目的是仅为帮助理解，可能与实物有所差异。
- 使用前，请仔细阅读相关标识标注，并严格遵守；说明书请妥善保管，以备日后参考使用。

环境注意事项

不要接近易燃、不耐热的物体

远离地毯、桌布、窗帘或者不耐热的家具、墙壁，因为会因受热变形、烧焦。

使用注意事项

使用前必须将包装材料全部取下

如果不取下包装，工作过程中会导致打火，火灾，烧伤等。

使用前，请检查所用烹调器皿是否适用于产品，建议使用耐高温的玻璃、陶瓷或金属容器盛装食物

由于工作电流大，请使用专用插座

请不要与其他耗电量大的电器（特别是空调、取暖器等）共用插座，以免造成电路过载，引起火灾。

插座不易插或太松

若电源线，电源插头损伤请立即停止使用。松动的插座不要使用，否则将可能导致火灾、触电、受伤。

电源插头从插座拔出时，应拿着电源插头拔

如果拿着电源线拔，破损的电源线会引起漏电、火灾的情况发生。

长时间不使用的時候，应拔下电源插座上的插头，避免因绝缘橡胶线老化而引起漏电、火灾的情况发生

在插入电源插头前，请用干布将插头刀片上附着的灰尘擦去

使用前请仔细阅读“服务指南”并妥善保管以备日后参考之用

禁止将金属或异物，如铁丝、手指等伸入蒸烤箱的吸气口、排气口、百叶窗

否则可能导致触电，受伤。假如不慎有异物插入产品，请拔掉电源插头，联系我司维修客服中心。

只能使用为该产品推荐的温度传感探头

产品各排气孔必须保持畅通，外罩严禁压盖其他物品

请不要用作烹饪以外的目的

电压太低或不稳定可能导致此产品不能正常启动，请及时拔掉电源插头。如果使用，建议安装稳压器。

为避免可能出现的电击，换灯前应确定器具已断开电源

包装用的大胶袋不要放到幼儿能接触到的地方或废弃

如果套到头上，会使人窒息。

电源线、插头，不要接近排气口、外罩、温度过高或潮湿的地方，以免电源线老化，造成危险

如发现有烟雾，应关掉器具开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以抑制火焰蔓延
器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。

使用完毕后，请务必及时拔出电源插头，不要将其靠近火源或浸入水中；不要将电源线和插头直接放在外罩上面，以防外罩余热损坏电源线

严禁敲打此产品

本产品专为家庭加热及烹调实物而设计，不适合其他工、商等用途

不要在外罩上放物品

产品外罩不要盛放食物、物品，很危险。物品会因为受热而变形，烧焦，着火。金属物品，如刀、叉、勺和盖可能会变热。

器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行

器具不得浸入水中

烹调中不要拔掉插头

如果拔掉插头会产生火花，火灾，触电等。

不能将任何异物塞入炉门联锁开关

禁止油炸食物

切勿用产品油炸食物，以防发生火灾。

小心开关门

警告 如果产品炉门或门封已损坏，则不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。

高温表面，防止烫伤

产品在使用期间会发热。注意避免接触产品内的发热单元。

警告 在使用时可触及部分可能会发热，儿童应远离，器具工作期间，某些表面的温度很高。贴有“高温表面”标志的表面在使用过程中会变烫。

端取食物请小心，器皿不要碰撞腔体、门体玻璃

加热汤、饮料等流体食物需注意

加热饮料会导致延迟飞溅沸腾，因此取出时必须小心谨慎。奶瓶和婴儿食品罐应该经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。

待冷却后进行一定的清洗

必须经常清洗炉腔内留下的污垢，以免影响加热效果

摆放在小孩触摸不到的地方

只有在已经提供充分的指导以致于儿童能够采用安全的方法使用产品，并且明白不正确的使用会造成危险时，才能允许儿童在无人监控的情况下使用产品。当器具以组合模式工作，因温度升高，儿童必须在成人的监督下使用。

器具在使用期间会发热，注意避免接触蒸烤箱内的发热单元

不能使用蒸汽清洁器

维修注意事项

内有高压电源，切勿拆开外罩，进行修理和改造

警告 除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的。使用过程中遇到障碍，请联系我司维修客服中心。

严禁非专业人员拆修此产品，否则将可能导致危险发生

警告 如门或门封已损坏则不得再使用，直到有资格的维修人员修好为止。

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换

清洁保养注意事项

可用蘸有软性洗涤剂(如洗洁精)的布块擦拭外壳，再用湿布擦干净，最后用干布擦干，**严禁使用钢丝刷等硬物擦拭产品。请勿清洁炉门安全锁系统**

警告 不要使用粗糙擦洗剂或锋利的金属刮刀清洁炉门玻璃，以免造成门玻璃表面擦伤，擦伤可能导致玻璃粉碎。

经常保持炉门与炉身接合处清洁

煮食过程中产生的油脂会腐蚀炉腔、影响加热效果，从而改变食物的味道。因此使用后请及时清洁炉腔

常用温水清洗附件。注意在长时间烹饪后，不要用冷水立即清洁

请勿用不良清洗剂及带有腐蚀性、挥发性的化学溶剂擦拭炉身，以免炉身受损

中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
赠品烤盘+烤夹	○	○	○	○	○	○
照明灯	○	×	○	○	○	○
保险管组件	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	×	○	○	○
微动开关	○	○	×	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○
炉门组件	○	○	○	○	○	○
风扇组件	○	○	○	○	○	○
支架	○	○	○	○	○	○
炉脚	○	○	○	○	○	○
按钮/按键	○	○	○	○	○	○
垫片	○	○	○	○	○	○
电脑板	×	○	×	○	○	○
薄膜开关	○	○	○	○	○	○
触摸屏	○	○	○	○	○	○

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
腔体组件	○	○	○	○	○	○
底板	○	○	○	○	○	○
铰链组件	○	○	○	○	○	○
外罩	○	○	○	○	○	○
隔热板	○	○	○	○	○	○
烧烤架	○	○	○	○	○	○
支撑板	○	○	○	○	○	○
安装板组件	○	○	○	○	○	○
炉灯组件	○	○	○	○	○	○
控制面板屏蔽板	○	○	○	○	○	○
弹簧	○	○	○	○	○	○
紧销	○	○	○	○	○	○
扬声器	○	○	○	○	○	○
螺母/螺钉/螺母支架	○	○	○	○	○	○
蒸汽发生器	○	○	○	○	○	○

- 备注：
- 1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
 - 2 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 - 3 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 - 4 以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。
 - 5 本产品在正常使用情况下，环保使用期限为15年，建议使用一定年限后更换新机。

#

维修服务规定



- 如发现本资料内容有变更，有任何疑问请及时与我们联系（美的客服电话 400-8899-315）。
- 本产品只限于家用，非家用出现任何问题均属非规范性的操作行为，应由个人承担。
- 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线。
- 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。
- 为确保您的利益，请妥善保管有效的保修凭证以作保修之用。

美的蒸烤箱严格遵照国家“新三包”规定进行保修服务。

用户在正常使用产品的情况下，可为其提供相关免费维修服务：

- 家庭整机保修一年，主要部件保修两年。
“主要部件”包括电脑板；
- 非家庭整机、及其主要部件保修半年。
如：经营、商用、公司集体的产品；
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）及更换零部件服务；
其它事项按照国家“新三包”规定执行。

凡属下述情况之一的，不在保修范围内：

- 蒸烤箱附件（如说明书）和赠品；
- 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的；
- 使用电压低于187伏或者高于240伏而损坏的；
- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
- 非本公司专业服务人员拆卸、维修的；
- 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的；产品超出保修期的；
- 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。

以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包含维修费、零部件费、上门费、具体费用标准在相关部门许可范围内。

售后服务

产品自购买之日起保修期内非人为造成的故障，凭发票本公司给予免费维修服务。因使用不当、保修期外、保养不善而损坏者，我公司仍给予维修，但要收取一定的维修费。请用户不要撕去产品上的产品条码，以便维修人员核实记录。其它事项请参阅维修服务规定。

维修服务

为了您更好的享受美的生活, 我们提供免费咨询、定期免费检修、保养、回访服务, 全国10000余个服务网点, 随时听候为您服务。

保修卡A联

用户姓名 -	发票号码
产品型号 -	购买日期 -
购买店铺 -	安装日期 -
常用电话 -	邮政编码 -
通讯地址 -	产品编号 -

在购买本公司产品时, 请立即填写本联保修卡, 将发票贴于本保修卡背面, 一并妥善保管。维修时请出示本维修卡及购机发票



400-8899-315

24h 服务热线

免长途




通讯地址: 广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号
邮政编码: 528311



保修卡B联

维修日期 -
故障内容 -
处理详情 -
维修单位名称 -
维修单位电话 -
维修人员签名 -

请加盖公章

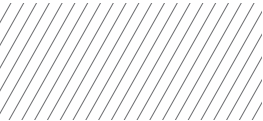

在购买本公司产品时, 请立即填写本联保修卡, 将发票贴于本保修卡背面, 一并妥善保管。维修时请出示本维修卡及购机发票



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

广东美的厨房电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇永安路6号

邮编：528311

网址：www.midea.com

物料编码：16170000004867