



微信扫一扫，服务立马到

# 产品使用说明书

## 布艺清洗机

Y2

**TEL 400-8899-315**

江苏美的清洁电器股份有限公司

地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号

邮编：215000

网址：[www.midea.com](http://www.midea.com)

版本号：Y210-06-R1.1

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管  
更多使用指引，请扫描机身“扫码开启服务”二维码

## 安全说明



### 安全警告

在使用本产品之前，请仔细阅读本说明书的所有内容，按照本说明书的步骤安装机器。妥善保管本说明书。如果您将产品传给第三方使用，请将本说明书连同机器一起随附。任何同说明书指引内容不符的操作，都有可能造成产品损坏或严重的人身伤害。本产品仅适合在常规家庭环境中操作使用，不适合在工业或者在室外使用。产品不适用于身体、感官或智力上有缺陷的人士或缺乏经验和常识的人士(包括儿童)，除非有他人看管或指导，以确保其能够安全使用。

- 请勿以湿手触碰插头或产品的任何带电部分，以免发生触电危险。
- 如果插头损坏，请停止使用。请致电本公司专业的维修人员来进行更换，以避免发生危害。
- 请将本产品气流通道和活动部分远离长毛发、宽松服装、手指及身体其他部分。请勿将吸尘管、附件吸头或工具对着眼睛、耳朵，或将其放入口中。
- 使用时，若发现漏电或电动机温度过高和异常声响，如机身过热、异声、异味、吸力弱等，应立即停止使用并致电本公司专业的维修人员。
- 使用完机器后，请及时清理污水桶，保持通风路径畅通，避免阻塞造成吸力下降、电机发热，从而影响布艺清洗机的使用寿命。
- 使用完机器后，请放在干燥的地方保存，潮湿的地方会影响电器的绝缘性和使用寿命。
- 布艺清洗机机身有通电设置，不能泡水或冲洗。
- 请定期检查吸嘴口的畅通情况，若有堵塞，请及时清除，避免阻塞造成吸力下降，影响到机器的使用性能。
- 请确保关机后再清理污水箱。
- 机器出现故障时，切勿自行维修，请致电本公司售后部门以获取帮助。
- 本产品说明书内所有体现出来的技术及其他数据由我公司或指定第三方测试公司获得，最终解释权归我公司所有。

## 关于产品的使用范围

- 本产品适用于室内环境中，可以针对不同的清洁环境进行清洁，如沙发、地毯等；不要在易燃、易爆的物体附近或表面使用本产品，有导致火灾和爆炸的风险。
- 不要在工作着的壁炉、加热器附近使用本产品，防止机器外壳变形。
- 请勿抽吸高温物质(未熄灭的烟头、火柴或热灰等)、超细物质(如石灰、水泥、木屑、石膏粉、灰烬、炭粉等)、危险物品(如溶剂、除垢剂等)、化学物质(如酸性物质、清洁剂等)以及其他物理特性不确定的物质。
- 请勿利用本布艺清洗机吸取洗涤剂、煤油、汽油、酒精、油漆、香水等，这些液体可能导致机器短路、火灾或爆炸。

## 关于产品的使用范围

- 请勿利用本布艺清洗机吸取激光打印机、复印机内部使用的调色剂、色粉等易燃易爆物品, 这些物体可能导致火灾或者爆炸。
- 请勿利用本布艺清洗机吸取尖锐的物体, 比如玻璃碎片、小玩具、别针、回形针、石子、石膏、大的纸片等, 这些物体可能造成堵塞, 损伤机器。
- 请勿利用本布艺清洗机吸取任何燃烧或冒烟的物体, 例如未熄灭热源的烟灰、燃烧的烟头或火柴等。
- 类似鞋油、油漆、颜料等具有强油脂、强粘性或强染色性的污渍, 不在本产品使用范围内。

## 关于清洁液



- 使用时, 请勿喷洒过多清洁液。如果加入大量的清洁液, 使用时会产生较多的泡沫, 可能会渗透到电机导致危险。
- 按照使用说明配比清洁。建议使用本公司及本公司核准的制造商生产的清洁液, 不得含有酸、碱溶液或对环境有害的物质。
- 清洁液应保管在儿童触及不到的地方, 如果清洁液不慎入眼, 应用清水彻底冲洗干净, 并及时就医治疗; 万一不小心误食, 应立即就医。在处理污水和清洁液时, 应遵循当地的环保规定。
- 如果加入大量的清洁液, 使用时会产生较多的泡沫, 可能会溢出清水箱, 可能会将清洗对象残留很多泡沫, 可能会影响喷水效果;
- 请使用本公司及本公司核准的制造商生产的清洁液, 不要加入其他溶液, 以免产生有毒有害气体。

## 关于机器

- 不要自行拆装封闭的机器, 本机器内没有顾客可自行维修的部件, 也不要试图改变机器的性能, 否则将导致危险。
- 正确的额定电压标示于铭牌上。使用与本产品规格不对应的电压将对电机有损害, 更有可能对使用者造成伤害。
- 不要将机器上下晃动或剧烈碰撞, 防止污水流入电机, 对使用者造成伤害。当电机正在工作时, 请不要上下提起或搬运本电器, 也不要将本机器歪向一边, 防止回污水进入电机。
- 为了防止绊跌, 机器使用后, 应靠墙放置。
- 若清水桶和污水桶没有正确安装好, 请勿使用。
- 不要在出风口放置任何小物件, 也不要将出风口堵塞, 取走一切有可能妨碍出风口气流顺畅的小物件, 防止机器过热。
- 不要弄湿机身, 否则有可能因机器短路而发生火灾和触电事故。

## 产品简介

### 部件介绍

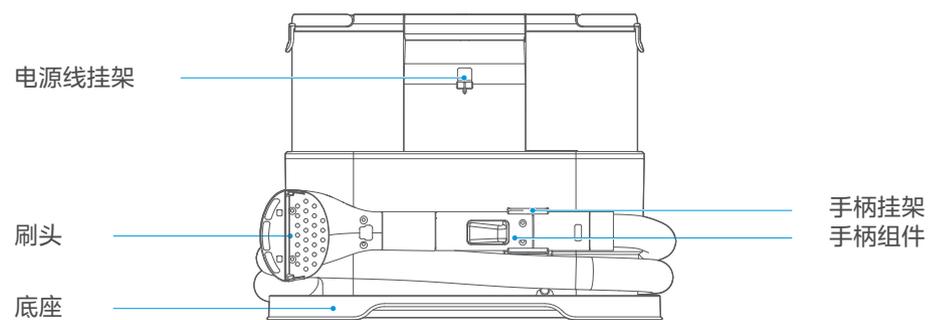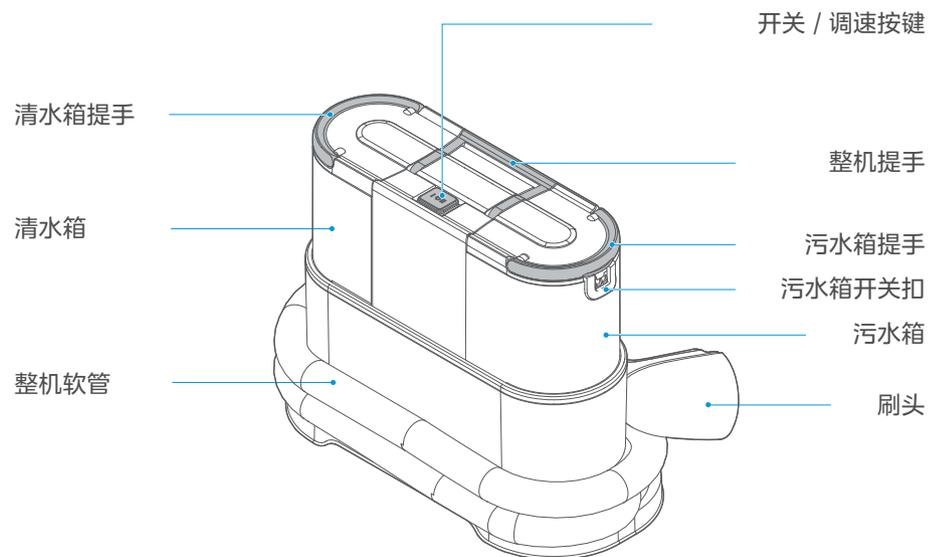


### 配件清单




## 使用前准备

### 清水箱拆装说明

1 一只手扶住机身，另一只手拉住清水箱提手垂直向上拉，便可将箱体取出。

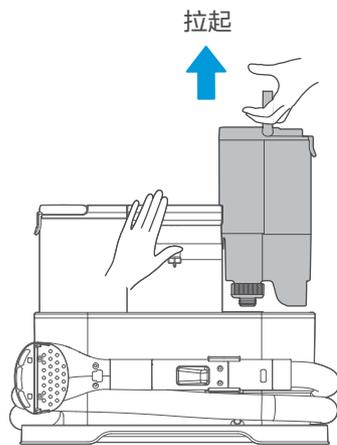


2 打开清水箱上盖，注入清水。若需进行深度清洁，倒入专用清洁液即可。安装好清水箱上盖，确保安装到位。

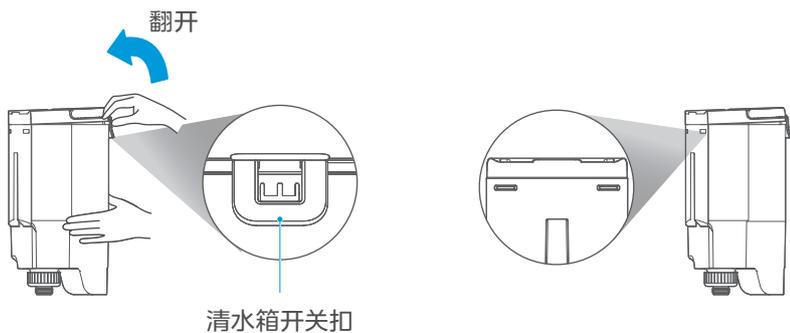

## 使用前准备

### 清水箱拆装说明

3 将清水箱的头部放进机身的开口支撑位置，然后垂直向下按压，听到咔声后即安装成功。

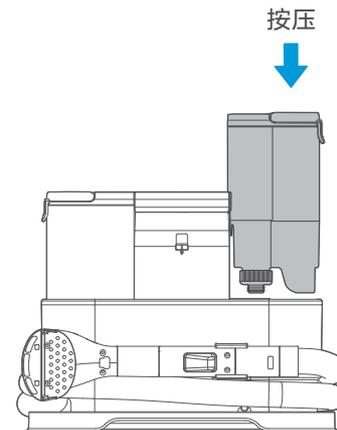


#### ⚠ 注意

- 污水箱拆卸/安装方法与清水箱相同。

### 附件的拆装说明


将软管组件插入刷头内，听到咔声后，软管与刷头连接成功。按压锁扣，按图示方向向外拔，即可拆下刷头。

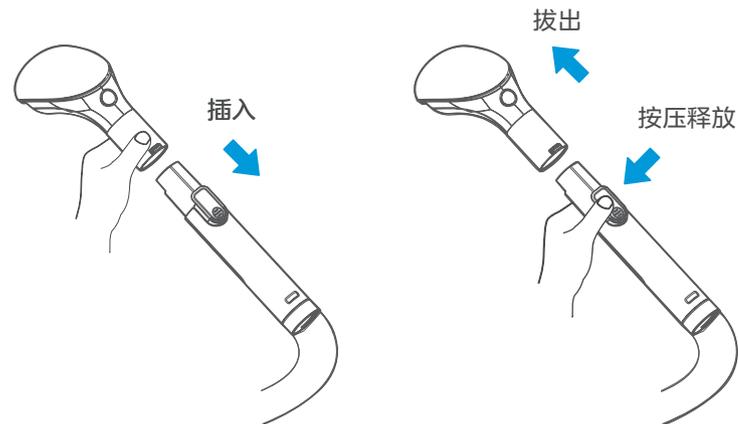

## 开机及清扫


### 准备/开始工作

通电：将机器电源线插头插入插座，机器通电。

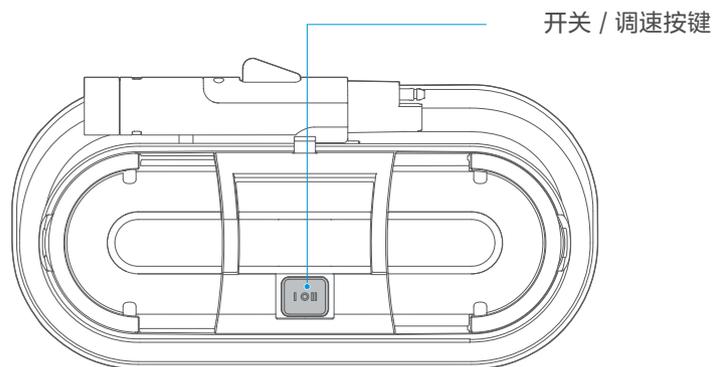


调速：


按下按键 I 侧，整机处于低档；按下按键 II 侧，整机处于高档；按键平，断开电源；

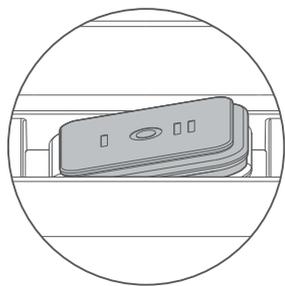

按下按键 I 侧，  
整机处于低档；

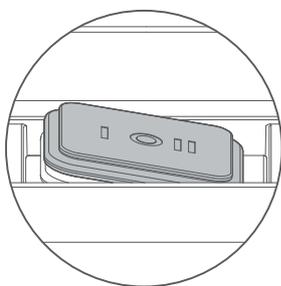

按下按键 II 侧，  
整机处于高档；

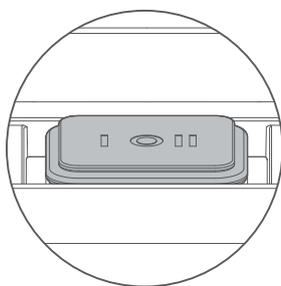

按键平，  
断开电源；


#### 提示

本机器使用过程中请勿将机器过度倾斜或倾倒，以免造成漏水。

## 开机及清扫

### 准备/开始工作


清水箱加水后，连接电源并按下开关/调速按键，机器进入工作状态，刷头位置有持续吸力。按下扳机，喷水口位置有水喷出，松开扳机，喷水口停止喷水。

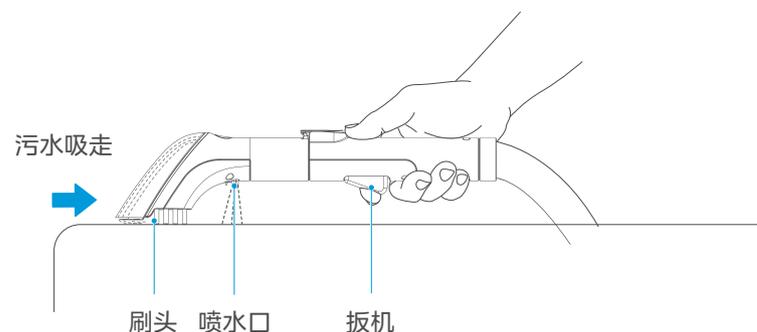

#### 注意

- 无论扳机松不松开，吸口处吸力都会将污水和残留的水吸走。
- 针对重度顽固污渍，建议使用随赠的喷头，将清洁液喷于脏污处，等待一段时间，再使用刷头清洁。

当清水箱水用完后，吸头不出水，加清水后按下开关键可继续工作；当污水箱水位达到MAX线时，吸力明显下降，请及时清理污水箱。

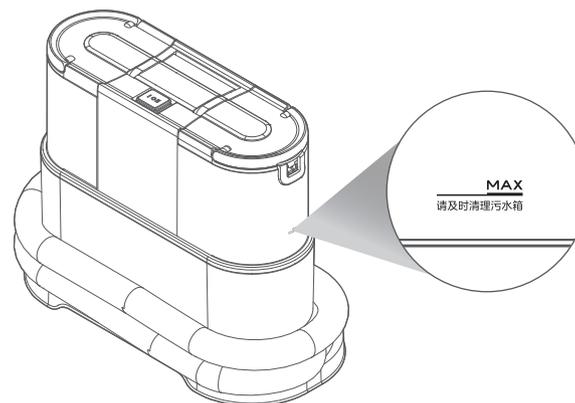


## 清洁保养

### 污水箱清理

#### ⚠ 注意

- 为了不影响机器的使用性能，建议您使用完机器后对其进行清理


- 1 取下污水箱上盖，将浮子和浮子架拿出，倒出污水箱内的污水。

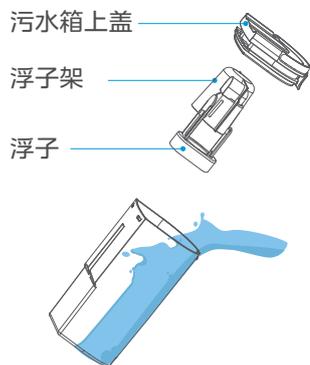


- 2 若发现污水箱内壁有顽固污垢，请直接清洗即可。



- 3 清水冲洗浮子架和浮子。

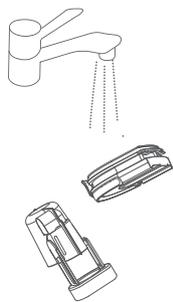


- 4 清理完成后，将浮子架组件、污水箱盖扣紧后，装回至机身，听到咔声后即安装到位。

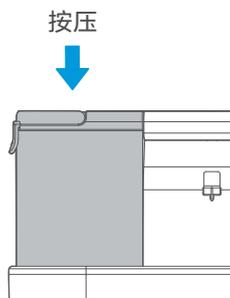

## 清洁保养

### 附件清理

- 1 先将拇指作用于如图所示位置同时按压释放按钮，另一手将附件视窗外拉，取出附件视窗；附近视窗取下后，用清水进行冲洗，洗净后原样装回。

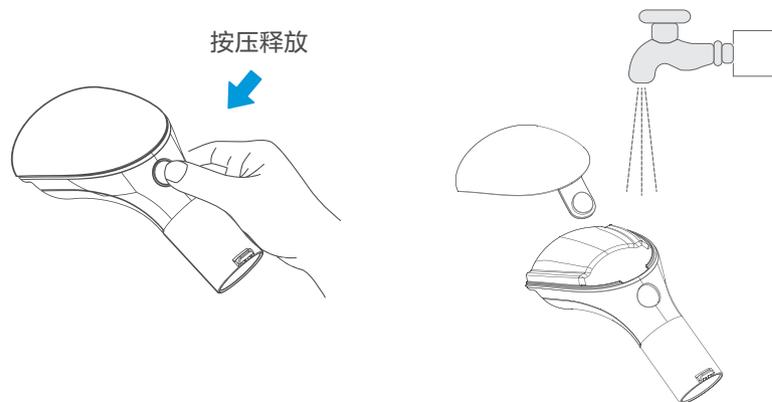

### 机身清理

- 为了不影响机器的使用性能，建议您定期对其部件进行维护。
- 水或中性洗涤剂擦拭，擦拭前务必将清洁布拧干，切勿将水渗入机器元件内部。
- 清理完之后，建议将整机直立放置，注意不要放在阳光直射或者潮湿的地方。

#### ● 提示

- 清洁之前，请先断开电源，让机器停止工作。
- 用水或中性的洗涤剂擦拭，擦拭前务必将清洁布拧干，切勿将水渗入机器电器元件内

## 异常处理

本品在使用时如发现异常，请先查阅下表。

异常情况	可能原因	处理方法
机器不工作	- 插头没有完全插入带电插座	- 重新固定插头，确保机器通电
产品吸力减弱	- 污水箱已到指定容量 - 污水箱安装不到位 - 附件或软管被毛发等物体堵塞 - 附件吸嘴口或管道被堵塞	- 取出污水箱，倒掉污水再使用 - 重新安装 - 清理附件或软管 - 清理吸嘴口或管道内的障碍物
风机运转有异音	- 吸嘴口被堵塞 - 污水箱污水已到指定容量	- 清理吸嘴口内的障碍物 - 取出污水箱，倒掉污水再使用
附件不出水	- 清水箱无水 - 清水箱未安装到位	- 清水箱加水 - 将清水箱重新安装
出风口或机身底部漏水	- 未安装浮子 - 清水箱旋盖未扣紧 - 清水箱或污水箱没有安装到位	- 安装浮子 - 重新安装清水箱 - 重新安装清水箱或污水箱

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

## 中国RoHS



### 中国RoHS有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
大身组件	○	○	○	○	○	○
清水箱组件	○	○	○	○	○	○
污水箱组件	○	○	○	○	○	○
软管组件	○	○	○	○	○	○
附件刷头	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
电子电路	×	○	○	○	○	○

#### 备注:

- 1 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
- 2 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
- 3 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
- 4 本表中的有×的所有部件均符合欧盟的RoHS指令，即“欧洲议会和理事会关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质的第2011/65/EU号指令”及其修正案。

## 产品技术参数

型号	Y2	清水箱容量	1.5 L
工作电压	220 V ~	污水箱容量	0.85 L
额定功率	450 W		

执行标准：GB4706.7-2014 / GB4706.1-2005 / GB4343.1-2018 / GB17625.1-2012

## 保修须知

美的布艺清洗机严格遵照国家“三包”规定进行保修服务。  
用户在正常使用产品的情况下，提供相关免费维修服务。

- 家庭整机保修两年，电机保修三年，充电产品的充电器、电池保修半年。
- 非家庭整机及其主要部件保修半年。  
如：经营、商用、公司集体的产品。
- 保修期内用户可享受免费上门维修（特殊地区除外）服务。  
“免费上门维修”限桶吸产品。
- 保修期界定：
  1. 以有效保修凭证的开具日期作为保修期的起始日期；
  2. 没有有效保修凭证的，按出厂日期后6个月作为保修期的起始日期；
  3. 若既无有效保修凭证也无出厂日期的，则按该产品的最早上市日期后6个月作为保修期的起始日期；
  4. 网购产品15天界定定期以收货日期计算，后期保修可按发票日期计算。
- 保修期内维修更换的零部件归本公司所有，保修期外维修更换的零部件归用户所有。
- 其他事项按照国家“三包”规定执行。
- 凡属下述情况之一的，不在保修范围内：
  1. 多功能布艺清洗机附件（刷头，喷头组件，清洁液）和赠品；
  2. 用户搬运、使用、维护、保管不当而损坏的；
  3. 使用充电电压低于100V或者高于240V而损坏的；
  4. 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
  5. 非本公司专业服务人员拆卸、维修的；
  6. 因不可抗力（如雷电、火灾、地震、水灾等自然灾害）造成损坏的；
  7. 产品超出保修期的；
  8. 发票或保修卡上记录的型号或编号与商品实物不符合的。
- 以上情况我公司将实施收费维修，费用类型包括维修费、零部件费，具体费用标准在相关部门允许范围内。
- 由代理商、经销商、零售商自行承诺的额外服务与附加的非原厂配置赠品，由原代理商、经销商、零售商负责服务。

### 提示

1. 本产品只限于家用，非家用出现任何问题本公司概不负责。
2. 如您发现产品需要服务时，请直接联系当地特约服务网点或我司服务热线400-8899-315。
3. 如来信，请留下您的联系电话，以便您能尽快得到回复。

## 维修服务

### 相关信息（用户填写）

用户姓名 - ..... 常用电话 - .....  
通讯地址 - .....  
产品型号 - ..... 产品编号 - .....  
购买店铺 - ..... 购买日期 - .....  
维修点 - ..... 发票号码 - .....

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司维修时请携带保修卡及有效发票正本



400-8899-315 **24h** 服务热线 免长途



通讯地址：苏州市相城经济开发区漕湖大道39号  
邮政编码：215000

### 产品合格证

检查结论：合格 .....  
检查员号：检验员A1 .....  
检查日期：见生产批号 .....

江苏美的清洁电器股份有限公司



### 维修记录

维修日期 - .....  
故障内容 - .....  
处理详情 - .....  
维修单位名称 - .....  
维修单位电话 - .....  
维修人员签名 - .....

在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司维修时请携带保修卡及有效发票正本