

# 部件展示



## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。


# 操作界面



## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。

# 附件清单



烟管弯头X1



M6膨胀螺钉X1



十字大扁头自攻螺钉X2



自攻螺钉、塑料塞X2



说明书X2



外烟管X1

## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。

# 产品参数

产品型号	JSQ30-16HFM
燃气种类	天然气 (12T)
额定燃气压力	2000Pa
额定负荷	30kW
额定最小负荷	≤ 5kW
额定产热水能力 (温升25K)	16kg/min
额定电功率	50W
电辅防冻功率	32W
适用水压	0.02-1.0MPa
额定电压	220V ~ 50Hz
设置温度范围	32-65°C
控制方式	后制式
排烟方式	强制排气式
点火方式	水控自动连续脉冲点火
接口规格	燃气入口: G1/2 冷水入口: G1/2 冷水出口: G1/2
外形尺寸	531*335*177mm
能效等级	2级
报废年限	8年

# 产品参数

产品型号	JSQ25-13HFM
燃气种类	天然气 (12T)
额定燃气压力	2000Pa
额定负荷	25kW
额定最小负荷	≤ 5kW
额定产热水能力 (温升25K)	13kg/min
额定电功率	42W
电辅防冻功率	40W
适用水压	0.02-1.0MPa
额定电压	220V ~ 50Hz
设置温度范围	32-65°C
控制方式	后制式
排烟方式	强制排气式
点火方式	水控自动连续脉冲点火
接口规格	燃气入口: G1/2 冷水入口: G1/2 冷水出口: G1/2
外形尺寸	531*335*177mm
能效等级	2级
报废年限	8年


# 产品安装

## • |注 意 事 项

为保证燃热水器的安全和正常使用，请联系售后进行安装，严禁自行安装燃热水器。

如需安装，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：400-8899-315

# 安装尺寸

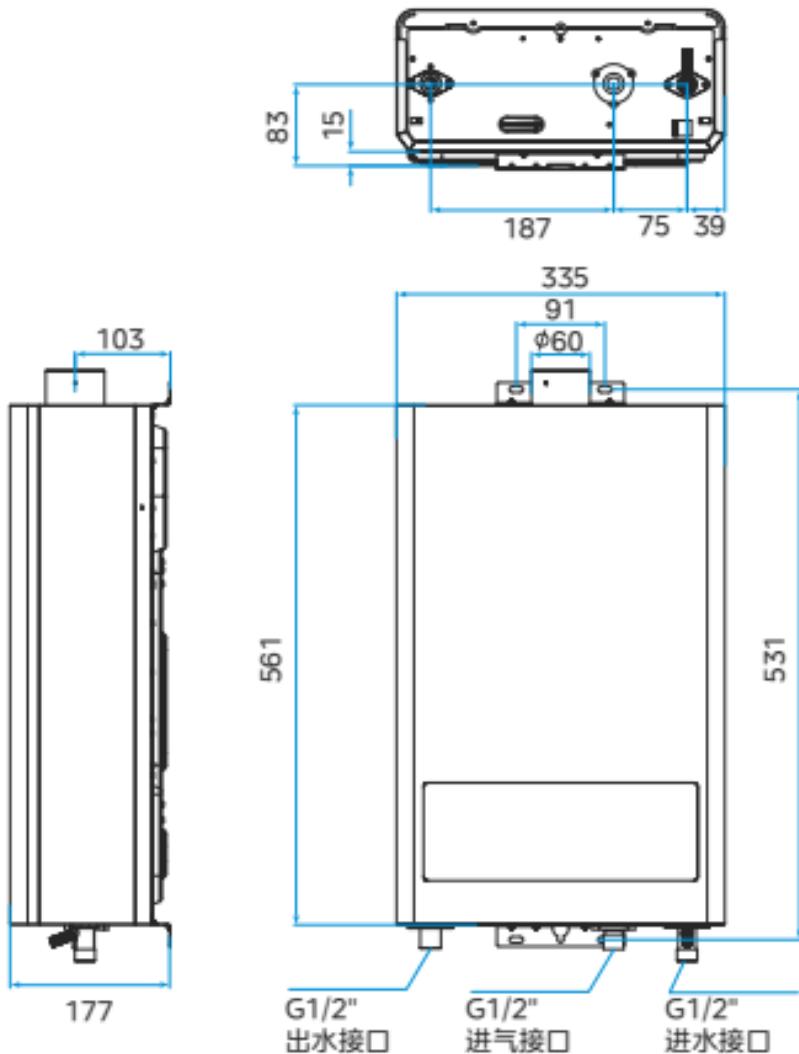


注：显示面板请以实际机型为准。

# 快速入门

## 首次使用

### a | 插好电源插头

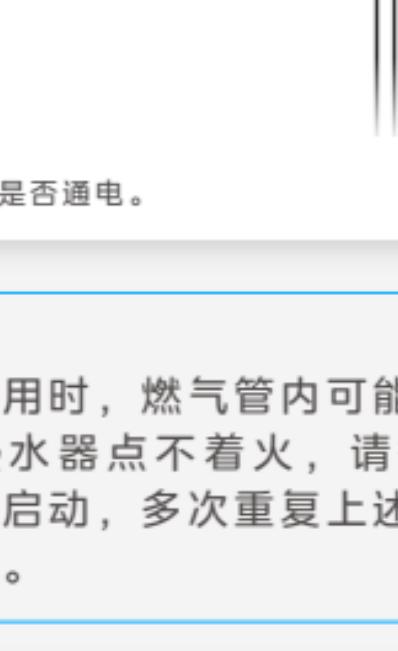

检查电源插头是否通电。


### b | 开机

首次使用时，燃气管内可能充有空气，如果热水器点不着火，请等10-20秒后再次启动，多次重复上述操作，直到点着火。



接通电源后，按 键，启动机器；再次按一下关机。

### c | 调节温度

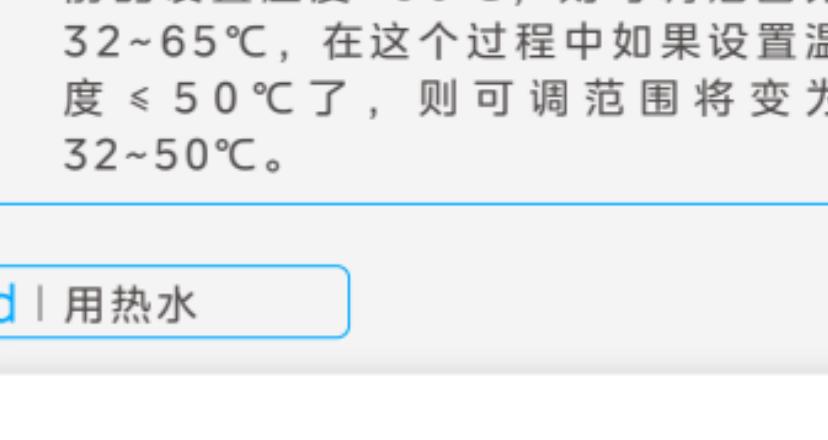

按 / 键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

### c | 调节温度

说明：本产品有高温保护功能，当处于燃烧状态时，若之前的设置温度  $\leq 50^{\circ}\text{C}$ ，则可调范围为  $32\sim 50^{\circ}\text{C}$ ；若之前的设置温度  $> 50^{\circ}\text{C}$ ，则可调范围为  $32\sim 65^{\circ}\text{C}$ ，在这个过程中如果设置温度  $\leq 50^{\circ}\text{C}$  了，则可调范围将变为  $32\sim 50^{\circ}\text{C}$ 。

### d | 用热水




打开出水阀，即可使用热水。

# 快速入门

## 温度设置

### a | 自主调节温度

按  $\swarrow/\nwarrow$  键，调节温度。按其他键自动确认调节或无操作5秒后自动确认调节设置。

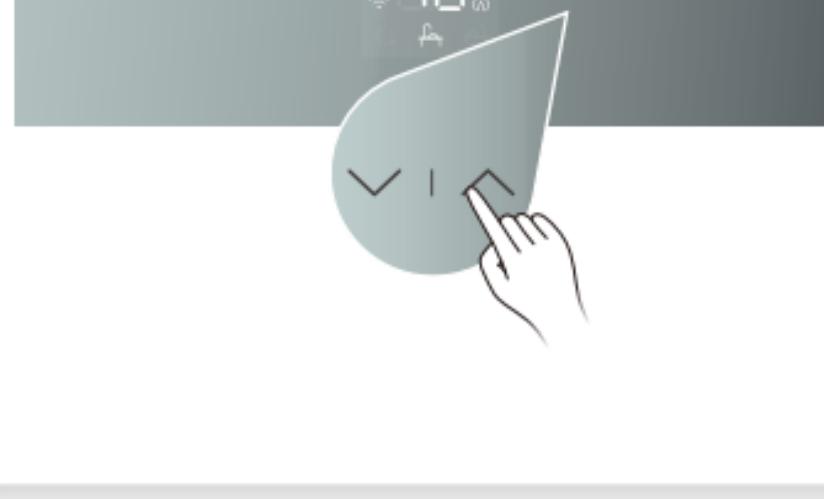

### b | 智温感

按 **模式** 键，选择智温感模式，亮起。热水器将在原设置温度的基础上根据气温变化自动调节出水温度，达到四季免调的效果。



### c | 厨房洗

按 **模式** 键，选择厨房洗模式，亮起。热水器快速设置温度为38度，适合厨房洗碗、洗蔬果等用水需求。



厨房洗 / 38°C 适合厨房用水的温度

# 快速入门

## 显示说明

### 变升

图标显示时，表示热水器拥有智能变升功能，热水器将根据实际用水自动匹配最佳用气量，减少消耗。

### ECO

图标显示时，表示热水器设置温度  $\leq 45$  度，处于节能的运行状态。

### 稳流

图标显示时，表示稳流功能正在运行，降低水压波动对热水的影响；熄灭时表示水压较低。



绿灯亮时正常使用；  
红灯亮时出现故障。  
且显示故障代码，用户可对照代码表进行处理。



图标显示时，表示热水器正在燃烧。



图标显示时，表示智温感功能已开启，热水器将根据气温变化自动调节出水温度。



图标显示时，表示厨房洗功能已开启，热水器温度已设置为38度。




图标显示时，表示浴缸洗功能已开启；闪烁时表示已到达目标水量。

# 使用技巧

## 浴缸洗

### 浴缸洗

按 模式 键，选择厨房洗模式，亮起。图标显示时，表示浴缸洗功能已开启；闪烁时表示已到达目标水量。

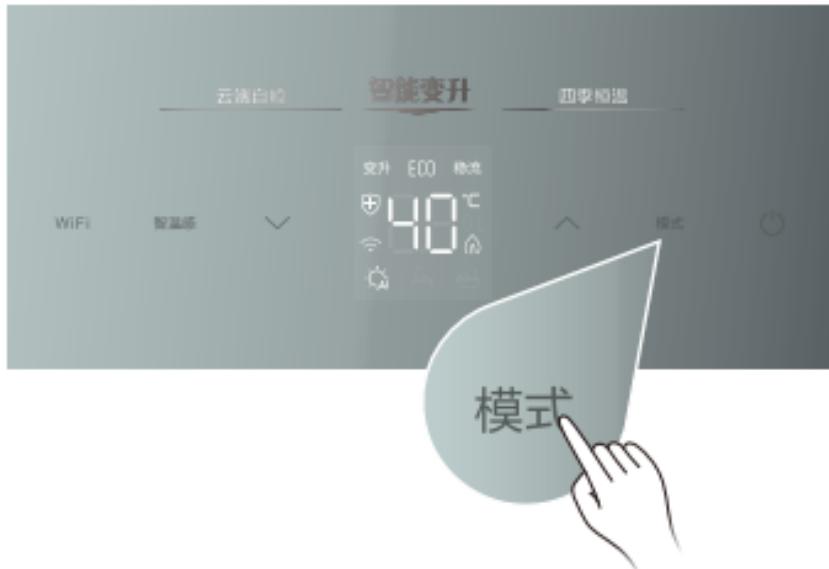

# 使用技巧

## 智温感

### 智温感

热水器将在原设置温度的基础上根据气温变化自动调节出水温度，达到四季免调的效果。



# 清洁保养


## 日常保养

### a | 拔掉插头



关机，拔掉插头。

### b | 擦拭机器

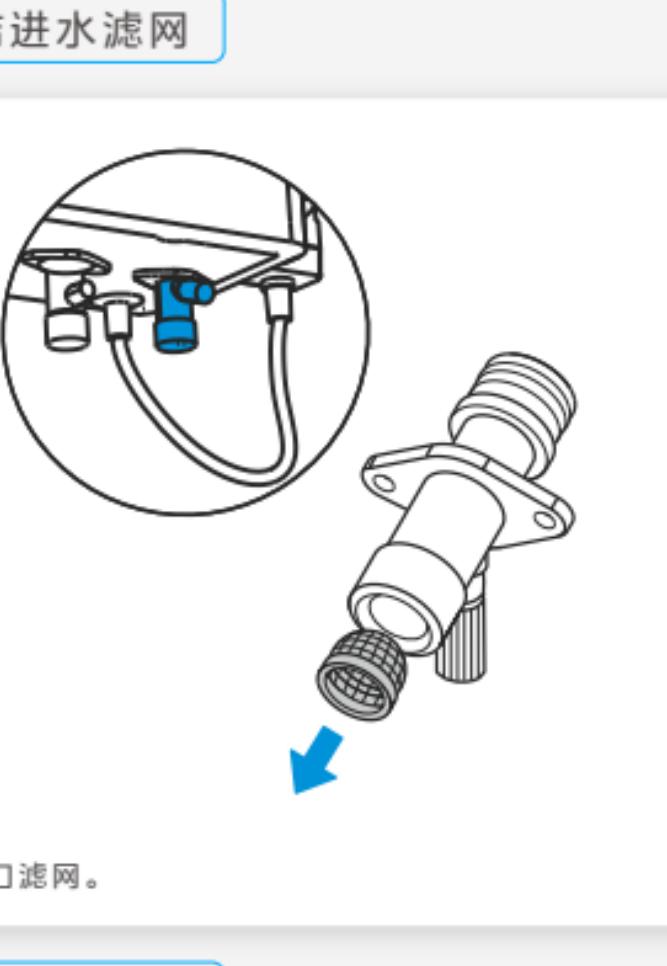


定期（一般半年左右）用柔软的清洁布擦拭机器外壳，可用清水和中性洗涤剂擦拭，禁止使用化学清洁剂或挥发性溶剂，否则外壳褪色并失去光泽。

### c | 清洁进水滤网




取下进水口滤网。

### d | 清洁进水滤网

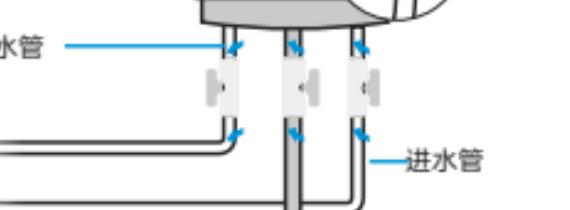

清洁进水口滤网。

### a | 检查供气管道

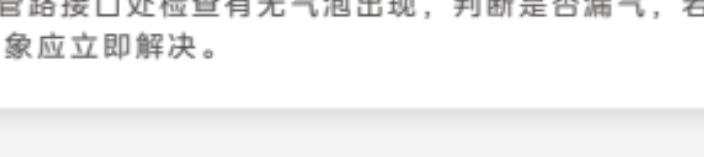

定期（一般半年左右）检查供气管道（橡胶软管）是否完好，有无老化、裂纹。注意定期更换橡胶软管，请经常用肥皂水在管路接口处检查有无气泡出现，判断是否漏气，若有漏气现象应立即解决。

# 清洁保养

## 防冻措施


1. 当外界温度低于0°C，或长时间不使用机器时，可按照下列步骤，排出机器内多余积水，避免对机器造成损害。步骤如下：

### a | 拔掉插头




关机，拔掉插头。

### b | 关闭进水阀

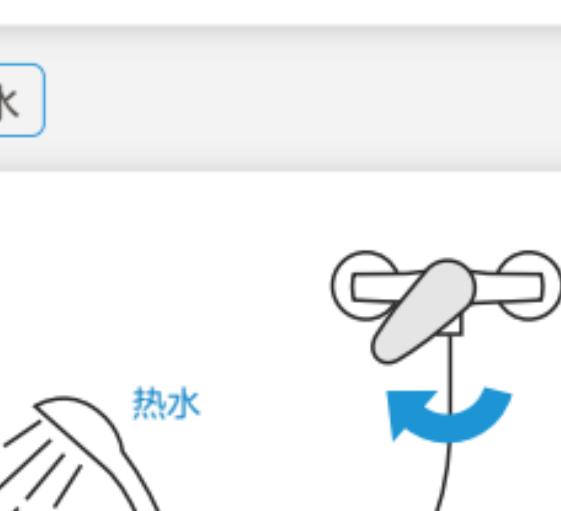

关闭进水阀。

### c | 排积水



打开出水阀，放出积水。

### d | 安全阀排水



注意胶圈不要脱落

拧开安全阀排水，排完水后，装好安全阀即可。

2. 对于有电辅防冻的机型，按上述排水操作后，请把电源插头插入插座内，让热水器处于通电状态。

# 清洁保养

## 防 冻 排 水



# 常见问题

## 故障代码

故障代码	可能原因
E0	出水温度传感器故障
E1	意外熄火故障
E2	伪火故障
E3	温控器故障
E4	出水温度超温故障
E5	风机故障
E6	电磁阀故障
EE	超时提醒
F2	进水温度传感器故障
C0	点火失败
C1	残火故障
C2	风压开关/传感器误接通故障
C3	风压开关/传感器无法接通故障
C4	风堵故障
EA	CO超标报警
EB	CH4泄露报警

请检查产品是否正常通水、通气和通电，以及重新开关机，若仍未排除故障，请联系当地售后服务中心或拨打全国服务热线：  
400-8899-315

# 常见问题

## 故障自检

故障	可能原因	排除方法
	燃气总阀未开	把燃气总阀全开
	燃气管内充有空气	等10-20秒后再次启动，多次重复操作，直到排出管内全部空气
热水器点不着火	电源未接通，停电	接通电源
	燃气压力不合适	请维修员检查调压阀
	进水压力不足，进水阀未全开	将进水阀全开，请维修员检查水压
	烟道堵塞，风压过大	请维修员清除烟道杂物，待风压减小后再用
	内部故障	联系维修部门
	混水阀位置不当	把混水阀拨到热水档
水温波动	家庭水压或气压变化	水温有轻微波动属正常现象
	结冰	除冰
没有热水出来	进水阀门开得不够大(水流量如果过小会熄灭)	进水阀全开
	燃气用完或不够	补充燃气
水不够热	水流量过大，超出热水器供热能力	调小水量或切换大升数
	气阀开度太小	把燃气总阀全开
	温度设定太低	调高温度
水太热	水流量过小	调大水量或切换小升数
	温度设定太高	调低温度

其他无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：  
400-8899-315

# 常见问题

---

## 包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。

# 常见问题

—机器 E1 排障方法—




# 联网指引

——美的·美居配网——

智能操控，随时随地使用手机控制热水器，外出提前约，到家享热水。

## a | 下载安装美的美居

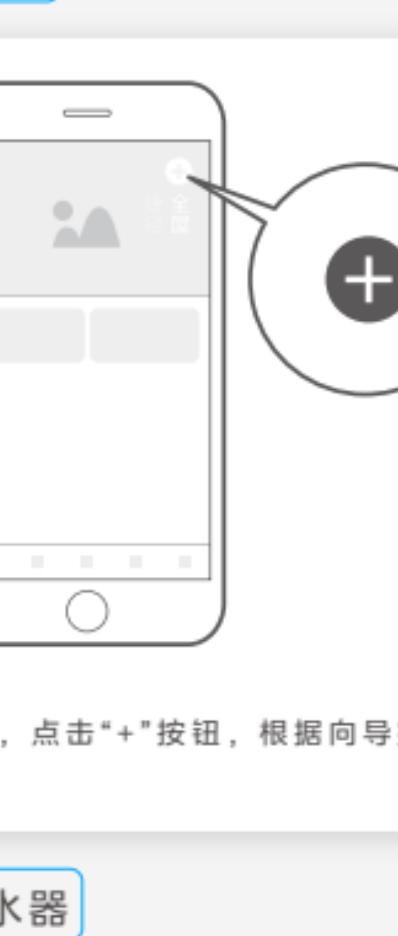

扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

## b | 注册登录




在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

## c | 设置热水器



长按 WiFi 键3秒，听到“滴”响一声松手，设备进入美的美居APP热点配网状态。

## d | 添加设备

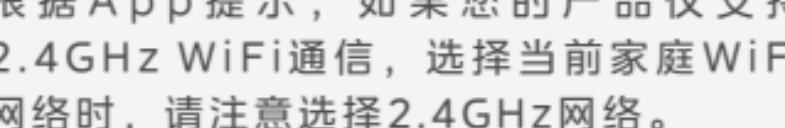


方式A

方式B

**方式A：**设备通电后，若App首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。

**方式B：**设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。

## e | 设备联网

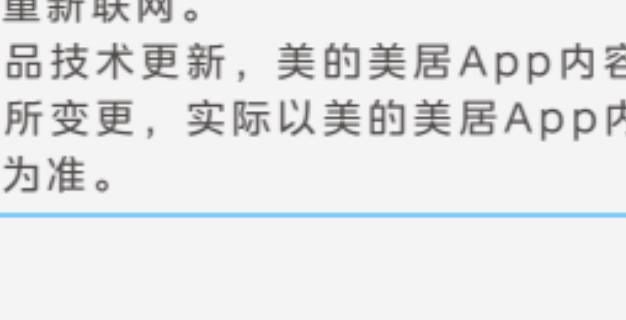

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

## • 注意事项

- 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
- 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
- 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
- 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
- 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。
- 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。