

盖日期章，  
盖章时章尽量不要超出合格证外面



微信扫一扫，服务立刻到


美的合格证

美的牌QT503型龙头净水器  
生产日期：佛山市美的清湖净水设备有限公司  
佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路681号厂房二楼之二  
邮编：523831  
网址：www.midea.com  
实际生产企业：东莞市倍益清环保科技有限公司  
实际生产企业地址：东莞市凤岗镇金凤凰工业区金旺路2号润鑫科技园D栋厂房二三楼

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。  
注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。


### 滤芯维护

1. 当净水器出水量变得越来越小的时候，需要旋开滤芯筒护盖，取出滤芯用砂纸进行清洗维护，清洗掉沾在滤芯表面的泥沙、胶体等有害物质，即可恢复水流量。  
2. 请定期用砂纸清洗滤芯，不然可能导致水流量逐渐减小，甚至损坏净水器机体。

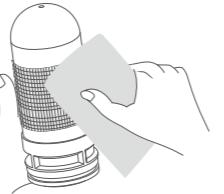

### 滤芯更换

1. 将滤芯筒向后旋转90度，取下滤芯筒。  
2. 打开滤芯筒护盖，取出旧滤芯，剥掉新滤芯膜，将滤芯重新装回滤芯筒。  
3. 将滤芯筒插到主机接口中，然后将滤芯向上旋转90度固定。  
4. 完成。

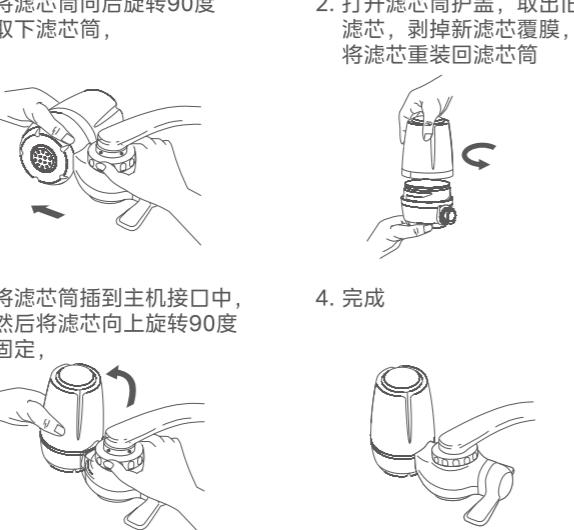


### 滤芯配置

滤芯名称	建议寿命	作用	数量
陶瓷复合滤芯	6-12月	高效过滤水中杂质、异色异味和余氯等	1支

### 基本参数

产品型号	QT503
额定净水流量	0.5L/min
额定总水量	50L
适用水质	市政自来水
卫生许可批件	粤卫水字[2021]-11-第50039号
外观差异	圆筒大身+装饰圈+手柄切换器
进水压力	0.1-0.4MPa
企业标准编号	Q/MMDQH 002

### 水处理工艺图

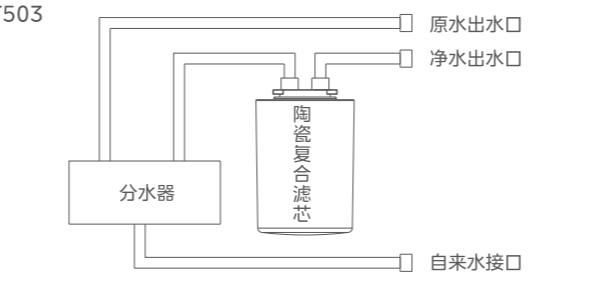

### 异常处理

异常状况	可能原因	排除方法
主机头漏水	是否正确的安装在水龙头上？ 水龙头的前端是否老化？ 密封圈是否老化？	重新安装 修理水龙头 更换密封圈
水管端口漏水	水管端口是否连接牢固？	重新正确连接
主机大身漏水	净水器主机大身上是否有积水 净水器主机大身上是否有积水	请用干毛巾擦拭
主机头锁紧软管的螺母是否松紧？	重新正确连接	
主机头密封胶垫圈是否损坏？	更换密封圈	
原水的出水量少且出水量不均匀	过滤网是否有污垢？ 原水出口是否干净？	请用热水消毒过的，干净的牙刷等清洗
供水软管是否弯折？	请将供水软管复原	
净水的出水量少	有可能滤芯已堵塞	请更换滤芯（水压低时，出水量会减少）
有异味	滤芯是否安装到位？ 滤芯是否已超过滤芯更换日期？	请按正确方法安装 请更换滤芯

### 保修卡

相关信息(用户填写)	
用户名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码

维修记录

维修日期	故障内容	处理详情	维修单位名称	维修单位电话	维修员签名

维修电话：400-830-8289  
在购买本公司产品时，请直接填写此保修卡。  
请您妥善保管此卡，消费者不必将其寄回本公司。  
维修时请携带保修卡及有效发票正本。  
佛山市美的清湖净水设备有限公司

**服务承诺**

产品如有故障，请与本公司当地经销商服务网点或客户服务中心联系。  
美的的家用净水器实行整机保修三年，耗材不在保修范围内（耗材包括各种滤芯）。  
保修期的起算日期以首次发票日期为准。  
下列情况之一者，不属于保修范围：  
1. 消费者使用、保管、维护不当造成损坏。  
2. 非本公司指定维修部自行拆卸修理而造成损坏。  
3. 发票号码与维修产品型号不符或者有涂改。  
4. 无有效发票。  
5. 因不可抗力造成损坏。

6. 用本公司的非标配的物品或附件所发生质量问题，我司不负责任。  
7. 本产品用于家庭用途，将实行整机保修。  
8. 属人为造成故障或使用不当造成故障不属于保修范围。  
9. 美的公司说明书中要求正确安装使用，产品完全使用年限为五年。  
10. 超出正常使用条件，强行使用本产品造成故障者不属于保修范围。  
11. 不属于保修范围内的产品，本公司客户服务  
中心仍热情为您服务。

Midea

快速入门指南  
美的的净水器




微信扫描二维码，输入型号获取说明书  
使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

### 产品简介

本产品用于对市政自来水进行过滤净化。  
出水水质：符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。

### 部件展示

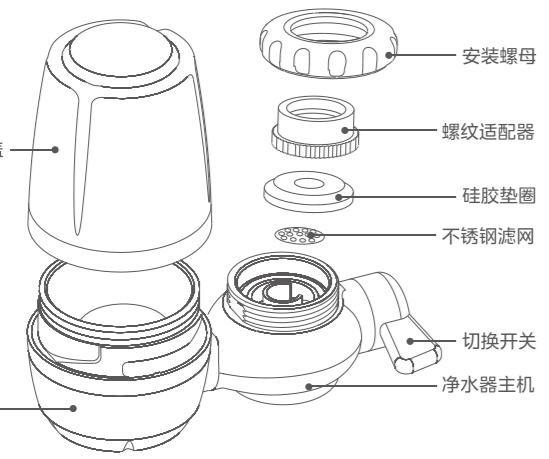

滤芯底座  
滤芯筒护盖  
安装螺母  
螺纹适配器  
硅胶垫圈  
不锈钢滤网  
切换开关  
净水器主机

### 附件清单

滤芯X1	万能接头X1	适配器X4	配件包X1	生料带X1	砂纸X1	说明书X1
------	--------	-------	-------	-------	------	-------

### 安装注意事项

使用净水器之前，请仔细阅读本手册，并妥善保管以供日后参考。

- 为了避免损害身体，请使用市政自来水标准的水；
- 初次使用或更换滤芯时，请用自来水冲洗滤芯30分钟。
- 每天在使用之前，请先放净水至少10秒后再使用（为了排放滞留净水）；
- 两天以上未使用净水器时，请先流放净水至少60秒后再使用（为了保持净水出口处的清洁）；
- “已盛好的净水”请尽快使用，由于净水中没有余氯，细菌容易繁殖，请装入有盖的清洁容器内，并放入冰箱保存；
- 请不要用手触碰“净水”出口，避免细菌繁殖；
- 若自来水中出现大量浑浊物（如清洗水箱或长期未使用自来水等情况），请在使用“净水”前流放一段时间的自来水，避免浑浊物堵塞滤芯，影响滤芯使用寿命；
- 本产品是家用净水器，请勿使用在烹调或饮用以外的目的；
- 请勿将煤气式热水器等其他机器与专用水龙头连接使用，避免损坏其他机器；
- 请不要安装在火焰或高温附近；
- 净水的出水量变少时请更换滤芯，请定期更换滤芯；
- 调节原水、净水按键时请缓慢按动，避免损坏本体；
- 在水压高的地区使用时，请把水量调小后再使用。出水流量大，净水能力有可能会受到影响，并且水压过高，会引起破损以及漏水现象。本产品的常规水压为0.1-0.4MPa；
- 为了避免容器破损，请勿冷冻本产品；
- 当使用“净水”时，请勿使用38度以上的热水。如不小心将热水通过了净水器，净水中有时会有暂时性异味；
- 不要堵塞净水器出水口，或与其他器械相连接，避免损坏大身主体；
- 擦洗时请勿使用钢丝球、清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或酒精等）。这些物质可能会导致产品破裂、伤痕、变色或变形等情况；
- 请勿拆卸净水器大身、滤芯（发现有异常时，请参照：异常处理）。
- 初次使用或者更换滤芯时，请剥掉滤芯膜。

### 使用注意事项

1. 部分水龙头不能安装。  
净水器附带的6个适配器和1个万能接头可以轻松地安装在绝大部分带螺纹的水龙头上；  
不能安装的水龙头有：喷水头抽拉式水龙头、出口是方形或椭圆形的水龙头、感应式水龙头、直径不足15-24mm的或喉口深度不足15mm的水龙头。

2. 滤芯的更换时期因使用水量、水质、水压等原因而有所不同；  
3. 请不要将净水器装在有阳光直射的地方，可能导致变形变色；  
4. 无法将硬水转换成软水，不能去除水中溶解的盐分（海水）、金属离子等；  
5. 定期清洗和更换滤芯。

### 安装方法

在安装净水器之前，确保准备好所需要的水龙头安装适配器。

安装A型适配器，适合直径为19.5毫米、21.5毫米或23.5毫米螺纹水龙头。

- 从主机取下安装螺母
- 取下水龙头起泡器，选取合适硅胶圈和适配器
- 将合适硅胶圈放入适配器，并套入安装螺母，将内外适配器旋入水龙头上
- 拧紧安装螺母，固定主机，完成

安装B型适配器，适合直径为20.5毫米、21毫米或22.5毫米螺纹水龙头。


- 从主机取下安装螺母
- 取下水龙头起泡器，选取合适硅胶圈和适配器
- 将合适硅胶圈放入适配器，并套入安装螺母，将内外适配器旋入水龙头上
- 拧紧安装螺母，固定主机，完成

安装万能接头，适合直径为15-22.5mm的水龙头。

- 取下水龙头起泡器，选取合适硅胶圈和适配器
- 将适配器安装在万能接头上
- 将万能接头装入水龙头，用螺丝刀扭紧紧固圈
- 拧紧安装螺母，固定主机，完成

### 使用方法

安装好水龙头后，打开自来水，将净水器的按键开关切换至净水档位，过滤后的净水从净水口排出；将净水器的按键开关切换至原水档位，则未过滤的自来水从原水口排出。

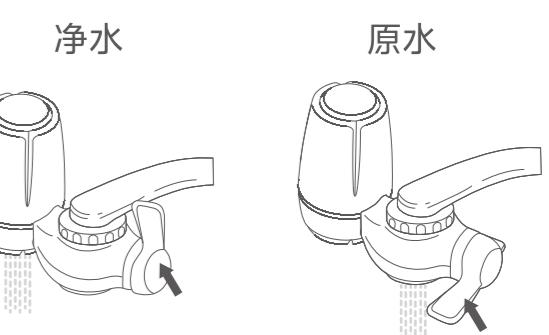

净水  
原水

材质：80g双胶纸，  
规格：100x140mm, 风琴折, 折页