

		标记(Mark)	处数 (Qty.)	变更内容 (EC Content)	变更原因 (EC Reason)	变更号(EC No.)	时间 (Date)	变更者
机密		△						
		△						
		△						
		△						


本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

技术要求：

- 1.印刷颜色为四色印刷；
- 2.材料：157克哑粉纸，封面覆哑膜；
- 3.展开尺寸：330*180mm，折页成品为110*180mm。

Work Specification Table

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

						Painting												
							N	Y										
						PCM Midea white		Y	N									
图号 (Part code)		材料描述 (Specification)				表面处理 (Treatment)		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	备注 (Remark)
T O L E R A N C E mm	GRADE SCALE		F	M	C	V	ANGLE FM CV		图幅	A4	共 1 张	第 1 张	第三角画法			产品型号 Model	CDFB16G55	
	0.5 < R ≤6		±0.05	±0.1	±0.2	-	5' 30'	FM	CV	单位	mm	比例		1:1	材料标记		157克哑粉纸，封面过哑膜	
	6 < R ≤30		±0.1	±0.2	±0.5	±1	30' 1°	版本 (Version)			A		批准 / 日期	陶华伟 2022-9-20	图样代号	6710030071		
	30 < R ≤120		±0.15	±0.3	±0.8	±1.5	1° 2'	广东美的 厨房电器制造有限公司			审核 / 日期		蔚少兵 2022-9-20	零件名称	快速指引手册CDFB16G55 (COLMO)(标准版)			
	120 < R ≤400		±0.2	±0.5	±1.2	±2.5	2° 5'						设计 / 日期		白树豪 2022-9-20	Part name	Control panel	
	400 < R ≤1000		±0.3	±0.8	±2	±4	-						-					
	1000 < R		±0.5	±1.2	±3	±6	-	-										

智能家电联网指引

- Tips
- 注意事项及联网失败原因排查：
 - 为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。
 - 根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。
 - 路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。
 - 建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。
 - 若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以下过程重新联网。
 - 随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

1 下载安装应用App

扫描右方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App；




2 注册登录

在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录；



3 添加设备

方式A: 设备通电后，若App首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。
方式B: 设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。

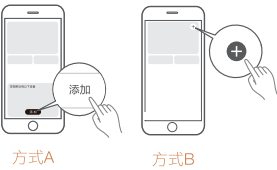

4 设备联网

根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败请参考App页面提示进行操作。



扫码体验智能服务

洗碗机 CDFB16G55



微信扫码：

- 下载美的美居App
- 查看电子说明书
- 进入COLMO小程序

COLMO




快速指南

操作指引


1 添加洗碗机专用盐、光亮剂、洗碗粉或洗碗块

- 显示屏图标“”亮起，提示需添加专用盐。
- 抽出下碗篮，旋开软水器盖，添加专用盐。

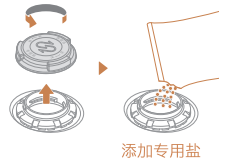

添加专用盐

- 显示屏图标“”亮起，提示需添加光亮剂。
- 掰开分配器盖，添加光亮剂。



添加光亮剂

- 每次洗涤餐具都需要添加洗碗粉或洗碗块。
- 打开分配器盖，添加适量的洗碗粉或洗碗块。



添加洗碗粉或洗碗块

2 餐具摆放

Tips

- 餐具摆放不当时，会影响清洁效果，请参考下图正确摆放。
- 刀和其它锋利的用具必须装在篮子里，并且尖端朝下或水平放置。



去除餐具上食物残渣




餐具不能重叠放置




放置餐具时不能口朝上



高的餐具不能摆放在碗篮角落




餐具不能阻碍喷臂旋转



不能让锋利的器具刮伤门封条


碗篮摆放

「顶托盘」

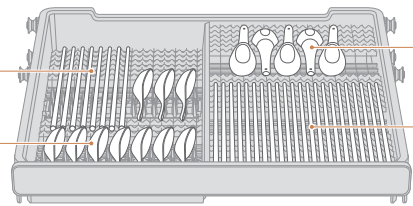


筷子 勺子 勺子 筷子

「上碗篮」

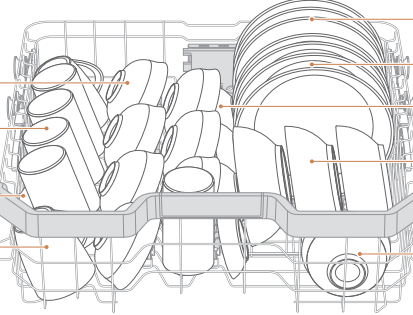

饭碗 玻璃杯 佐料碟 马克杯 浅盘 深盘 佐料碟 面碗 饭碗

「下碗篮」

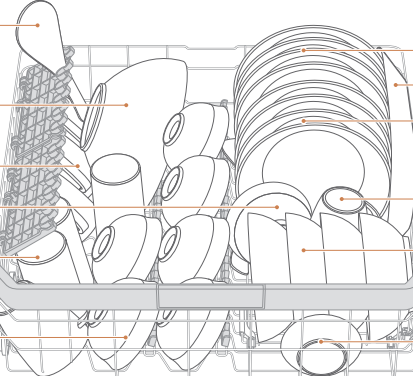

饭勺 汤碗 马克杯 饭碗 玻璃杯 饭碗 浅盘 蒸鱼盘 深盘 马克杯 面碗 佐料碟

3 选择程序，开始洗涤

Tips

- 除智能洗、自清洁、自定义程序外，其余程序可选上层洗功能。
- 除智能洗、自清洁、自定义程序外，其余程序可选下层洗功能。
- 除智能洗、快速洗、自定义程序外，其余程序可选+漂洗功能。
- 除快速洗、预冲洗、自定义程序外，其余程序可选离子热烘功能。

1 开机

开门，长按  开机

2 选择程序

轻触对应的洗涤程序键选择合适的洗涤程序

3 选择上层洗或下层洗（可选）

轻触  或  选择上层洗或下层洗功能

4 选择+漂洗（可选）

轻触  选择+漂洗功能

5 选择离子热烘（可选）

轻触  选择离子热烘功能

6 启动程序

关门，程序开始运行



洗涤程序

显示屏：显示程序运行时间、预约时间、洗涤温度等



附加功能

电源

单独运行离子热烘：

长按  开机，轻触  选择离子热烘工作时间，长按  3秒，关门立即进入离子热烘状态。