




美的吸油烟机



CXW-3000-G5

# 部件展示

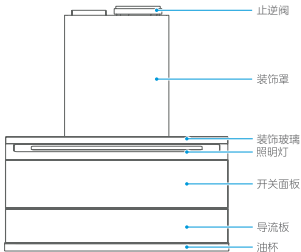

## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

# 附件清单

## • 注意事项

免费安装（除标配外的辅材另外收费）



机体挂板 1个



油杯 1个



排烟管 1个



止回阀密封圈 1个



铝箔胶 1条



止回阀 1套



ST5×60木螺钉 4颗



塑料膨胀管 4个



ST4×20螺钉 4颗



ST4×12螺钉 2颗



ST4×16螺钉 2颗



绿色胶粒 2颗

## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异请以实物为准。

# 操作界面



## • 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；  
产品若有技术改进，会编进本资料中，如  
资料与实物有差异请以实物为准。

# 产品参数



产品型号	CXW-300-G5
使用电源	220V~/50Hz
风机数	单风机
最大照明功率 (W)	12V=/ $\leq 5\times 1$
额定功率 (W)	305
爆炒功率 (W)	370
排烟管外径 (mm)	$\Phi 180/\Phi 175$ (内径)
电机输入功率 (W)	300
风量 ( $m^3/min$ )	18 / (爆炒22)
风压 (Pa)	370
净重 (kg)	28
最大静压 (Pa)	460 / (爆炒490)
噪声【dB(A)】	68
关机功率 (W)	N/A
待机功率 (W)	$\leq 2.0$
能效等级	一级
全压效率 (%)	$\geq 23$
气味降低度 (%)	$\geq 96$
油脂分离度 (%)	$\geq 85$
机体尺寸 长x宽x高 (mm)	895x350x950.5

## 注意事项


- 噪声：为A计权声功率级，声压级为A计权声功率级减14分贝
- 风量、最大静压：实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%
- 净重：指吸油烟机自身重量加上与吸油烟机安装、使用有关的附件，包括挂板、止回阀、排烟管、螺钉等
- 爆炒功能：运行爆炒功能时，风量可达 $22m^3/min$ ，最大静压可达490Pa

# 外形尺寸示意图

单位：mm

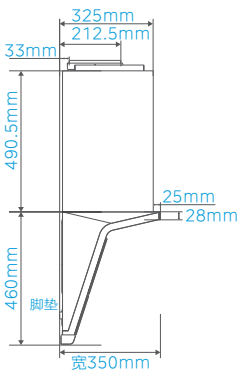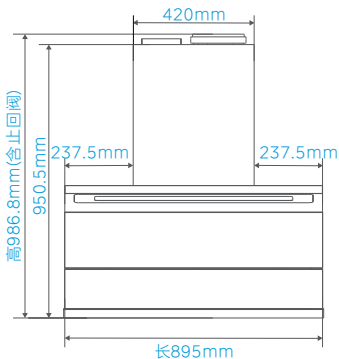

# 电气原理图

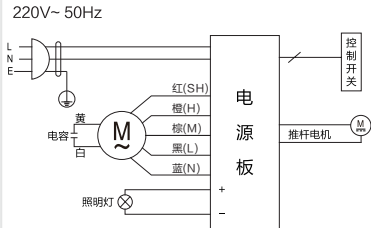

# 安装要求

- 此吸油烟机为外排式吸油烟机，吸油烟机排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热烟道中。
- 严禁擅自改装本产品。电源软线不得自行更换和改制。
- 请勿将吸油烟机安装在易燃材质的墙面上。请勿将吸油烟机安装在使用固体燃料的炉具的上部。
- 在墙壁上钻孔时应避开墙内埋设的电线，以免引起触电危险。
- 吸油烟机应使用专用电源插座，并且专用电源插座应有可靠接地。
- 安装吸油烟机的墙壁要有足够支撑强度，中空墙壁的中空板实心层应大于30mm，混凝土墙壁可直接打安装孔。整机必须牢固安装在墙壁上。
- 吸油烟机可能有非常锋利的边，在移动吸油烟机进行安装或者清理时，请佩戴防护手套。
- 如果您的厨房正处于装潢状态，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆、涂料以及它们挥发的气体会使吸油烟机表面产生腐蚀和失去光泽，请在装潢完毕后安装吸油烟机。
- 安装后吸油烟机电源线不能搭在装饰罩上，以免损坏电源线。



# 安装指引


## • 注意事项

- 吸油烟机安装后，应保持左右水平
- 吸油烟机周围应避免门窗过多、空气对流过大，否则会影响吸烟效果
- 排烟管要求：
  1. 排烟管出口到机体的距离不宜过长
  2. 转弯半径尽可能大，且少转弯，以免空气阻力太大，影响排烟效果
  3. 排烟管伸出户外或通进公共烟道，接口处要严密，以免户外或烟道废气回流，不允许将废气排到热的烟道中
  4. 如果烟管长度过长，需将过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定
  5. 当侧吸油烟机箱体顶部或者欧式烟机导流板上方配有橱柜时，为避免吸油烟机与橱柜干涉，橱柜需与吸油烟机顶部预留30mm以上间隙；若机器顶部装配有WiFi模块，橱柜需与吸油烟机顶部预留60mm以上间隙

## 1. 确定位置

(单位: mm)


吸油烟机应水平安装于灶具上方，安装示意图如下：

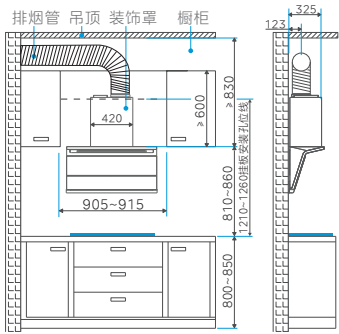

排烟管走橱柜安装示意图

### 排烟管走橱柜安装示意图

插座建议安装在烟机两侧，距离装饰罩  $\leq 800\text{mm}$ ，避开装饰罩背部区域。

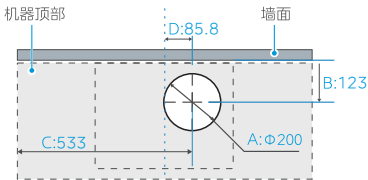


烟机整机中心线

- A:  $\Phi 200\text{mm}$  (吊顶开孔尺寸)
- B: 123mm (烟管中心距墙面尺寸)
- C: 533mm (烟管中心距烟机左侧尺寸)
- D: 85.8mm (烟管中心距烟机中心尺寸)

吊顶处排烟管开孔尺寸示意图  
(烟机顶部投影示意图)


## 2. 安装挂板

(单位: mm)

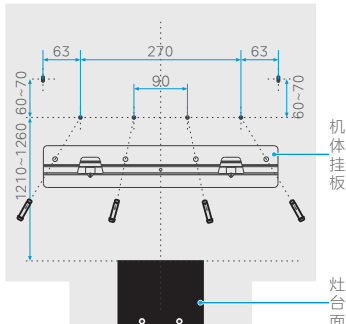


按图示在墙壁相应位置钻出4个直径为10mm，深度为60-70mm的孔，再按图标在挂板上侧左右两边钻出2个直径为6mm，深度为25-26mm的防脱螺丝孔。将塑料膨胀管与绿色胶粒压入孔内，再用随机配备的5×60木螺钉将机体挂板可靠固定。

### 3. 安装止回阀组件

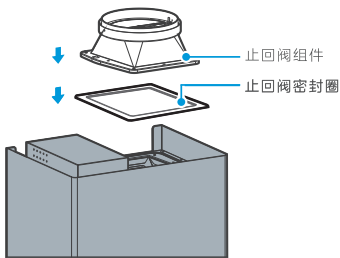


将止回阀组件连同止回阀密封圈安装在机架出风口位置，用随机配备的ST4×20的螺钉紧固，检查并确保阀片转动灵活。

### 4. 安装机器

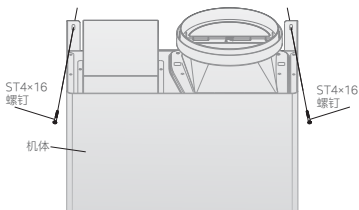

将机体后部的挂孔对准机体挂板的挂钩，从上往下挂入确认机体安装水平和牢固，待机体安装到位后，在机体指定位置(图示位置)，用两颗ST4×16分别在左右固定机体并拧紧（防止机体在外力作用下意外脱钩）。

### 5. 安装排烟管

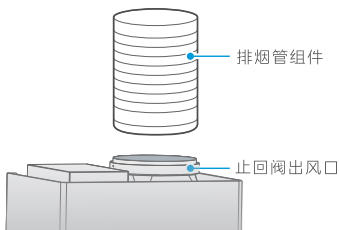


将排烟管一端插入止回阀凹槽内，用随机配送的ST4×12螺钉将排烟管固定在止回阀中，再用排烟管上的铝箔胶带缠绕在止回阀与排烟管的安装接头处。再将排烟管的另一端引至室外或者公共烟道中。

注：如果排烟管与公共烟道不匹配，可向售后部门申购排烟管变径接头进行转换。

若烟管长度过长，需将过长的烟管恢复至收缩状态并用胶带缠绕固定。


### 6. 安装油杯

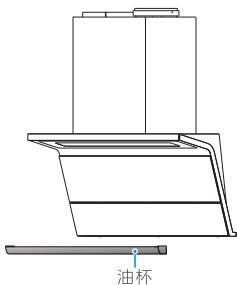

双手握住油杯底部两端，将油杯水平插入油杯支架卡槽中，并沿油杯支架向后推到位即可。

# 快速入门


## 手动开关机





- a | 轻触 ，开启 / 关机烟机。  
烟机关闭时会进入3分钟智能干洗，帮您吸净厨房余烟。

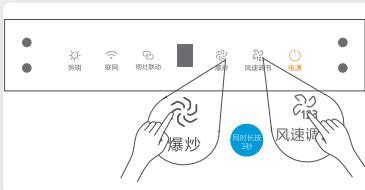

## 手势开关机

- a | 同时长按  +  键3秒，开启 / 关闭手势功能。



- b | 手掌从左边  划到右边 ，或从右边  划到左边 ，开启 / 关闭烟机。




### 温馨提示

首次开机，手势功能默认开启。

## 风速


- a | 轻触  风速调节1, 2, 3档风速。

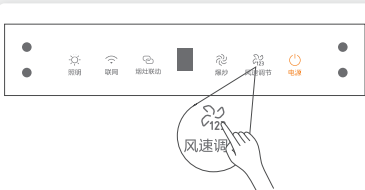


# 使用技巧

## 烟灶联动


功能说明：支持灶具开火，烟机开机。灶具关火，烟机关机的联动开关功能


a | 长按  键进入配对模式。

b | 长按  键清除烟灶联动配对。

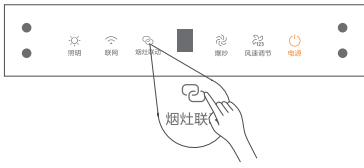

## 爆炒

a | 轻触  直接进入爆炒功能（爆炒时间为3分钟，3分钟后跳回进入前档位运行）。

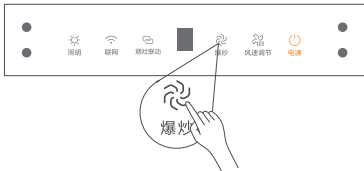

## 照明

a | 轻触  键切换开灯和关灯。


b | 长按  键调节亮度。



# 清洁保养

## 油杯清洁

### a | 取出油杯

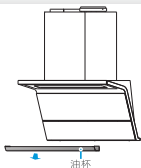


双手水平抽出油杯，倒掉积油。

### b | 清洗油杯



清洗油杯并擦拭干净。

### c | 装回油杯

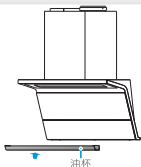

清洗完毕后，双手水平装回油杯。

### • 温馨提示

建议在半个月内清洁油杯积油，避免积油外溢滴落在灶台上。

# 清洁保养

## 过滤网清洁

### a | 打开面板



轻触风速调节键使面板开启。

### b | 拔掉电源



拔掉电源插头。

### c | 清洁过滤网表面



清洁过滤网表面（过滤网勿拆）。

### d | 插上电源插头



清洁完成后，插上电源插头，面板复位。

### • 温馨提示


- 建议每半个月清洗一次过滤网及内部，最长不超过一个月。
- 如需深度清洁烟机，请联系我司专业人员。
- 服务热线：400-8899-315

# 常见问题

## 故障处理

### △注意

- 发生以下情况时应立即停止运行，切断电源。请联系美的服务热线，由专业人士维修

故障现象	可能的原因	故障处理方法
照明灯不亮， 风机不转	电源插头未插入 电源插座	插好电源插头
	电源插座无电	请专业人员检查电源
	烟机电路故障	拨打服务热线 4008899315
照明灯亮， 风机不转	烟机电路故障或 电机故障	拨打服务热线 4008899315
照明灯不亮， 风机转	照明灯组件损坏	拨打服务热线 4008899315
	灯连接线未接好 或损坏	拨打服务热线 4008899315
	更换照明灯 (灯损坏：若箱体 顶部有橱柜，射 灯更换时需要将 整机从墙上取下 才能更换，橱柜 和机器顶板之间 需要预留60mm 间隙以便机器拆 卸；)	照明灯更换方式 如下（应由售后 人员进行）： 1.用螺丝刀松掉 箱体顶部螺钉(注： 松螺钉过程，另 一手需要扶着灯 板，避免灯板直 接掉下来)  2.卸下灯板后， 再用螺丝刀松掉 固定照明灯的螺 钉，即可更换照 明灯
噪音大	排烟管安装松脱 或多处拐弯，导 致排气不顺畅	重新正确安装 排烟管
	清洁烟机后，未 能将叶轮、蜗壳 等零件安装牢固	确保安装牢固
排烟效果差	排烟管安装松脱 或多处拐弯，导 致排气不顺畅	重新正确安装 排烟管
	未调至最高转速	调至最高转速
	厨房空气流动大	避免开门开窗 过多
	机器内部长期未 清洁	启动清洗功能 或请专业人员 拆清洗烟机
漏油	油杯未安装	按使用说明手 册正确安装
	油杯已满	及时清空油杯
	内部长期未清洁 油路堵塞满	启动清洗功能 或请专业人员 拆清洗烟机

# 常见问题

## 包修政策

具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。



# 联网指引

美的美居配网

IOT智能互联，清洁全掌控，脏了不用愁。

清洁管家



洁净度

用电统计



空气换新




1 | 下载安装美的美居

扫码开启智能




扫描上方二维码或在应用市场搜索“美的美居”下载并安装App。

b | 注册登录

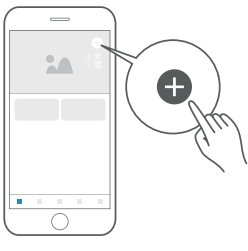


在App主界面，点击“+”按钮，根据向导完成帐号注册登录。

c | 设置烟机

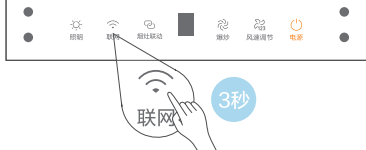

长按 键3秒，此时 图标闪烁，设备进入美的美居APP热点配网状态。

d | 添加设备

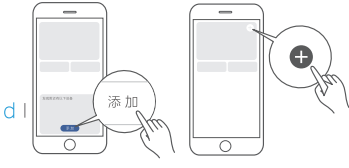

方式A

方式B

方式A：设备通电后，若App首页发现附近可添加设备，点击“添加”按钮进行添加。

方式B：设备通电后，点击首页右上角“+”后选择“添加设备”，可通过扫描家电机身二维码、选择品类型号或者附近设备的方式添加设备。

e | 设备联网



根据App向导提示，为设备连接网络；若联网失败，请参考App页面提示进行操作。

## 注意事项

为产品联网时，请确保手机尽量接近本产品。

根据App提示，如果您的产品仅支持2.4GHz WiFi通信，选择当前家庭WiFi网络时，请注意选择2.4GHz网络。

路由器WiFi名称不建议含有中文或特殊字符（包括标点符号，空格等）。

建议同一路由器下连接设备数不超过10个，避免因信号不稳定对联网造成影响。

若路由器或WiFi名称密码更改，需重复以上过程重新联网。

随着产品技术更新，美的美居App内容可能会有所变更，实际以美的美居App内展示向导为准。

# 联网指引

——美的美居NFC配网——

(标贴放置机身上或产品说明书物料包盒/袋中。)

(标贴图示仅供参考, 请以实物为准。)


智能操控小助手, 轻轻“碰一碰”, 实现多种有趣功能及场景。

## a | 开启手机NFC功能



手机顶部下划打开菜单栏, 找到NFC并开启。或者进入“设置”, 点击“连接/更多连接”, 找到NFC并开启。

## b | 设置烟机

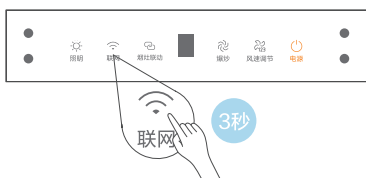

长按 键3秒, 此时 图标闪烁, 设备进入美的美居APP热点配网状态。

## c | 碰一碰, 下载美的美居APP



手机“碰一碰”美的美居NFC贴下载美的美居APP。

## d | 碰一碰, 设备快速联网



登录后, 手机“碰一碰”美的美居NFC贴即可快速进行智能设备联网。

## e | 碰一碰, 快速开启智能设备



配网完成后, 可把美的美居NFC贴在任意地点, 使用手机“碰一碰”即可快速操控智能设备。

## f | 碰一碰, 快速分享设备



其他用户碰一碰美的美居NFC贴, 在主人同意后, 即可快速加入获得智能设备操控权限。