


部件展示

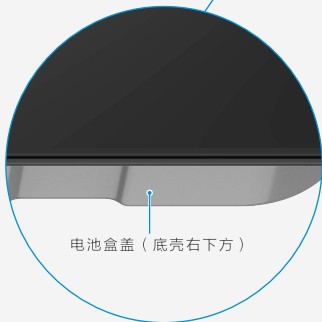

• | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。

操作界面



• | 温馨提示

本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；
产品若有技术改进，会编进本资料中，如
资料与实物有差异，请以实物为准。

附件清单



内环火盖X2



外环火盖X2



锅支架X2



分气盘X2



卡箍X2



辅助锅支架X1



螺钉X12



底壳固定
支架X6

• | 温馨提示

- 当灶具作为台灶使用时，可联系售后免费上门安装炉脚。（首次安装）
- 本资料图片仅供参考，具体请以实物为准；产品若有技术改进，会编进本资料中，如资料与实物有差异，请以实物为准。

产品参数

⚠ 注意

- 下表参数仅供参考，具体数据以产品铭牌为准
- 本产品适用全国范围地区，具体生产日期请参考纸箱标贴

产品型号	JZT-Q529L-M
燃气种类	天然气（12T）
额定燃气压力	2000Pa
额定热负荷	左：5.2kW/右：5.2kW
能效等级	1级
热效率（%）	≥63
产品尺寸（mm）	800×450×135
报废年限	8年（售出当日起）
净重（kg）	12.2

合格证

合格证

检验员号:01


生产日期:见机身条码

快速入门

操作指引


点火

打火使用前，请先安装好电池（2节1号）。

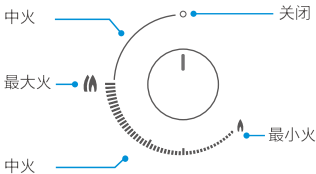


- a | 将左右旋钮置于○位置，然后打开气源总阀；
- b | 按压旋钮并按逆时针方向旋转至🔥位置；
- c | 在点着火后，请持续按压旋钮3-5秒后再松手。

熄火

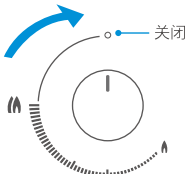

- 顺时针旋转回○位置，关闭气源。

调节火力

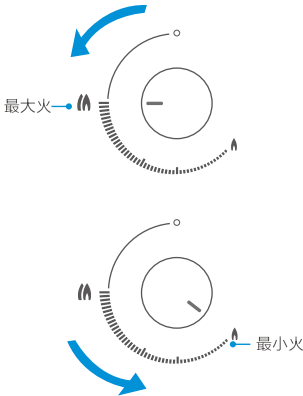

- 火力档位调节可参见上图。

温馨提示

产品带有熄火保护功能，熄火保护是指意外熄火时，热电偶感应不到热源，无法产生维持电磁阀吸合的电动势，电磁阀自动闭合阻断燃气灶燃气通路。

使用技巧

烟灶联动

烟灶联动

- 通过射频模块，实现灶具点火烟机自动开启，灶具关火烟机自动关闭。
- 在对应联动烟机启动联动配对功能后，将灶具点火，则可进入烟灶自动进行配对搜索。（若您更换联动灶具，请跟专业安装人员说明，重新配对）


• | 温馨提示

烟机上电默认定时左灶、APP上可进行配置按键定时左灶或者定时右灶。

电池安装

⚠ 注意

- 安装电池前，请先取下电池正极上的防护帽，按正负极安装
- 建议每六个月更换一次电池

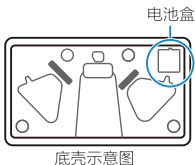

1. 打开电池盒




2. 装入电池



3. 关闭电池盒

- 点火声音微弱时，请及时更换电池（2节1号电池），建议您使用高容量碱性电池，可以延长使用时间。

确定位置与开孔

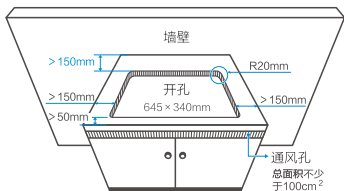

适用开孔范围: 645 × 340 ~ 655 × 365


- a | 请勿将灶具放在强风直接吹入处，开孔时请先咨询美的专业客服人员合适的位置建议；
- b | 请位于灶具下部，设置总面积不少于 100cm² 的通风孔，以保持与外部空气流通，否则容易造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。如使用液化石油气瓶，灶具与气瓶距离应大于 100cm；
- c | 在橱柜可将开孔模板按图示要求放置待开孔的灶台上，用笔沿“中轴边”对称划线，确定开孔位置。灶具开孔与周围墙壁或物品距离应大于 150mm。灶具上方应留有 100cm 以上的空间，如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求或预留此空间；
- d | 根据开孔模板上的尺寸开出孔后，把灶具嵌入孔内，平整即已固定（灶台台面承受力需达到 80kg 以上）。

附件安装


- 需要安装支架的开孔尺寸：
 $655 \times 365 \sim 705 \times 400$

底壳固定支架的安装步骤


- a | 测量实际开孔尺寸L、W；

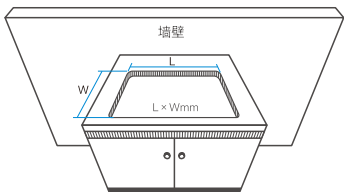

- b | 打开底壳固定支架组件包，里面包含6个支架和12颗螺钉，根据实际开孔尺寸，选择合适数量的支架，调整可调支架的安装位置，将底壳固定支架固定在底壳上。

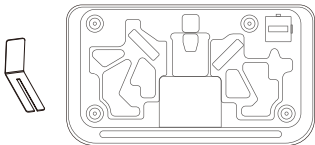


- c | 选择合适的底壳固定支架的安装位置，满足 $X=L-10$ ， $Y=W-5$ ；（底壳固定支架安装要确认支架边缘不会超出底壳边缘，底壳边缘压边距离不少于5mm）

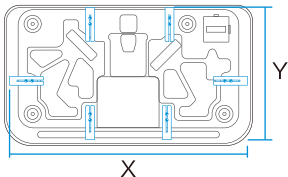

风门调节

⚠ 注意

- 首次使用请尝试多次点火，以排空管道中空气，如三次点火未能点着火，（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S），请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修
- 用户无需自己进行调节，如需调节，咨询专业维修人员



风门调节
板位置


- 风门调节板位于灶具的底部，对火焰燃烧状况起调节作用。正常情况下，灶具的风门已经调节好，无需调节，燃烧时火焰呈蓝色，清晰稳定。

连接气源

⚠ 注意


- 如需更换软管，请预约专业人员操作

使用燃气胶管连接

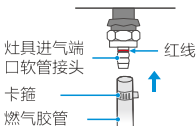

- 燃气胶管端口插入灶具进气端口软管接头（需超过覆盖红线）
- 燃气胶管另一端口与气源总阀端口相连
- 使用附件卡箍箍紧连接处，避免漏气

使用金属软管连接

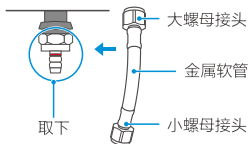


- 取下灶具进气端口软管接头
- 将金属软管大螺母一端与灶具进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气
- 将金属软管小螺母一端与气源总阀端口相连，按紧确保密封避免漏气

确认燃气管连接无漏气


日用小贴士——简单的漏气检测方法：

- 用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，再次拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

表面清洁

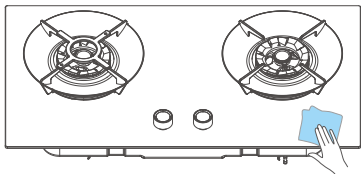


- 建议每月检查燃气橡胶管有无老化、裂纹，建议定期更换，1年为佳；
- 建议每天使用后，使用柔软的抹布、中性或专用清洁剂擦拭清洁灶具面板及四周，切勿使用钢丝球等硬物清洗面板；



- 避免点火针和热电偶脏污：点火针和热电偶被油污覆盖粘住时，请及时使用抹布擦拭点火针和热电偶，提高点火性能。
- 建议每月擦拭点火针、热电偶。

火盖清洁

a | 向上取下内环火盖和外环火盖，用薄铁片或钢针清理火孔中的污物和积碳。

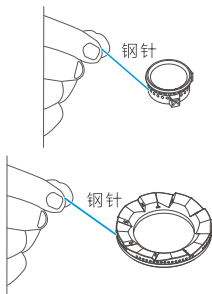


b | 将火孔中的污物和积碳刷干净。



c | 污物和积碳刷干净后，用清水冲洗。



d | 洗净后用抹布擦干放置干燥后再使用。



• | 温馨提示

避免火孔堵塞：建议每月清理一次，视火盖脏污程度而定。

常见问题

故障处理

故障现象	可能的原因	故障处理方法
点不着火或 点火声音频率降低	• 电池没有电（方向不正确）或电池低电量 • 燃气管内混有空气 • 点火针头部或内外环火盖火孔被积垢堵塞	• 更换电池（调整电池方向），待灶具冷却后进行，防止烫伤 • 反复点火可排除管内空气，如三次点火未能点着火（每次按压点火不超过3S，点火间隔时间10S),请关闭燃气灶具及气源总阀，报专业人士调试维修 • 关闭气源擦拭清洁点火针或用钢针疏通内外环火盖火孔
闻到煤气味 (漏气)	• 燃气灶具及气源总阀未关闭 • 燃气泄漏 • 燃气胶管，如已老化、裂纹 • 各连接处未连接好	• 关闭燃气灶具及气源总阀 • 在燃气泄漏并处理完毕前，不可点火或开关电器设备不可插拨各种电源插头，不要在现场使用手机，否则明火或电火花极易引燃燃气，造成火灾或爆炸事故 • 关闭燃气灶具及气源总阀再更换胶管 • 正确连接好燃气管
火盖上无火焰或火焰模糊伴随呼呼声	• 内外环火盖没有放好 • 气源总阀未打开或燃气用完 • 燃气胶管弯折或压扁无法送气	• 检查并确认火盖放置平稳，待灶具冷却后进行，防止烫伤 • 打开气源总阀或更换燃气 • 展直或更换胶管
火焰发黄	• 液化气快用完 • 内外环火盖的火孔被堵塞	• 关闭燃气灶具及气源总阀再更换液化气 • 正确清理内外环火盖的火孔
火焰发红	• 空气湿度大，油烟大	• 属正常现象
燃烧时产生离焰或回火并发出噪音	• 风门板未调整好 • 炉头火焰口堵塞 • 火盖没有套入炉头 • 喷嘴堵塞	• 调整风门板 • 清理炉头火焰口 • 火盖套入炉头 • 清理喷嘴
燃气灶关火时有很大的响声	• 关火操作速度过快 • 气源压力不稳定 • 风门调节不当	• 关闭时缓慢关闭 • 联系燃气公司上门查看 • 致电400-8899-315报修

• | 温馨提示

其它无法处理的故障，请联系当地售后服务网点或拨打全国服务热线：[400-8899-315](tel:400-8899-315)

常见问题

包修政策

- 具体包修政策请在“美的服务”微信公众号上查询。