

安全提示

- 为保证使用安全，避免对您或他人造成伤害和财产损失，请您务必遵守以下安全注意事项。
- 不遵守安全警告错误使用时可能导致事故发生。
- 本产品未考虑到无人照看的幼儿和残疾人对器具的使用。幼儿玩耍机器的情况，该情况有可能导致事故发生。

- ⚠️【警告】表示可能会导致死亡或重伤的安全事项
- ⚠️【注意】表示可能会导致轻伤或财产损失的安全事项
- 💡【温馨提示】表示可能影响使用体验的其他事项

【警告】重点安全注意事项

- ⚠️禁止湿手触摸
请勿用湿手拔插头，以免触电、受伤。
- ⚠️禁止机身涉水
机身请注意防水，机器部件不得浸入水中或淋水。
- ⚠️禁止易燃物品
严禁将产品靠近易燃物，使用时注意远离窗帘、布帘、幕帘或者类似物品，以防造成火灾。
- ⚠️禁止儿童操作
请勿让儿童单独操作使用，要放在婴幼儿不能接触的地方，以避免触电、烫伤等危险事故发生。
- ⚠️防止进/出风口堵塞
切勿让异物堵塞产品进风和出风口，以避免炉体过热而影响使用。保持进/出风口顺畅，远离高温源，侧、背面与墙保持>10cm距离，以保证散热通畅。

【警告】重点安全注意事项

- ⚠️加热锅具前，请确保锅内有“食物”，避免空锅干烧。
- ⚠️如果该表面有裂纹，关掉器具以避免可能出现的电击。
- ⚠️请根据具体产品插头要求，单独使用>10A的电源插座，使用完毕后，将电源线插头脱离插座。
- ⚠️切勿将密封容器或密封食品（如罐头、高压锅等）直接置于电陶炉上加热。以免受热膨胀发生意外。
- ⚠️请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
- ⚠️器具不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- ⚠️如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- ⚠️产品工作过程中及锅体移开后一段时间，加热区域表面温度较高，请勿接触，以防高温烫伤。

安全提示

【警告】重点安全注意事项

- ⚠️切勿让儿童单独操作电陶炉（避免发生意外）。
- ⚠️加热时，微晶板上切勿放置纸张、铝箔纸、布等无关物品。
- ⚠️金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在加热区表面，因为它们可能变热。
- ⚠️电陶炉进/出风口切勿用水冲洗。防止水、异物进入炉体，保证炉体清洁。
- ⚠️注意带高温符号的表面在使用过程中会变烫。

【注意】可能造成轻伤或者财产损失的事项


- ⚠️请不要让灶面板承受大力冲击或重压以及锐器刻划。
- ⚠️如果灶面板表面有裂纹，关掉产品以避免可能出现的电击。
- ⚠️金属物体，如刀、叉、勺和盖不应放在灶头表面，因为它们可能变热。

【温馨提示】可能影响使用体验的其他事项

- 💡产品仅限家庭使用。
- 💡锅具把手请注意防烫。

产品简介


部件展示

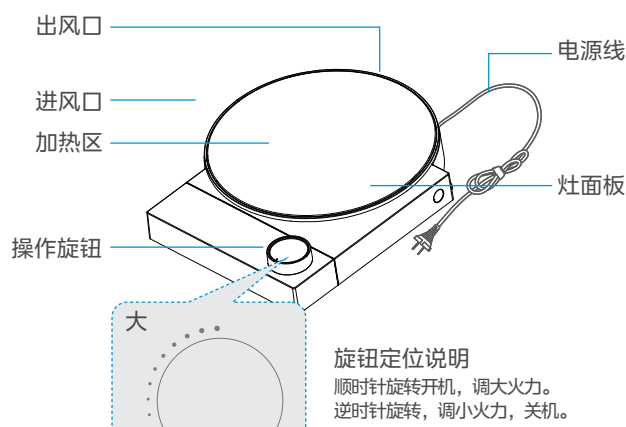

使用说明

烹饪步骤

- 1 清洁锅具和炉体。确保锅底和炉体没有水、饭粒等杂物。
- 2 锅具放在产品加热区中心位置。

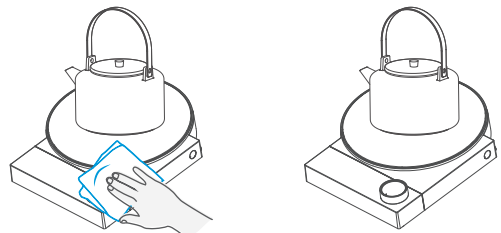

- 3 请确保插头通电良好。
- 4 顺时针旋转旋钮，开始工作。



- 5 开机状态下，旋转旋钮，可调节火力。
- 6 烹饪完成后，逆时针旋转旋钮至“电源”档，关机。

注：顺时针旋转旋钮调大火力，逆时针旋转旋钮调小火力。



使用说明

蓝牙操作

- 1、启动设备蓝牙：接通电源后，听到产品通电提示音。此时产品蓝牙功能已经自动开启。
- 2、连接音箱：打开手机蓝牙，搜索附近可使用设备。在蓝牙可用设备列表中找到“Midea Music Time”设备，连接蓝牙设备。
- 3、自动回连：产品关机重新插电后，将自动回连最近连接过的手机等设备。
- 4、播放音乐：连接成功后，即可使用音乐软件在茶炉上播放音乐。
- 5、更换连接设备：若需要更换蓝牙连接设备，则需要已连接设备断开连接，新设备才可正常连接。


自动关机

开机正常工作后，默认工作时间为60分钟/120分钟(具体以实际产品为准)。

清洁保养

一、关闭电源及后期保养

- 1 确认电源线插头脱离插座，待产品灶面板冷却后进行清洁保养。
- 2 长时间不使用，请将电源插头脱离插座，保持炉体干燥。

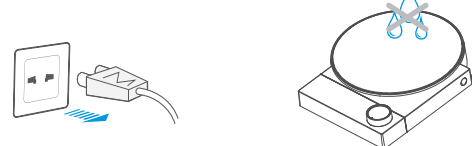


二、炉体清洁

- 1 用柔软的干布清理炉体全身，保证炉体干燥。
- 2 本产品不能使用蒸汽清洁器清洁。



三、灶面板油渍清洁

- 1 用柔软的湿布沾少量牙膏或中性洗洁剂擦拭，然后再以柔软的湿布擦拭至不留残渣。
- 2 用柔软的毛刷、干布或者微型吸尘器清理进风口及出风口灰尘。

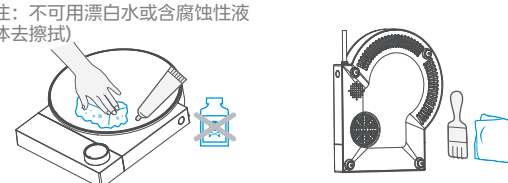

服务指南

产品参数

型号	额定功率	型号	额定功率
MC-HWC0801	800W		

产品执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.14-2008
额定电压/额定频率：220V~/50Hz

服务指南

异常现象解决方法

异常情况	可能原因	应对措施
通电后按电源键，指示灯不亮	产品电源插头松落 其他原因	检查电源插头、插座接触是否良好 请送维修点检修
正常工作状态不加热	锅具材料不符合 其他原因	切换锅具 请送维修点检修
	锅具加热温度过高	停止加热5分钟
使用过程中突然停止加热	产品进(出)风口堵塞 当前功能默认工作时间到 其他原因	检查进风口和出风口是否堵塞 重新选择功能 请送维修点检修

当您认为产品有故障的时候，在送到维修网点修理之前请检查以上情况，进行确认。

服务指南

环保清单 产品中有害有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
灶面板	○	○	○	○	○	○
面板油墨	X	○	X	○	○	○
面盖	○	○	○	○	○	○
炉盘组件	○	○	X	○	○	○
PCB组件	X	○	X	○	X	X
底座	○	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	X	X

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572的限量要求。

产品合格证

检查结论：合格

检查员号：检验员A1

检查日期：见生产批号

广东美的生活电器制造有限公司

生产日期见生产批号前6位（年/月/日）

⚠️ 声明

本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错误或内容上的误解，可向本公司咨询。

注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

365天以换代修

服务内容

2021年1月1日后购买的美的生活家电正常使用一年内出现性能故障(非人为因素导致)，经授权服务商/电商客服鉴定属实，凭有效凭证直接以换代修。

有效凭证

有效发票、电商产品签收记录、连锁超市购物小票、美云销用户销售单、以换代修金卡等可查实凭证。无以上有效凭证，按产品出厂日期延后六个月作为购买时间点，开始计算365天以换代修时间。

凡属下列情况之一的，不属以换代修范围

- 1、非性能故障：产品经由授权服务商检测无故障或不属于性能故障；
- 2、样机/赠品/优惠券：不享受以换代修服务权益，但可正常保修服务；
- 3、不当使用造成故障：因个人使用不当（包括但不限于误用、疏忽、滥用、事故）造成的产品损坏；
- 4、产品被拆卸过：购买的产品未被授权服务商或用户等人拆卸过；
- 5、非家庭用户：本服务只针对个人及家庭用户，商用产品/工程类/团购礼品类产品不享受以换代修服务。

符合以换代修范围，可扫描下方二维码快速以换代修



扫码关注美的服务公众号
根据公众号操作以换代修

365天以换代修原则

- 1、换货新机自签收之日起（凭系统换货记录）仍享受365天以换代修及正常三包服务；
- 2、以换代修优先更换同型号产品；
- 3、若无同型号产品则提供美的同价位段其他型号产品。

产品保修卡

产品相关信息（用户填写）	
用户姓名：	当地维修网点电话：
购买商品：	维修记录：
产品型号：	维修日期：
发票号码：	故障内容及处理情况：
购买日期：	维修单位：
产品编号：	维修人员签名：

服务承诺

产品如有故障，请与本公司的特约维修网点或客户服务中心联系
全国服务热线：400-8899-315
本产品仅适用家庭使用，本产品实行整机包修一年，包修期的起始日期以产品发票日期为准。

凡属下列情况之一的，不属包修范围

- 1、用户搬运和使用、保管和维护不当损坏/人为损坏；
- 2、经非本司指定维修部维修，或用户自行装拆、维修；
- 3、产品附件、印刷品（如说明书和开箱卡等）损坏；
- 4、使用非我公司产品标配的赠品和配件，造成损坏；
- 5、发票所载型号与维修产品型号不符或被涂改；
- 6、非家庭使用（如经营、商用、公司集体）的产品；
- 7、超出包修期；
- 8、无有效发票；
- 9、因不可抗力造成损坏。

本政策适用于在中华人民共和国境内（中国香港、中国澳门、中国台湾除外）销售使用的产品，消费者在指定区域外的地区使用，不能享受指定区域的“三包”政策。不属于包修范围内的产品，将提供收费维修服务，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

服务热线：400-8899-315

广东美的生活电器制造有限公司

地址：广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号

邮编：528311 | 网址：www.midea.com



1616000005839-XX




型号 MC-HWC0801

电陶炉

使用说明书

使用前请仔细阅读本手册并妥善保管

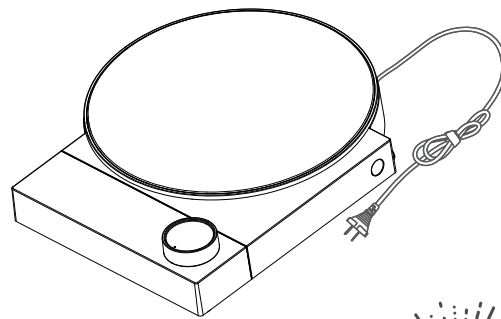

微信扫描二维码，获取电子说明书



购买美的小家电365天内出现性能故障
凭发票等有效凭证可直接免费以换代修

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

包装尺寸：以结构图纸为准 印刷颜色：黑色+美的蓝 封底条形码及下方文字厂家需按实际更新，具体要求如下： 条码码质：EAN128码 条码内容：说明书编码 条码下方文字：说明书编码+厂家缩写，字体GothamMedium 颜色：85%黑 注：条码扫描结果为说明书编码，无厂家缩写，与条码下方文字不一致为特殊要求。	说明书		电 磁 炉 【机 密】	
	制作		货号	HWC0801
	编码	21066110000426	型号	MC-HWC0801
	版本信息	A1：20220714		
		B1：20220901		
	C：改条码/封面 20221117			