



微信扫一扫，服务立马到

TEL 400-8899-315

生产者：合肥美的洗衣机有限公司
生产者地址：合肥市高新区玉兰大道88号
网址：www.midea.com
版本号：V1.0

型号	MB55V35E	MB55V33E	MB55V33CE
	MB65V35E	MB65V33E	MB65V33CE

执行标准：GB12021.4 GB4343.1 GB4706.24 GB19606 GB17625.1 GB4706.1 GB/T 4288
本资料上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，可向本公司咨询。注：产品若有技术改进，会编进新版手册中，恕不另行通知。产品外观、颜色如有改动，以实物为准。

使用说明书

全自动洗衣机

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管
更多使用指引扫描机身二维码，查看电子说明书

尊敬的用户：

感谢您选择美的全自动洗衣机，为了您可以更好地使用产品，请仔细阅读本说明书；说明书请您妥善保存以供日后查阅。

目录

安全警示	01
使用说明	02
洗衣须知	02
控制面板介绍	03
功能介绍	05
程序介绍	08
维护保养	08
洗衣机外壳及内桶的清洁和保养	08
清理进水阀过滤网	09
清洁过滤网袋	09
特殊状况自检	10
环保清单	11
技术参数	12
通用参数	12
其他参数	12
能效进入方式	12
售后服务	13
包修卡	13

安全警示

⚠ 注意

- 使用过程中，请重点关注安全警示内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。



禁止易燃物品



禁止潮湿区域



禁止明火



需要接地



需要专业人员

提示禁止操作的事项



请勿自行修理、拆装洗衣机



用温水洗涤时，水温请勿超过50℃。



请勿在洗衣机上放燃着的蜡烛、蚊香或电吹风等发热源



严禁在洗衣机上放坐小孩或堆置重物



擦拭时，请勿用水直接冲洗



请勿将干冰、汽油或其它易燃易爆物品存放在洗衣机内



请勿让幼儿攀爬洗衣机，探视内桶，以免发生意外 勿将手伸入转动着的脱水桶内，以免扭伤手臂



您的洗衣机仅为宜机洗织物设计，禁止洗涤地毯



请勿洗涤雨衣、渔衣、冲锋衣、防水床单等防水类衣物



切勿在一次洗涤中同时加入氯漂白剂、氨水或酸性物质

提示可能会发生火灾



禁止洗涤沾有汽油、酒精等可燃性物质的衣物



请勿在沼气池附近或含易燃易爆气体环境中使用洗衣机

提示可能会触电



请使用220V~，10A以上的有可靠接地的专用电源插座



请勿用湿手插拔电源线插头，以防触电



请勿在潮湿、雨淋环境中使用，避免触电、起火等事故

提示必须执行的事项



如果电源软线损坏，为了避免危险，必须专业人员更换



洗衣结束后，请将桶内水排空。并拔出电源插头，拔出时勿拉扯电源线



请定期清洁电源线插头，以防接触不良



儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品



洗衣结束后，请务必关闭水龙头



请使用附件中的进水管组件，旧进水管组件不可重复利用

01


使用说明

一、洗衣须知


⚠ 注意

- 开始洗衣前，请查看衣物标签，确认衣物是否可以机洗，并选择合适的洗涤程序。


► 衣物准备

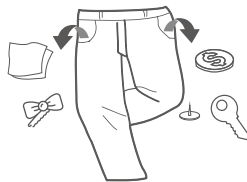


清空所有衣物口袋，如钉子、发夹、火柴、笔、硬币、纸币、纸巾、钥匙等物品

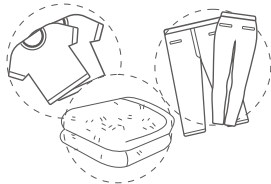

请将不同材质的衣物、易褪色、易掉毛的衣物分开洗涤

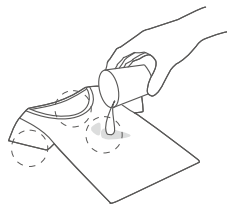


污渍久置后会很难洗净，请于洗涤前对衣物袖口、领口等其他脏污处进行预处理，如在脏污处倒少量溶有洗涤剂的水，有助于去除污渍

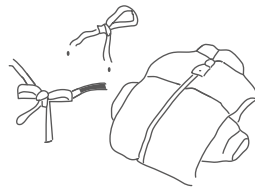

请将衣物拉链拉上、钩形扣扣好并系好系带，以确保这些物品不会刮破其它衣物



表面易起球衣物和长绒衣物，请翻转后再洗涤

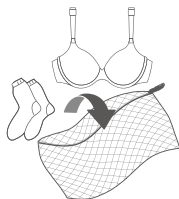

易缠绕、易磨损及小件，如女士内衣、丝绸睡衣、袜子等请放入洗涤网袋中，搭配其他衣物一起洗涤


二、控制面板介绍

⚠ 注意


- 图案仅为示意，仅以程序、功能模块为例介绍，具体显示请以您购买的产品实物为准。

► 控制面板区域介绍

机型：MB55V35E、MB65V35E

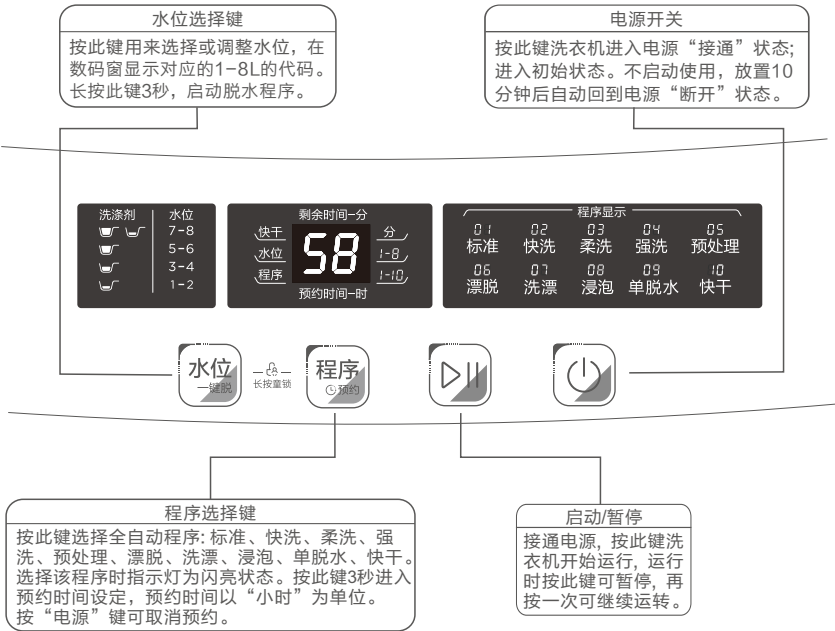

机型：MB55V33E、MB65V33E、MB55V33CE、MB65V33CE

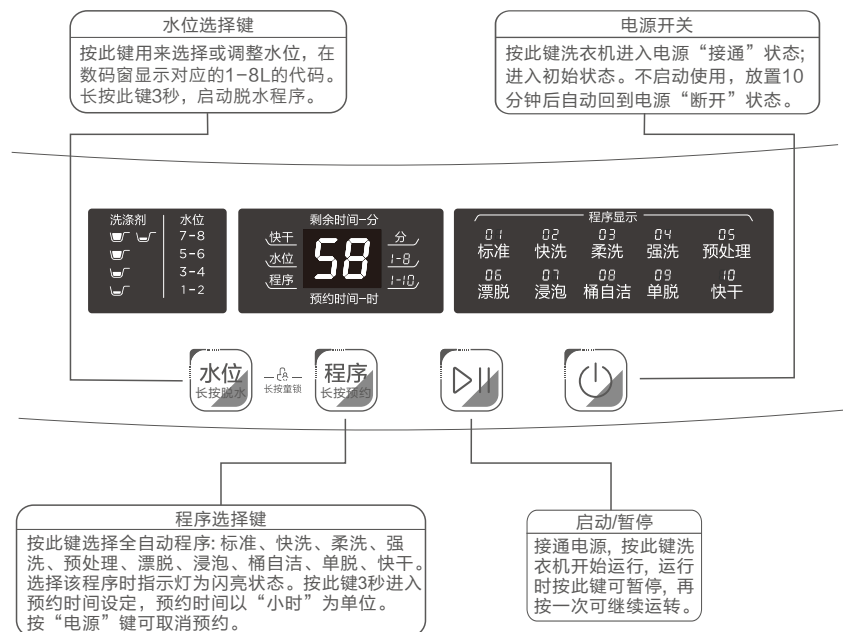

三、功能介绍

● 提示

- 因各程序可选附加功能有差异，请按实际显示内容选择。

机型：MB55V35E、MB65V35E



1 电源 对洗衣机电源进行开关，长按电源按键，洗衣机进入待机状态。

2 启动/暂停 具有启动与暂停的功能，连续按该键，本机即在启动、暂停间切换。

3 程序 按程序键，根据用户所需选择对应的程序。

4 水位 用户可以根据需要对水量进行设置。

5 一键脱 用户可以根据需求，按此键直接进入脱水程序。使用方法如下：



6 预约 长按程序键3秒开启预约后，短按程序键选择预约时间，此时间是程序完成剩余时间。



- 7 童锁** 长按3秒 本功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作。具体设定如下：



“水位”+“程序”键同时按下3秒，开启童锁

Tips

- 为防止洗衣运行中，儿童误操作洗衣机的按键，而设置的按键锁死保护功能。
- 操作方法：在洗衣机运行过程中，按下“水位”+“程序”键，进入童锁状态，显示窗显示“CL”；在童锁状态下，除电源键外其它键均被锁死，洗涤时如打开机盖，洗衣机发出蜂鸣报警，显示窗显示故障代码“CL”，速合上机盖，故障解除。再按下“水位”+“程序”键，童锁取消。

机型：MB55V33E、MB65V33E、MB55V33CE、MB65V33CE



- 1 电源** 对洗衣机电源进行开关，长按电源按键，洗衣机进入待机状态。

- 2 启动/暂停** 具有启动与暂停的功能，连续按该键，本机即在启动、暂停间切换。

- 3 程序** 按程序键，根据用户所需选择对应的程序。

- 4 水位** 用户可以根据需要对水量进行设置。

- 5 长按脱水** 用户可以根据需求，按此键直接进入脱水程序。使用方法如下：



按电源键

按水位键3秒

按启动键

- 6 长按预约** 长按程序键3秒开启预约后，短按程序键选择预约时间，此时间是程序完成剩余时间。



按电源键

按程序键3秒

按启动键

- 7 童锁** 长按3秒 本功能可以有效防止儿童乱按或不小心引起的错误操作。具体设定如下：



“水位”+“程序”键同时按下3秒，开启童锁

Tips

- 为防止洗衣运行中，儿童误操作洗衣机的按键，而设置的按键锁死保护功能。
- 操作方法：在洗衣机运行过程中，按下“水位”+“程序”键，进入童锁状态，显示窗显示“CL”；在童锁状态下，除电源键外其它键均被锁死，洗涤时如打开机盖，洗衣机发出蜂鸣报警，显示窗显示故障代码“CL”，速合上机盖，故障解除。再按下“水位”+“程序”键，童锁取消。

一般衣物参考重量

 混纺外衣 约800g	 夹克 棉约800g	 牛仔裤 约800g	 毛巾被 棉约900g
 睡衣 约200g	 衬衫 棉约300g	 T恤 棉约800g	 内裤 棉约180g
 单人床单 棉约600g	 工作服(上、下) 棉约600g	 袜子 混纺约30g	

结冰及防冻处理

- 本机最佳使用环境为(0-40)℃，若在0℃以下环境中使用，可能会损坏水路系统；如机器刚从0℃或0℃以下环境移入室内，需静置一天待冰融化后再使用。

四、程序介绍

⚠ 注意

- 请查看衣物标签，选择合适的洗衣程序，程序内容以实际机型显示为准；

程 序	程序说明
标 准	洗净能力强，适应性广，可适用于春、秋、冬季的使用。
快 洗	适合洗少量不太脏的衣服，洗涤时长较短。
柔 洗	洗涤需轻柔洗涤的精细衣物，节拍柔和，适用内衣、丝织品和针织物。
强 洗	洗涤力度大、洗涤时间略长。
预处理	只有洗涤和排水过程，根据用户需要选择洗衣程序。
漂 脱	漂洗程序和脱水程序的组合，根据用户需要选择洗衣程序。
洗 漂	洗涤程序和漂洗程序的组合，不脱水，根据用户需要选择洗衣程序。
浸 泡	用于需要先进行衣物浸泡再洗涤的情况。
桶自洁	用于洗衣机内外桶清洁的程序，定期运行此程序可清洁洗衣桶。运行桶自洁程序时，不能在桶内放置衣物或者其他洗涤物。
单脱 单脱水	只有脱水过程，无洗涤、漂洗，根据用户需要选择洗衣程序。
快 干	利用脱水桶高速旋转的抽吸作用，使潮湿衣服进一步脱水，比普通脱水更干。

维护保养


⚠ 注意

- 在您开始保养工作前，请务必拔下电源线插头或切断电源，关闭水龙头。
- 用干燥的软布擦拭洗鞋机。
- 禁止使用具有挥发性的清洗剂进行清洗洗鞋机，诸如酒精、汽油等。

一、洗衣机外壳及内桶的清洁和保养

⚠ 注意


- 可用稀释过的中性非研磨类洗涤剂清洗洗鞋机外壳和内桶。
- 请勿使用尖利物品撞击洗衣机外壳。
- 请勿使用钢丝绒清洁内桶。

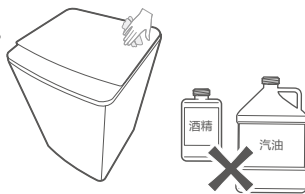

二、清理进水阀过滤网

⚠ 注意

- 进水阀过滤网被污物堵塞后会引起进水不畅或不进水，应定期旋下进水管接头，用刷子将过滤网污物清理干净。

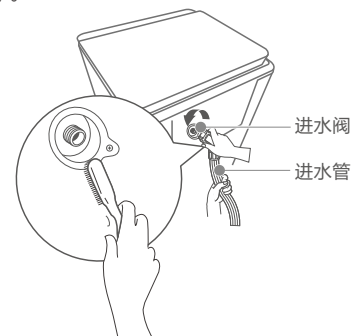


三、清洁过滤网袋

⚠ 注意

- 本机特设循环水流，当水位达到一定高度时，洗涤过程中的部分绒毛会被收集到过滤网袋中。请定期清理过滤网袋中的绒毛。

► 清洁过滤袋操作步骤


① 按下舌簧，向外拉出过滤网盒。

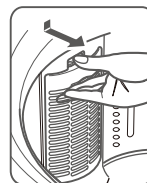


② 从过滤网盒内取出过滤网袋。



③ 将过滤网袋反向拉出并清洗干净。

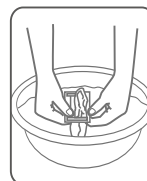

④ 将装好过滤网袋的过滤网盒归位。

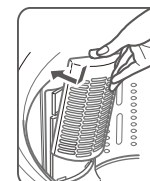

四、特殊状况自检

提示

- 当机器出现异常，请先按如下对应情况进行检查排障，如无法解决请拨打服务热线：400-8899-315 进行报修。

故障现象	检查事项
不进水	是否停电或保险丝烧断。 是否停水或水压太低。 是否已将进水管接妥，且将水龙头打开。 进水阀上的过滤网是否被污物堵塞。 进水阀线圈是否损坏(进水阀通电后有轻微电磁声,属正常现象)。
无洗涤	按下电源开关后，是否未按下[启动/暂停]键。 是否停电或电源保险丝烧断。 是否电源电压太低。 进水量是否达到所需水位(没达到设定水位，洗衣机不会工作)。
排水异常	是否已将排水管放下。 排水管末端是否浸在水中或被密封在下水道中。 排水阀座内橡皮密封圈是否被污物堵塞。 排水管是否高于地面15厘米以上。 延长排水管是否长于3米或直径过细。
脱水异常	门盖是否关上。 衣物是否挤在桶体一边或衣物放置过量。 洗衣机是否放置不稳或倾斜放置(地面不平整)。 电动机皮带是否过松。

下列现象并非洗衣机故障

状 态	原 因
初次使用时排水管有水流出。	这是工厂性能测试时的残余水。
洗涤过程中补水。	洗涤过程中一旦水位下降，就会自动补水。
搬动洗衣机，机内有水声。	全自动洗衣机平衡结构中平衡液的声音。
脱水后，衣物没有完全甩干。	厚重的衣物会有脱水不均匀现象产生。
在脱水过程中，突然出现脱水终止，并出现进水、漂洗等洗衣现象。	洗涤物偏向一侧，进行补水搅拌运行，偏向消除后再脱水。末次脱水时连续修正三次未解除，蜂鸣器将会报警，此时只需打开门盖将洗涤物放平即可。

异常显示及处理

报警显示	报警原因	处理方法
E 1	进水超时	检查进水水压或进水管路是否存在漏水现象。
E2	排水超时	将排水管放下或清理管内脏堵。
E3	门盖没关好	关闭门盖，按启动键。
E4	洗涤物偏在一边	调平洗衣机或将桶内衣物摆放均匀。
其它	其它异常	1. 关闭电源5秒后重开。 2. 报修。

- E1-E4报警解除需关闭门盖，按启动键。

环保清单

产品中有害有毒有害物质或元素得名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
箱体组件	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
前控板	○	○	○	○	○	○
电脑板	○	○	X	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
线束组件	○	○	○	○	○	○
内桶组件	○	○	○	○	○	○
吊杆	○	○	○	○	○	○
过滤网组件	○	○	○	○	○	○
进水阀	○	○	○	○	○	○
水位传感器	○	○	○	○	○	○
开关	○	○	○	○	○	○
排水器组件	○	○	○	○	○	○
管件类	○	○	○	○	○	○
进水管	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
防鼠板	○	○	○	○	○	○
卡簧	○	○	○	○	○	○
电容	○	○	○	○	○	○

- 1、本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。
- 2、“○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限制要求。
- 3、“X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限制要求。
- 4、本产品在正常使用情况下，环保使用期限15年。
- 5、RoH标识仅限脱水容量小于等于10.0kg以下机型。

“环保使用期限标识”表示在使用说明书所诉的正常情况下使用本产品的环保使用期限为15年。该期限为本企业自行指定。



技术参数

通用参数	
额定电源	220V~ / 50Hz
使用水压为	0.03-1.0MPa

其他参数

整机型号	额定功率 (W)	额定容量 (kg)	外形尺寸 (宽X厚X高) (mm)	整机重量 (kg)	能效等级	洗涤/脱水 噪声 dB (A)
MB55V35E	300	5.5	480X490X840	19	3级	56/66
MB55V33E	300	5.5	480X490X840	19	3级	56/66
MB55V33CE	300	5.5	480X490X840	18	3级	56/66
MB65V35E	340	6.5	520X520X860	23	3级	56/66
MB65V33E	340	6.5	520X520X860	23	3级	56/66
MB65V33CE	340	6.5	520X520X860	22	3级	56/66

能效进入方式

电源不开机状态，长按“启动/暂停”键5秒进入，按程序键选择，MB65V35E、MB65V33E、MB65V33CE选择代码“AA”；MB55V35E、MB55V33E、MB55V33CE选择代码“BB”程序。额定负载调节到8档、半载调节到4档进行检测。

售后服务

- 本产品三包按照国家三包规定执行。
- 免费服务范围：一般家庭使用的全自动洗衣机，用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修一年的服务，主要零部件（电机、电脑版、电容器、电磁阀、牵引器、离合器、水位传感器、进水阀）免费包修三年的服务。非家庭使用的洗衣机（如：洗衣房、洗浴中心、学校、部队、医院、公寓、酒店、招待所、企业等团体使用或营利用途），用户凭发票及包修凭证享有整机免费包修三个月，主要零部件（电机、电脑版、电容器、电磁阀、牵引器、离合器、水位传感器、进水阀）免费包修一年的服务。
- 对下列情况我们实行有偿服务：用户因使用、维护、保管不当而造成损坏的；因异常电压、火灾等外部原因损坏的；自行或非承担三包修理者拆动造成损坏的；超过“三包”有效期的；涂改发票或无购机发票和包修凭证的；包修凭证的产品型号和制造编码与所修理产品不符或涂改的；等外品销售的洗衣机（以正规销售渠道的发票为准）除不洗涤、不脱水或漏电故障外，不予包修；因不可抗力造成损坏的。

如需相关咨询和服务，请拨打全国服务热线：

400-8899-315

产品包修卡

用户姓名：	地址：
购机商店：	检修日期：
产品型号：	检修记录：
发票号码：	更换零部件：
机器编号：	维修人员：
购买日期：	客户确认：

合格证

检验结论	合格
第12-15位	
年:2022	
月:6月(A:10月,B:11月,C:12月)	
日:18	
检验日期	XXXX2 6 18XXXX