

说明书菲林制作单	
图号	
型 号	
名 称	中文说明书
印刷颜色	双色印刷
材 料	80g 双胶纸
成型方式	风琴折、5折页
尺 寸	折后尺寸140x100mm±3
设计/日期	罗勇妮2022. 09. 29

注：本文件含有美的集团的绝密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

安全提示

Tips

为保证安装，使用安全，避免对您和他人造成伤害和财产损失，请务必详细阅读使用说明书，并遵守以下安全注意事项。禁止私自改造产品用途及功能，不遵守安全警告而错误使用可能导致事故发生。

- 1

此钢制板型散热器必须由本公司或本公司授权的专业人员进行安装调试，应由专业人员对钢制板型散热器定期检查和维护。钢制板型散热器的安装不应当对人、畜、物造成危害。
- 2

安装前请仔细检查，如钢制板型散热器内有杂物请清除。
- 3

钢制板型散热器安装在适合位置，安装前需检查各管路是否按要求铺设，检查安装位置是否有足够预留空间，安装位置应避开强电线路。钢制板型散热器不应接触腐蚀性盐、潮湿、酸性和化学物质以及水蒸气的环境中使用设备。
- 4

钢制板型散热器必须由本公司或本公司授权的专业人员进行排气和水封试验。
- 5

清洁钢制板型散热器时请勿使用腐蚀性的清洁剂，避免腐蚀外观，安装后不应完全清空钢制板型散热器中的水，空的钢制板型散热器内部会腐蚀而导致泄露。
- 6

遇到故障时，请联系本公司授权的代理商或者本公司授权的专业人员进行维修、更换零部件。必须使用原装配件，以免降低产品安全性。

常见问题处理

一、钢制板型散热器漏水

如果在使用过程中漏水，请关闭钢制板型散热器进出水阀门，并联系本公司授权代理商或本公司授权的专业人员进行检修。

二、房间温度不热

- 1.请检查系统各水路阀门是否开启，如关闭请打开阀门。
- 2.请检查壁挂炉或热源机器出水温度是否合适，如不合适请调整设置温度。
- 3.请检查钢制板型散热器是否发热均匀，如不均匀可能憋空气，进行排气还不热，可能钢制板型散热器内部堵塞。

如果按以上步骤检查后仍有问题，请联系本公司授权代理商或本公司授权的专业人员进行检修。

三、噪声

- 1.如果系统运行中出现噪声，请手动开启排气阀排气，待排完气后，切记关闭排气阀。
- 2.钢制板型散热器连接的流量调节阀开度太小，适当开启流量调节阀。

如果按以上步骤检查后仍有问题，请联系本公司授权代理商或本公司授权的专业人员进行检修。

售后服务事项

尊敬的用户：

感谢您使用美的钢制板型散热器产品，我公司按照《中华人民共和国消费者权益保护法》的有关规定为您提供优质服务。

一、您可凭正规商场提供的本机有效购机发票原件享受我公司为您提供的以下服务：

- 1.请您妥善保管好您的有效购机凭证（如购机发票），他们是用以保障您权益的保修凭证。
- 2.设备安装及维修请拨打美的服务热线400-8899-315，我们将安排美的的授权网点上门服务；非美的授权网点安装、维修本设备造成的安全隐患及损失，美的的不负责承担。

二、美的钢制板型散热器保修政策

本公司将对本公司生产并经正规渠道销售的美的产品按国家规定进行三包。三包有效期“2年”。可在“美的服务”公众号输入产品型号查询。

- 1.以有效购机凭证的开具日期作为保修期的起始日期。
- 2.家用产品用于商用则一律保修半年。
- 3.样品机/处理打折机（等外品）整机保修一年，外观不包修，不包退换。（样品机/处理机是指发票/保修卡或机体上已注明“样品机”“处理机”“等外品”等字样的）。

三、下述情况下，我公司不负责产品“三包”维修服务，但仍为您提供收费服务：

- 1.因用户使用不当或保管不善而损坏的产品；
- 2.非我公司特约服务部人员安装或维修造成的损坏；
- 3.没有有效购机证明产品；

- 4.有效购机证明经涂改的产品；
- 5.安装卡上登记的产品型号/机身编码与所维修产品的产品型号作机身编码不符；
- 6.超过规定的包修期限期限的产品。

使用说明书

钢制板型散热器



产品简介

附件清单



产品介绍

- 钢制板型散热器在供暖系统中，主要是将热源温度传递至室内温度，使其室内温度达到日常需求温度。适用于各种不同类型建筑内的采暖系统。
- 采用优质低碳精密薄壁钢板冲压成型后进行拼装焊接而成的一种高效节能产品。



产品信息

钢制板型散热器				
型号	GB22-600-800-MSR01	GB22-600-1000-MSR01	GB22-600-1400-MSR01	GB22-600-1800-MSR01
水容量(L)	6.4	8	11.2	14.4
重量 (kg)	27	32	44	56.5
尺寸 (mm)	600X800X100	600X1000X100	600X1400X100	600X1800X100
工作水温(℃)	5℃-95 ℃			
工作介质	水			
工作压力 (bar)	≤ 3			
散热量特征公式	$Q=7.7866 \Delta T^{1.3738}$			
阻力系数	2.0			
材质	冷轧低碳钢板			
执行标准	JG/T2-2018			

安装指引

步骤:

- 1、根据钢制板型散热器规格型号，在墙体确定安装位置，用膨胀螺钉将挂板固定墙体。
- 2、将钢制板型散热器安装挂板上，固定后连接阀门和供暖水管等配件。

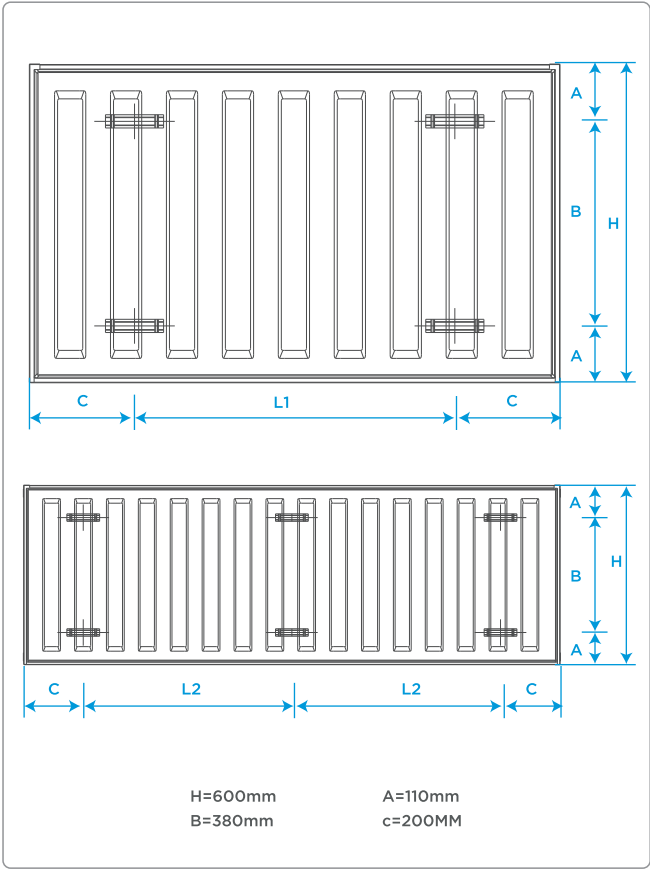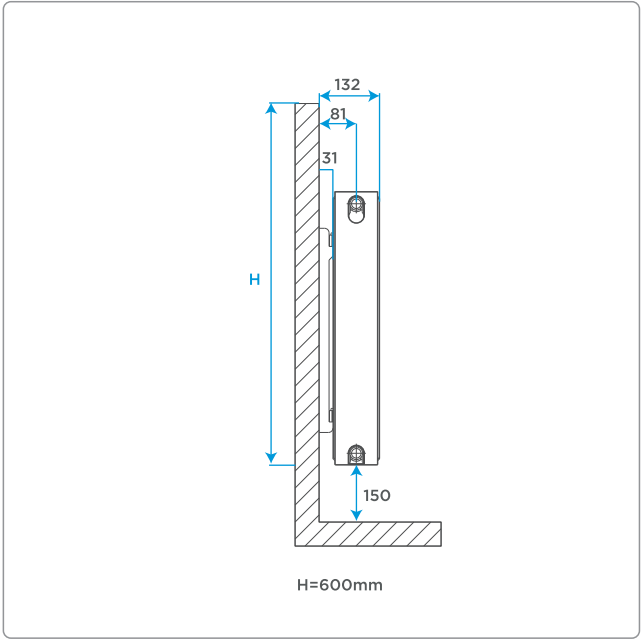

GB22-600-800-MSR01
GB22-600-1000-MSR01
GB22-600-1400-MSR01
GB22-600-1800-MSR01

TEL 400-8899-315

广东美的厨卫电器制造有限公司
地址：佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼
邮编：528311
网址：www.midea.com
生产厂：天津市春之晖金属制品有限公司
生产厂地址：天津市宁河区七里海镇七里海大道南兴东路西
版本号：202209A版

敬告：由于产品的改进，某些结构可能与说明书插图不完全一致，恕不另行通知，产品规格以器具铭牌为准，请原谅。